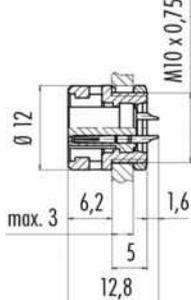
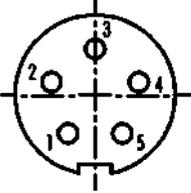


Bezeichnung **Bajonett Flanschdose, Polzahl: 5, nicht schirmbar, löten, IP40**  
 Produktgruppe **Bajonett Serie 710**  
 Bestellnummer **09 0998 00 05**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																		
		 <table border="1" data-bbox="1284 586 1481 779"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-1,00</td> <td>-1,37</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-1,61</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,00</td> <td>1,70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,61</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,00</td> <td>-1,37</td> </tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1,00	-1,37	2	-1,61	0,52	3	0,00	1,70	4	1,61	0,52	5	1,00	-1,37
	X	Y																		
1	-1,00	-1,37																		
2	-1,61	0,52																		
3	0,00	1,70																		
4	1,61	0,52																		
5	1,00	-1,37																		

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0.25 mm <sup>2</sup>
Anschlußquerschnitt (AWG)	24
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	- 40 °C
Zolltarifnummer	85369010
Verpackungseinheit	50

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	3 A
Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen


### Werkstoffe

Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA (UL94 V-0)
Material Gehäuse	PA

Bezeichnung **Bajonett Flanschdose, Polzahl: 5, nicht schirmbar, löten, IP40**

Produktgruppe **Bajonett Serie 710**  
Bestellnummer **09 0998 00 05**

Montageanleitung / Montageausschnitt

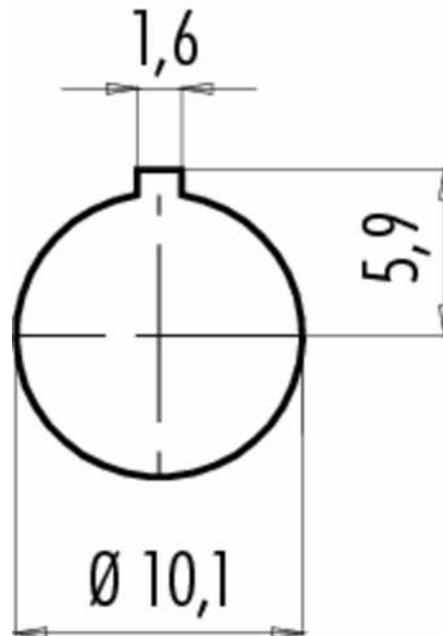

Bezeichnung	<b>Bajonett Flanschdose, Polzahl: 5, nicht schirmbar, löten, IP40</b>
Produktgruppe	<b>Bajonett Serie 710</b>
Bestellnummer	<b>09 0998 00 05</b>

### Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.