

Betriebsanleitung
User Instructions

TUBELED_70 AC

MASCHINENBELEUCHTUNG
LED Aufbauleuchte

MACHINE LIGHTING
LED surface-mounted luminaire

| Inhalt

1	Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 3
2	Zum sicheren Betrieb	Seite 3
3	Sicherheitshinweise	Seite 4
4	Montage und Befestigung	Seite 4
5	Anschluss	Seite 5
6	Wartung und Pflege	Seite 6
7	Gewährleistung	Seite 6
8	Entsorgung	Seite 7
9	Kundenbetreuung	Seite 7
10	Technische Daten	Seite 7

| Struktur der Sicherheits- und ergänzenden Hinweise

In dieser Betriebsanleitung sind wichtige Hinweise mit Signalwörtern oder Symbolen gekennzeichnet.

Einige Signalwörter bezeichnen die Abstufung einer möglichen Verletzungsgefahr. Farben und die unterschiedlichen Grauabstufungen und Dreieckssymbole unterstreichen den Gefährdungsgrad optisch.

GEFAHR

zeigt eine unmittelbar gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zum Tod oder ernster Verletzung führt.

WARNUNG

zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zum Tod oder ernster Verletzung führen kann.

VORSICHT

zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zu geringfügiger oder leichter Verletzung führen kann.

ACHTUNG

zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zu Sachschäden führen kann.

HINWEIS

gibt Ihnen zusätzliche Informationen für die sichere und effiziente Verwendung des Produkts.



verweist auf die Einhaltung dieser Betriebsanleitung.



CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität mit den geltenden Normen und Rechtsvorschriften.

1 | Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Leuchte dient zur Beleuchtung und ist für den Dauerbetrieb geeignet. Die Leuchte ist für die Erstmontage über optional erhältliche Leuchtenhalter oder Montagewinkel vorgesehen oder kann direkt eine herkömmliche 70mm Standard-Leuchte ersetzen.

Das Netzteil ist in der Leuchte verbaut. Anschlusswerte siehe „Technische Daten“. Die Versorgungszuleitung selbst wird über eine M12 Steckverbindung - S-kodiert - an der Leuchte angeschlossen.



Die Sicherheitshinweise sowie alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu befolgen. Lesen Sie sich die gesamte Betriebsanleitung vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durch.

Halten Sie die Betriebsanleitung beim Gerät verfügbar. Sie muss aufbewahrt und bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit ausgehändigt werden.

2 | Zum sicheren Betrieb

Die auf dem Typenschild angegebenen Betriebsparameter der LED-Leuchte müssen mit den Versorgungsparametern der Maschine bzw. des Trafos übereinstimmen.

⚠ VORSICHT

Die Leuchte darf keinesfalls mit Tüchern, Folien o. anderem abgedeckt werden. Objektabstand von der Leuchte mindestens 10 cm.

⚠ ACHTUNG

Maschinen und Geräte können durch verschiedene Einflüsse Spannungsspitzen abgeben. **Diese Spannungsspitzen sind bei der Stromversorgung über Maschinen oder Geräte zu vermeiden.**

Im Betrieb der Leuchte in einem 220 - 240V AC Netz können bei Anlaufen größerer Maschinen (Induktivitätsverursacher), die ebenfalls aus diesem Netz versorgt werden, sehr starke Störspitzen auftreten. **Die Abweichung darf max. $\pm 10\%$ betragen.**

Betreiben Sie die Leuchte nur im befestigten Zustand. Die Leuchte darf nur lastfrei angeschlossen werden, da Hot Plugging zur Zerstörung der LEDs führen kann.

3 | Sicherheitshinweise

WARNUNG

Einbau und Installation elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Befolgen Sie die fünf Sicherheitsregeln nach DIN VDE 1005.

Bei Nichtbeachten können Schäden an der LED-Leuchte, Brand oder andere Gefahren entstehen.

GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Schlag! Vor Arbeiten an Gerät oder Last freischalten. Dabei alle Leitungsschutzschalter berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an Gerät oder Last liefern. Auch bei nur ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht galvanisch vom Netz getrennt.

ACHTUNG

Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst.

Sind Warnhinweise bzw. -symbole auf der Leuchte angebracht, dürfen diese nicht entfernt werden.

4 | Montage und Befestigung

Die LED-Leuchte vor der Installation auf Vollständigkeit und eventuelle Schäden überprüfen. Leuchte oder Zubehör nicht benutzen, wenn diese beschädigt sind, da Verletzungsgefahr besteht.

Die LED-Leuchte selbst wird vollständig montiert ausgeliefert. Die Leuchte ist so konstruiert, dass sie in einem vorhandenen, standardisierten 70 mm Maschinenleuchtenhalter befestigt werden kann.

Optional steht zur Befestigung folgendes Zubehör zur Verfügung:

	Best.-Nr.
TUBELED_70 Montagewinkel, V2A, 1 Paar	210200-01
TUBELED_70 Leuchtenhalter, Aluminium, 1 Paar	210200-02

VORSICHT


Bei Befestigung der Leuchte ist darauf zu achten, dass die Leuchte sicher und stabil befestigt wird. Beim Herunterfallen der Leuchte besteht auf Grund des Eigengewichts **Verletzungsgefahr!**

5 | Anschluss

An der TUBELED_70 AC befindet sich ein Eingang über einen M12 Sensorstecker S-kodiert. Über diesen wird die Leuchte mit geeignetem Anschlussmaterial an ein 230V AC Netz angeschlossen.

⚠ ACHTUNG Die Leuchte darf nur im lastfreien Zustand angeschlossen werden, da es sonst zur Zerstörung der Leuchte kommen kann. Das heißt, wird die Leuchte direkt an eine Maschine oder ein 230V Netz angeschlossen, müssen diese zur Installation ausgeschaltet und lastfrei sein.

Die PIN-Belegung des M12 Steckers ist wie folgt:

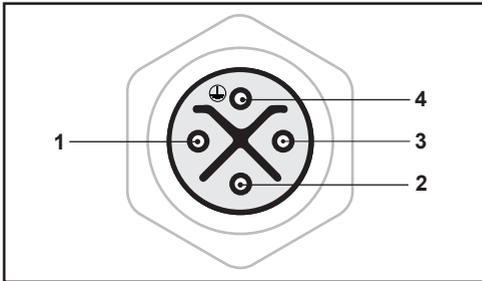

Schemazeichnung M12-Stecker, S-kodiert

PIN-Belegung

PIN 1	= nicht belegt
PIN 2	= Außenleiter/Phase (L)
PIN 3	= Neutraleiter (N)
PIN 4	= Schutzleiter (PE)

Zum Anschluss der Leuchte steht optional folgendes Zubehör zur Verfügung:

	Best.-Nr.
Sensor Kabel, PUR, 5m M12 Buchse/offene Leitungsenden, S kodiert, 220-240V AC	200100-14
Sensor Kabel, PUR, 2,5m M12 Buchse/offene Leitungsenden, S kodiert, 220-240V AC	200100-15
Sensor Kabel, PUR, 10m M12 Buchse/offene Leitungsenden, S kodiert, 220-240V AC	200100-16
M12 Buchse gerade (konfektionierbar), S kodiert, 220-240V AC	200200-11

6 | Wartung und Pflege

Die LED-Leuchte ist für Sie wartungsfrei. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte vor (bis auf die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Informationen zur Montage).

Die in der Leuchte verwendeten LED-Leuchtmittel sind sehr langlebig und können nicht ausgetauscht werden.

Schalten Sie die Leuchte vor einer Reinigung ab und lassen Sie sie vollständig abkühlen. Reinigen Sie die Außenseite der Leuchte mit einem weichen, trockenen, sauberen Tuch. Für die Entfernung von stärkeren Verschmutzungen können Sie das Tuch mit Wasser anfeuchten. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, da diese zu Verfärbungen des Gehäuses führen können.

⚠ ACHTUNG Für Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel entstehen, wird keine Gewährleistung übernommen.

⚠ ACHTUNG Das interne Netzteil darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal gewechselt werden. Für vom Hersteller nicht zugelassene Netzteile wird keine Gewährleistung übernommen. Der Hersteller haftet auch nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden durch unautorisierten Eingriff in die Leuchte.

7 | Gewährleistung

Wir übernehmen für dieses Gerät 36 Monate vom Kaufdatum an volle Gewähr. Diese Gewährleistung gilt für einwandfreies Arbeiten bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung der Betriebsanleitung.

Während der Dauer der Gewährleistung werden auftretende Mängel und Fehler am Gerät kostenlos beseitigt, soweit sie nachweislich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler beruhen. Rügt der Besteller einen Sachmangel, so trägt er die Beweislast dafür, dass das Gerät bereits bei Erhalt der Ware mangelhaft war.

► HINWEIS Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf solche Mängel, die durch Abnutzung, fahrlässigen Gebrauch oder zweckentfremdete Verwendung entstanden sind.

Weitere Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der LED-Leuchte selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen.

8 | Entsorgung

⚠ ACHTUNG

Die Leuchte muss gemäß den länderspezifischen Vorschriften an einem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden. (WEEE-Nr. 32828318)



9 | Kundenbetreuung

Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach!

Per Telefon: +49 7231 44920-00

Mo bis Do 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr
Fr 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 15 Uhr

Per e-mail: info@led2work.de

10 | Technische Daten

Anschlusswerte	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Lebensdauer LED	> 60.000 h
Betriebstemperatur	-10... +50 °C
Schutzart	IP67 / IP69K
Techn. Sicherheitsprüfung	DIN EN 62471

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / Errors and technical changes excepted.

TUBELED_70 – 220-240V AC, 5200K-5700K

Artikel-Nr.	LED-Leuchte	Länge	Abstrahlwinkel	Stromstärke max.	Leistungsaufn. max.
110310-11	TUBELED_70 AC	300 mm	100°	0,08 A	17 W
110314-11	TUBELED_70 AC	300 mm	60°	0,08 A	17 W
110410-12	TUBELED_70 AC	560 mm	100°	0,13 A	31 W
110414-12	TUBELED_70 AC	560 mm	60°	0,13 A	31 W
110510-12	TUBELED_70 AC	1100 mm	100°	0,26 A	62 W
110514-12	TUBELED_70 AC	1100 mm	60°	0,26 A	62 W
110710-12	TUBELED_70 AC	1580 mm	100°	0,40 A	93 W
110714-12	TUBELED_70 AC	1580 mm	60°	0,40 A	93 W

| Contents

1	Proper use	Page 9
2	For safe operation	Page 9
3	Safety information	Page 9
4	Assembly and Mounting	Page 10
5	Connection	Page 10
6	Maintenance and Care	Page 11
7	Warranty	Page 11
8	Disposal	Page 12
9	Customer service	Page 12
10	Technical data	Page 12

| Structure of safety and supplementary information

Important instructions are marked with signal words or symbols in this operating manual.

Some signal words denote the degree of the potential risk of injury. Colours and the different shades of grey and triangular symbols visually underline the degree of danger.

 **DANGER**

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

 **WARNING**

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

 **CAUTION**

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or slight injury.

 **ATTENTION**

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in property damage.

 **NOTE**

Gives you additional information for the safe and efficient use of the product.



Refers to compliance with these operating instructions.



CE marking: confirms conformity with applicable standards and regulations.

1 | Proper use

The luminaire is used for illumination. The luminaire is intended for mounting in optional luminaire holders or can directly replace a existing older 70mm luminaire.

For connection values see "Technical data". The supply cable is connected to the luminaire via M12 plug connection/S-coded.



The safety information and all other information in this manual must be followed. Read the entire operating manual carefully before mounting and turning on.

Keep the operating manual with the device. It must be stored and handed over to third parties when the product is passed on.

2 | For safe operation

The operating parameters of the LED luminaire specified on the type plate must correspond to the supply parameters of the machine or of the transformer.

⚠ CAUTION

Under no circumstances may the luminaire be covered with cloths, foils or similar. Object distance from the luminaire should be at least 10 cm.

⚠ ATTENTION

Machines or devices can emit voltage spikes due to various factors. **These voltage spikes in the power supply via machines or devices should be avoided!**

During the operation of the luminaire in a 220 -240V power supply net, it could be the cause, that machines (induction perpetrators) inside the same power supply net cause interference spikes at start. **This deviations may only 10% max.**

Operate the luminaire only in a mounted status. Do only connect the luminaire in a load free condition. Hot plugging can destroy the LEDs.

3 | Safety information

⚠ WARNING

Installation of electrical equipment may only be carried out by qualified electricians.

Follow the five safety rules according to DIN VDE 1005.

Failure to do so may result in damage to the LED luminaire, as well as fire or other hazards.

⚠ DANGER

Danger of electric shock! Disconnect before working on the device or load. Ensure to disconnect all circuit breakers that supply dangerous voltages to the device or load, when doing so. Even when the device is switched off, the load is not galvanically isolated from the mains.

⚠ ATTENTION Only use the device if it is completely free of faults, and with safety and awareness in mind.

If warnings or symbols are attached to the luminaire, they must not be removed.

4 | Assembly and Mounting

Check the LED luminaire before installation to ensure it is complete and shows no signs of damage. Do not use the luminaire or accessories if they are damaged, as there is a risk of injury.

The LED luminaire comes fully assembled. The luminaire is designed for fixing in a standart 70 mm holder for machine lighting.

Optional there are following mounting accessories for this luminaire:

	Item no.
TUBELED_70 luminaire bracket for rotatable mounting, stainless V2A, pair	210200-01
TUBELED_70 Luminaire bracket, aluminium, pair	210200-02


⚠ CAUTION When mounting the luminaire, make sure that the luminaire is fastened securely and stably. If the luminaire falls down, its weight poses a risk of **injury!**

5 | Connection

On the luminaire is an input for about a M12 connector S-coded. About this jack and with suitable connection material the luminaire is connected with a 230V AC electric power supply system.

⚠ ATTENTION For the installation on the power supply system the luminaire must be electrically load-free. A direct connection of a luminaire via a running machine can destroy the LEDs!

PIN assignment of the M12 connector is as follows:

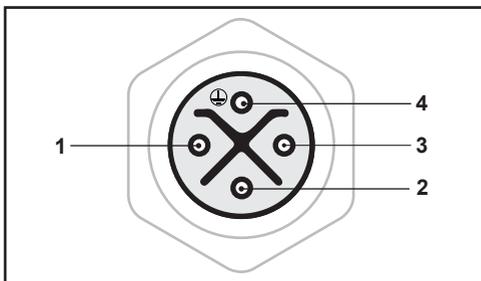

PIN allocation

- PIN 1 = not connected
- PIN 2 = external conductor/phase (L)
- PIN 3 = neutral conductor (N)
- PIN 4 = protective earth conductor (PE)

Schematic drawing of M12 plug, S-coded

Optional there are following connection accessories for this luminaire:

	Item no.
M12 Sensor cable, PUR, 5m Plug straight M12 / free cable end, S-coded, 220-240V AC	200100-14
M12 Sensor cable, PUR, 2,5m Plug straight M12 / free cable end, S-coded, 220-240V AC	200100-15
M12 Sensor cable, PUR, 10m Plug straight M12 / free cable end, S-coded, 220-240V AC	200100-16
M12 Socket straight (Screw connection), S-coded, 220-240V AC	200200-11

6 | Maintenance and Care

The LED luminaire is maintenance-free. Do not make any alterations to the luminaire (except according to the mounting information contained in this manual).

The luminants used in the luminaire have a very long life and cannot be replaced.

Turn off the light before cleaning and let it cool down completely. Clean the outside of the luminaire with a soft, dry and clean cloth. To remove excess dirt, moisten the cloth with water. Never use aggressive cleaning agents, as these may cause discolouration of the housing.

⚠ ATTENTION No liability is assumed for damages resulting from the use of unsuitable cleaning agents.

⚠ ATTENTION Only qualified personnel may change the internal power supply unit. There is no warranty for power supply units without the authorization by the manufacturer. No liability is assumed for damages resulting of intrusion in the luminaire without the authorization by the manufacturer.

7 | Warranty

We supply a full warranty for the product for 36 months from the date of purchase. This warranty applies for fault-free working under proper use and in accordance with the operating instructions.

During the warranty period defects and faults in the product will be rectified free of charge if they are proven to be caused by material, processing or design errors. If the purchaser complains of a material defect, he bears the burden of proof to demonstrate that the product was already defective upon receipt.

▶ NOTE The warranty does not extend to defects caused by wear, negligence or improper use.

Further claims, in particular claims for compensation for damage that did not occur on the LED luminaire itself, are excluded.

8 | Disposal

⚠ ATTENTION

The luminaire must be disposed of at a suitable disposal site designated for recycling of electrical and electronic equipment in accordance with local, national regulations. (WEEE-Nr. 32828318)



9 | Customer service

If you have any problems or questions concerning this product, please contact us!

By phone: +49 7231 44920-00
Monday to Thursday 8 am to 12 midday and 1 pm to 4 pm
Friday 8 am to 12 midday and 1 pm to 3 pm

By email: info@led2work.de

10 | Technical data

Connection values	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Class of protection	I (protective grounding)
LED lifetime	> 60.000 h
Operating temperature	-10... +50 °C
System of protection	IP67 / IP69K
Technical safety inspection	DIN EN 62471

TUBELED_70 – 220-240V AC, 5200K-5700K

Item no.	LED luminaire	Length	Beam angle	Max. current	Max. power cons.
110310-11	TUBELED_70 AC	300 mm	100°	0,08 A	17 W
110314-11	TUBELED_70 AC	300 mm	60°	0,08 A	17 W
110410-12	TUBELED_70 AC	560 mm	100°	0,13 A	31 W
110414-12	TUBELED_70 AC	560 mm	60°	0,13 A	31 W
110510-12	TUBELED_70 AC	1100 mm	100°	0,26 A	62 W
110514-12	TUBELED_70 AC	1100 mm	60°	0,26 A	62 W
110710-12	TUBELED_70 AC	1580 mm	100°	0,40 A	93 W
110714-12	TUBELED_70 AC	1580 mm	60°	0,40 A	93 W

LED2WORK GmbH
Stuttgarter Str. 13 A
75179 Pforzheim | Germany



T +49 7231 44920-00
info@led2work.de

Leuchte gefertigt am / Date of production _____