



Pièces de réparation Camping

- autocollant
- matériau : 100% polyamide

Utilisation :

L'endroit à réparer doit être propre et sec.

Découper si nécessaire la pièce à la dimension voulue et arrondir toujours les coins.

Enlever le film protecteur...presser...c'est terminé !


Le film protecteur est rainuré pour faciliter son retrait.

Instructions d'entretien :


Laver à la main jusqu'à 40 °C maximum, ne pas mettre à la javel, ne pas faire sécher au sèche-linge, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec

Exemples d'utilisation :


- la pièce de réparation autocollante en nylon est la solution rapide pour réparer les tentes et toutes sortes d'articles de camping et de loisirs

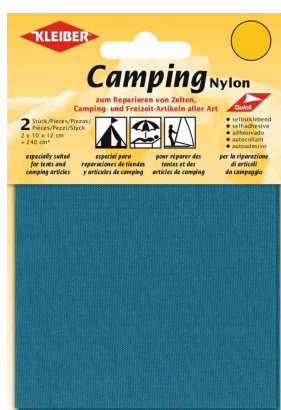


Pièces de réparation Camping, bleu azur

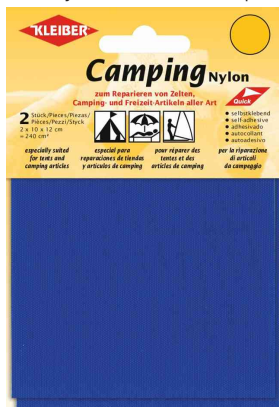


Pièces de réparation Camping, bleu océan

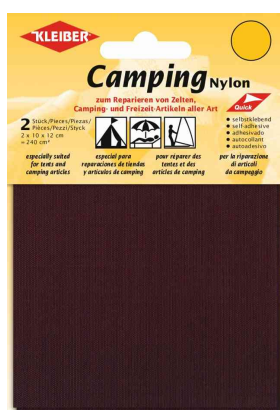


Pièces de réparation Camping, bordeaux

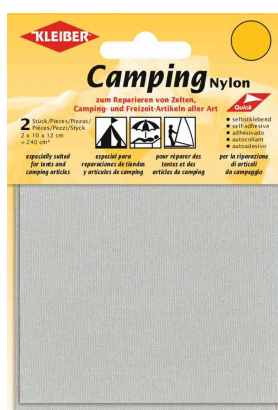


Pièces de réparation Camping, gris clair

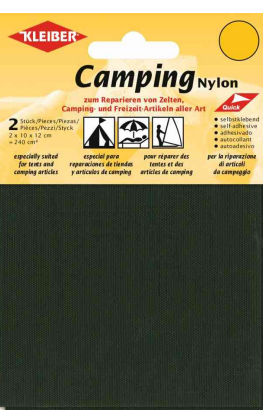


Pièces de réparation Camping, kaki

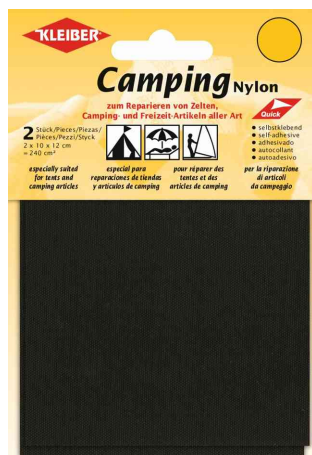

Pièces de réparation Camping, marron

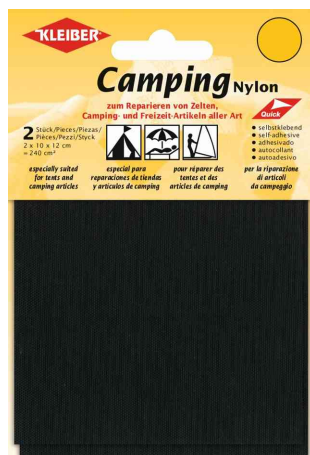

Pièces de réparation Camping, noir

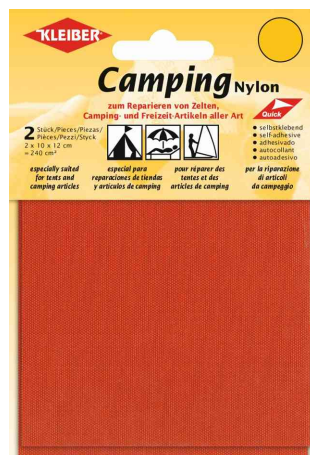

Pièces de réparation Camping, orange



Visuel de référence, présentant le produit en utilisation

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Pièces de réparation Camping	(L)100 x (H)120 mm	bleu azur	2	48009	53500274
		bleu océan	2	48002	53500269
	(L)100 x (H)120 mm	bordeaux	2	48005	53500271
		gris clair	2	48008	53500273
	(L)100 x (H)120 mm	kaki	2	48007	53500272
	(L)100 x (H)120 mm	marron	2	48001	53500268
	(L)100 x (H)120 mm	noir	2	48010	53500275
		orange	2	48004	53500270