

Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf.

Dieses Produkt wird nach dem aktuellen Stand der Sicherheitsvorschriften konstruiert und unter einer ständigen Qualitätsüberwachung gefertigt. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse lassen wir in unsere Entwicklung einfließen. Aus diesem Grunde behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor, um unseren Kunden immer eine optimale Produktqualität bieten zu können. Sollte es trotzdem Grund für Beanstandungen geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Bestimmungsgemäßer Zweck

Der einzige Zweck und die Funktion des Slack-Board's ist das auf den Füßen aufrecht stehende Balancieren auf dem Gurtband für 1 Person bis zu einem maximalen Gewicht von 120kg. Dabei steht das Slack-Board direkt auf einem festen, ebenen, waagrechten, rutschfesten und sauberen Untergrund mit Teppich (nicht erhöht) und ausreichenden Sicherheitsabständen (mindestens 2 Metern nach allen Seiten).

Das Trainingsgerät ist ausschließlich für Erwachsene konzipiert. Bedenken Sie, dass durch das natürliche Spielbedürfnis und Temperament von Kindern oft unvorhergesehene Situationen entstehen können, die eine Verantwortung seitens des Herstellers und Händlers ausschließen. Wenn Sie Kinder dennoch an das Gerät lassen, sind diese auf die richtige Benutzung hinzuweisen und zu beaufsichtigen. Für Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet.



Sicherheitshinweise – bitte beachten!

Das Slack-Board ist ein gefährliches Gerät und muss mit größter Sorgfalt verwendet und bedient werden. Auf das Gurtband kann durch das Spannen eine Kraft von über 660 daN aufgebracht werden. Bei dieser Spannung kann das Band zu extremen Verletzungen führen! Unkontrollierte, übermäßige und unvorsichtige Bewegungen können durch die hohe Bogenspannung zu Stürzen und Verletzungen führen. Bitte beachten Sie außerdem:

- Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Slack-Board nicht vor der ordnungsgemäßen Ausführung und Überprüfung der Montage aufgenommen wird.
- Machen Sie sich vor der ersten Nutzung mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Slack-Board's vertraut.
- dass die Schäkel handfest zugeschraubt sind
- dass der Gurt auf dem Schraubbolzen des Schäkels aufliegt
- dass der Gurt nicht verdreht ist
- dass der Gurt in der Führungsausnehmung des Stützelementes läuft
- das Gurtband darf nur mit Handkraft und der mitgelieferten Ratsche gespannt werden. Verlängerungen oder andere Hilfsmittel zum Spannen sind nicht erlaubt,
- darf nur von 1 Person mit bis zu 120kg benutzt werden
- Die Ratsche darf maximal 2 ½ mal gedreht werden, sonst nimmt der Spanngurt Schaden
- die Spannung ist mit der Ratsche so einzustellen, dass im unbelasteten Zustand der Abstand zwischen der Mitte des Mittelstücks des Slackboard's und dem waagrechten ebenen Untergrund minimal 3,5 cm ist sonst nimmt das Slack-Board Schaden
- es ist immer eine Person zur Hilfeleistung in der Nähe erforderlich
- es ist ein Sicherheitsabstand von 2 Metern zu Personen und Hindernissen einzuhalten

- Bringen sie unter gar keinen Umständen Hände, Füße, Tiere oder Gegenstände in den Raum unter dem Slack-Board während sie es benutzen. **Verletzungsgefahr und/oder Beschädigung des Slack-Board's!**
- Nach jedem Gebrauch entspannen
- Beim Lösen der Verriegelung der Ratsche kann ein heftiger Schlag durch das plötzliche Entspannen des Spanngurtes und des Slack-Board's entstehen, Daher keinesfalls mit den Fingern in den Mechanismus der Ratsche greifen oder das freie Ende der Line in der Hand halten oder das Slack-Board berühren. Daher und mindestens 5cm Abstand zu allen Teilen des Slack-Board's halten und die Ratsche nur mit einer Hand lösen
- Tragen Sie bei der Benutzung geeignetes Schuhwerk (Sportschuhe).
- Springen Sie nicht auf die Line
- achten Sie darauf das es nicht zur Stolperfalle wird
- Für Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet
- darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden,
- muss für Kinder unzugänglich aufgestellt werden,
- darf nur von Erwachsenen aufgebaut werden,
- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung immer alle Geräteteile, die Schraub- und Steckverbindungen sowie den Gurt und die Spannvorrichtung auf ihren funktionstüchtigen Zustand und korrekten Sitz. Die Muttern gegebenenfalls handfest nachziehen
- Beschädigte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen. Entziehen Sie deshalb das Gerät bis zur Instandsetzung der Benutzung und verwenden Sie im Bedarfsfall nur Original-Ersatzteile des Herstellers
- **Es ist darauf zu achten, dass niemals Flüssigkeit in das Geräte innere gelangt! Dies gilt auch für Körperschweiß.**
- **ACHTUNG!** Halten Sie während der Montage des Produktes Kinder fern (Folien/Kunststofftüten **Erstickungsgefahr** und verschluckbare Kleinteile).
- Lassen Sie vor Aufnahme der Nutzung des Slack-Board's durch Ihren Hausarzt klären, ob Sie gesundheitlich für die Nutzung dieses Gerätes geeignet sind.
- Das Slack-Board ist ein Turngerät, das spezielle Sicherheitsanforderungen und Kenntnisse im Gebrauch erfordert. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Kinder müssen in der richtigen Benutzung des Gerätes unterwiesen und beaufsichtigt werden.
- Im Zweifelsfall und bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Haftung

Das Slack-Board darf nur für den hier beschriebenen Zweck und in der angegebenen Vorgehensweise verwendet werden.

Der einzige Zweck und die Funktion des Slack-Boards ist das auf den Füßen aufrecht stehende Balancieren auf dem Gurtband bis zu maximal 120kg. Dabei steht das Slack-Board direkt auf einem ebenen, waagrechten, rutschfesten und sauberen Untergrund. Missbräuchliche Einsatzzwecke sind nicht erlaubt. Für jegliche andere und unsachgemäße Verwendung des Produkts ist die Haftung des Herstellers und Verkäufers ausgeschlossen.

Durch unsachgemäße Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei baulichen Veränderungen des Slack-Boards und der Verwendung von Teilen, welche nicht vom Hersteller bezogen wurden erlischt der Gewährleistungsanspruch und die Haftung.

Als Hersteller und Verkäufer wird keine Haftung für Körper-, Folge- oder Nebenschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben, übernehmen. Verwendung auf eigene Gefahr.

Jede Person, die dieses Sportgerät benützt, ist selbst verantwortlich für das sichere Erlernen der richtigen Technik und die Absicherung des Sturzraumes. Jeder Benutzer übernimmt die komplette Verantwortung für alle Risiken und alle wie auch immer gearteten Verletzungen.

Wartung

Die Lebensdauer des Slack-Boards kann nicht in Jahren angegeben werden, sie ist abhängig von Gebrauch und Wartung. Das Slack-Board sollte mindestens einmal jährlich zum Nachweis der weiteren Gebrauchstauglichkeit von einem Sachkundigen visuell untersucht werden. Je nach Einsatzbedingung des Slack-Board's können Überprüfungen auch in kürzeren Abständen notwendig sein, z. B. bei besonders hoher Gebrauchshäufigkeit, erhöhtem Verschleiß, bei Korrosion, Hitze- oder Feuchtigkeitseinwirkung oder sonstigen Beschädigungsgefahren in der Umgebung. Das Slack-Board nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden. Beachten Sie, dass das Slack-Board vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen zu untersuchen ist.

Gurt, Eisenteile und Holz dürfen nicht mehr verwendet werden beim Auftreten eines der im folgenden, genannten Punkte.

- Garnbrüchen oder -schnitten im Gewebe aufgrund von:
- Quer oder Längsschnitten an Bändern oder Schlaufen
- Scheuerstellen an der Oberfläche
- Schnitte oder Scheuerstellen an den Webkanten
- Schnitte durch Nähstiche
- Beschädigung durch starken Abrieb, Verschiebung in der Gewebestruktur
- Beschädigung der tragenden Nähte
- Verformung durch z.B. Hitze, Feuchtigkeit, Reibung oder Strahlung.
- Überbelastung über den angegebenen Kräften
- Knoten im Gurt
- Schäden infolge Einwirkung aggressiver Stoffe
- Schäden bei Einsatz unter chemischen Einfluss
- Verformung, Anrisse, Brüche, Aufweitung um mehr als 5 %, erhebliche Korrosion oder anderen Beschädigungen an Spann- oder Verbindungselementen wie z. B.:
- Verformung der Schlitzwelle
- Entriegelung verbogen
- Spannhebel gebrochen oder angerissen
- Zahnkränze verschlissen
- Schäkel verformt oder gebrochen

Standort

- Das Slack-Board muss direkt auf einem festen, ebenen, waagrechten, rutschfesten und sauberen Untergrund mit Teppich aufgestellt werden.
- Der Standort des Geräts muss so gewählt werden, dass ausreichende Sicherheitsabstände von mindestens 2 Metern zu Hindernissen und Personen nach allen Seiten gewährleistet sind. Nicht unter Deckenleuchten oder Lustern
- Achten Sie unbedingt darauf, dass das Slack-Board nicht zur „Stolperfalle“ wird. Ein Aufstellen des Geräts in stark begangenen Räumen bzw. in der Nähe von Hauptlaufrichtungen (Türen, Durchgänge usw.) ist nicht zulässig.
- Eine Verwendung des Gerätes in direkter Nähe von Feuchträumen ist wegen der damit verbundenen Rostbildung nicht zu empfehlen. Auch kann das Slack-Board selber Schaden nehmen. **Es ist darauf zu achten, dass niemals Flüssigkeit in das Geräte - innere gelangt. Achten Sie auch darauf, dass keine Flüssigkeiten (Getränke, Schweiß, usw.) auf Teile des Gerätes gelangen. Dies könnte zu Korrosionen und Schädigung des Slack-Board's führen.**
- Weisen Sie anwesende Personen (insbesondere Kinder) auf mögliche Gefährdungen während der Übungen hin und halten sie den Sicherheitsabstand von 2 Metern ein.
- Eine unkontrollierte Benutzung des Slack-Boards durch Dritte ist durch Wegsperrern zu vermeiden.
- **ACHTUNG!** Halten Sie während der Montage des Produktes Kinder fern (Folien/Kunststofftüten **Erstickungsgefahr**, verschluckbare Kleinteile).
- Das Gerät sollte auf einem ebenen, festen Untergrund aufgestellt werden. Legen Sie zur Stoßdämpfung geeignetes Puffermaterial unter (Gummimatten, Bastmatten oder dgl.).
- Im Zweifelsfall und bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Zur Pflege und Wartung

- In der Ratsche ist werksseitig ein Gleitmittel aufgetragen. Je nach Häufigkeit der Benutzung muss dieses mit einem handelsüblichen Gleitmittel erneuert werden.
- Nach Gebrauch ist der Gurt zu entspannen
- den Sitz der Muttern kontrollieren und gegebenenfalls handfest nachziehen
- Verwenden Sie zur Säuberung und Pflege umweltfreundliche, keinesfalls aggressive oder ätzende Mittel. ■ Gurtband bei Bedarf mit lauwarmen Wasser reinigen und an Luft trocknen. Keine Chemikalien oder auch Seife und Waschmittel verwenden.
- Slackboard trocken und in gut belüfteten Räumen lagern. Vor direkter Sonnenstrahlung, Hitze, Chemikalien, Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen.
- Bewahren Sie die Originalverpackung des Gerätes gut auf, damit sie später u. U. als Transportverpackung verwendet werden kann. Warenretouren sind **nur** nach Absprache und mit transportsicherer (Innen-)Verpackung, möglichst im Originalkarton vorzunehmen. Wichtig ist eine detaillierte Fehlerbeschreibung/Schadensmeldung!

Montagehinweise

- ACHTUNG!** Halten Sie während der Montage des Produktes Kinder fern (Folien/Kunststofftüten **Erstickungsgefahr** und verschluckbare Kleinteile).
- Führen Sie die Montage exakt entsprechend der Abbildungen durch. Alle erforderlichen Teile finden Sie im Kleinteilebeutel.
- Bitte prüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile vorhanden sind (s. Checkliste) und ob Transportschäden vorliegen. Sollte es Anlass für Beanstandungen geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns die Vormontage von Bauteilen vor.
- Die Montage des Gerätes muss sorgfältig und von einer erwachsenen Person vorgenommen werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer weiteren, technisch begabten Person in Anspruch.
- Sehen Sie sich die Zeichnungen in Ruhe an, und montieren Sie das Gerät entsprechend der Bilderfolge. Innerhalb der einzelnen Abbildungen ist der Montageablauf durch Großbuchstaben vorgegeben.
- Beachten Sie, dass bei jeder Benutzung von Werkzeug und bei handwerklichen Tätigkeiten **immer** eine mögliche Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie daher sorgfältig und umsichtig bei der Montage des Gerätes vor!
- Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z. B. kein Werkzeug umherliegen. Deponieren Sie z. B. Verpackungsmaterial so, dass keine Gefahren davon ausgehen können.
- Bitte Befestigen Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtigen Sitz. Kontrollieren Sie alle Verbindungen nach dem Montageschritt auf festen Sitz.
- die Muttern handfest anziehen
- Bewahren Sie die Originalverpackung des Gerätes gut auf, damit sie später u. U. als Transportverpackung verwendet werden kann.

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Sportgerät eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Geräts unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Eine Beschaffenheitsgarantie wird nicht übernommen. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normalen Verschleiß und Verbrauch, sowie Mängel, die den Wert oder Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinflussen. Bei Verwendung von Teilen, welche nicht vom Hersteller erworben wurden erlischt der Garantiesanspruch und Haftungsanspruch. Ein Garantiesanspruch kann nur mit der Rechnung geltend gemacht werden. Anschnitte im Band (Bild 1) sind kein Reklamationsgrund, sondern normaler Verschleiß bzw. falsche Anwendung.

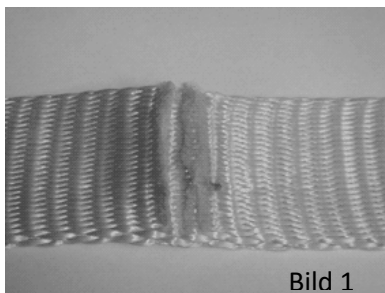


Bild 1

Lebensdauer / Produktentsorgung

Die Lebensdauer kann nicht exakt angegeben werden, denn sie wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, wie Gebrauchshäufigkeit, Behandlung oder klimatischen Einflüssen. Grundsätzlich haben die Teile des Slack-Board's kein Verfallsdatum! Haben Sie Zweifel hinsichtlich der Sicherheit des Gurtbande Sets, ist dieses unverzüglich auszutauschen.

Spannen des Slack-Board's mit der Ratsche:

Das Gurtband muss immer unverdreht um das Slack-Board herumliegen. Zuerst über Stützelement 1, dann über Stützelement 2 zur Ratsche führen. Der Gurt muss zentrisch liegen. Der Spannhebel der Ratsche weist vom Brett weg. Die Ratsche befindet sich zwischen Ende des Slack-Board's und Stützelement 2.

Das Gurtende durch die Schlitzwelle der Ratsche fädeln und so stramm als möglich vorspannen.

Erst dann beginnen, die Line mit Ratschbewegungen per Hand zu spannen.

Wichtig: Die Wickelwelle der Ratsche mit dem von Hand eingefädelten Band muss sich mit dem Band

- minimal 1 ½ mal gedreht haben, damit das Band nicht aus der Welle rutscht.

Beachten, dass das Gurtband mittig über die Stützelemente und auf der Ratschenwelle verläuft.

Wickelt sich die das Gurtband nicht geradlinig auf die Welle, könnte es durch den Zahnkranz der Ratsche beschädigt werden. Schräges Spannen führt zudem durch einseitige Krafteinwirkung zu Beschädigungen bis zur Zerstörung der Ratsche (Bild 2) und des Slack-Board's.

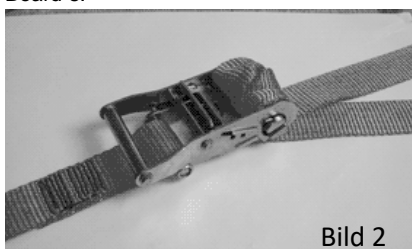


Bild 2

die Spannung ist mit der Ratsche so einzustellen, dass im unbelasteten Zustand der Abstand zwischen der Mitte des Mittelstücks des Slackboard's und dem waagrechten ebenen Untergrund minimal 3,5 cm ist sonst nimmt das Slack-Board Schaden

Spannen durch Hebelverlängerungen ist nicht gestattet. Haben Sie die maximale Spannung erreicht, schließen Sie die Ratsche, indem Sie diese ganz zusammenklappen (Bild 3).

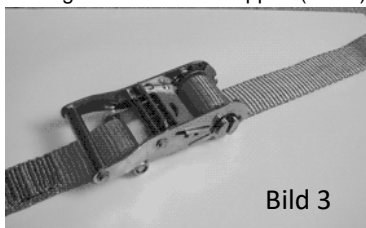


Bild 3

Durch die übliche Dehnung des Spanngurtes kann ein Nachspannen erforderlich sein. Besonders beim Erstgebrauch ist eine größere Dehnung möglich. Zum Schutz muss noch eine Schutzhülle über der

Ratsche angebracht werden. Die Schutzhüllen (Bild 5) sind mit einem Klettverschluss ausgestattet, und kann somit jederzeit um die Ratsche gelegt werden.

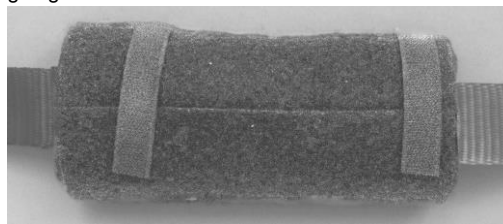


Bild 5

Abbau / Entspannen des Gurtbandes

Ziehen Sie den Funktionsschieber der Ratsche und klappen Sie den Ratschenhebel vorsichtig bis ca. 180 Grad auf (Bild 4), bis die Verriegelung aufspringt. Beim Lösen der Verriegelung der Ratsche kann ein heftiger Schlag durch das plötzliche Entspannen des Spanngurtes und des Slack-Board's entstehen, Daher keinesfalls mit den Fingern in den Mechanismus der Ratsche greifen oder das freie Ende der Line in der Hand halten oder das Slack-Board berühren. Daher mindestens 5cm Abstand zu allen Teilen des Slack-Board's halten und die Ratsche nur mit einer Hand lösen. Jetzt können Sie das Gurtband aus der Welle ziehen.

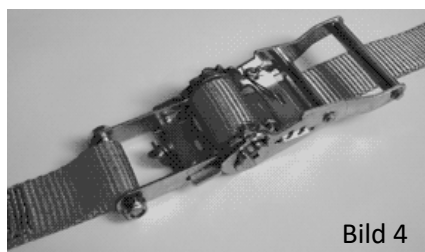


Bild 4

Ersatzteilbestellung oder Reklamationen nur über den Händler

Bewahren Sie die Originalverpackung des Gerätes gut auf, damit sie später u. U. als Transportverpackung verwendet werden kann. Warenretouren sind **nur** nach Absprache und mit transportsicherer (Innen-) Verpackung, möglichst im Originalkarton vorzunehmen. Wichtig ist eine detaillierte Fehlerbeschreibung/Schadensmeldung!

Entsorgungshinweis

Dieses-Produkte sind recycelbar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtlichen Sammelstelle).

Black Bird GmbH
Bahngasse 15
A-2511 Pfaffstätten
Österreich
office@blackbirdfun.com
www.blackbirdfun.com

Hersteller	Black Bird GmbH		
gefertigt durch	Erste österr. Turn-u. Sportgerätefabrik		
Produktname	SLACKBOARD		
Produktno.	SB01240120	Jahr 2011	
max. Person	1	max Gewicht	120 kg
Spannelementbedienkraft	200 N		

