



Motifs d'animaux en sequins réversibles

- en plastique
- repassage facile
- sur carte blister

Utilisation :

Placer le motif à l'endroit souhaité, fixer avec une aiguille à tricoter. Retourner le vêtement avec le motif sur l'envers.


Régler le fer à repasser à la température max. supportée par le vêtement ou à 150°C max. et repasser sur l'envers en exerçant une forte pression pendant env. 10 secondes. Sans vapeur ! Laisser refroidir.

Retourner le vêtement sur l'envers et vérifier que le motif tient. Si nécessaire, répéter l'opération.


Il est également possible de coudre le motif directement sur le vêtement. Laver à l'envers.

Conseil d'entretien :

Laver à la main à une température max. de 40°C, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassage possible jusqu'au niveau 2, max. 150°C, ne pas laver à sec

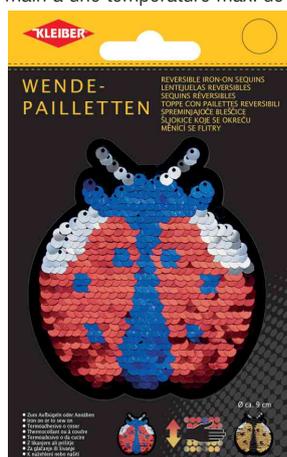

Coccinelle en sequins réversibles

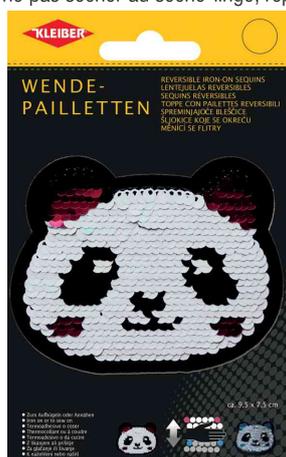

Panda en sequins réversibles



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

| Produit | Modèle | Couleur | Conditionné | Numéro de fabricant | Code |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|----------|
| Coccinelle en sequins réversibles | 105 x 105 mm | rouge-or | | LM-9909 | 53500797 |
| Panda en sequins réversibles | 95 x 75 mm | blanc-argent | | LM-9908 | 53500796 |