




## Filet à linge, pour chaussures

- rembourrage doux
- protège à la fois le linge et la machine à laver
- avant le lavage, placez les chaussures dans le filet à linge et fermez la fermeture éclair
- matériau : 100 % polyester
- offre une protection particulière lors du lavage, du rinçage et de l'essorage
- protège les textiles contre les dommages mutuels, par exemple par des fermetures éclair

### Instructions d'entretien :

lavage normal à 60 °C, ne pas blanchir, ne pas sécher en machine, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec

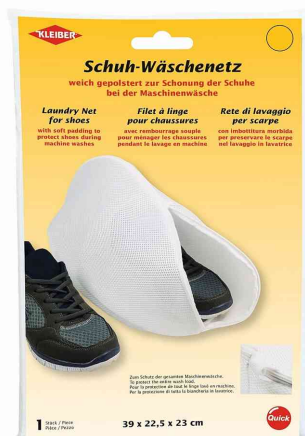

Filet à linge, pour chaussures



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Filet à linge	390 x 230 x 225 mm	blanc		92203	53500187