




HENDI POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Magazynowa 5  
62-023 Gądkki  
Polska

tel.: +48 658 70 00  
fax: +48 658 70 01  
www.hendi.pl  
info@hendi.pl

## Skrócona instrukcja obsługi pakowarki próżniowej HENDI, kod: 970 362



Górna pokrywa  
pakowarki

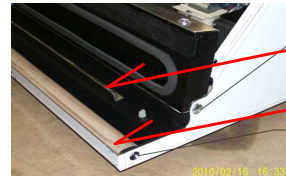

Listwa ograniczająca

Listwa zgrzewająca

### **WAŻNA INFORMACJA:**

Do pakowarki 970362 można używać WYŁĄCZNIE worków moletowanych tzn. tłoczonych, gofrowanych. Worki całkowicie gładkie nie nadają się do niniejszej pakowarki.  
Stosować worki o maksymalnej szerokości otworu 320 mm. Zalecana grubość worków 100u

1. Podłącz pakowarkę do sieci 230 V
2. Włącz pakowarkę przyciskiem głównym znajdującym się na prawej ścianie urządzenia. Wyświetli się wtedy liczba od 1 do 9 wskazująca ustawiony poziom próżni (im mniejsza cyfra tym mniejszy poziom próżni).
3. Następnie cyfra ta zniknie i pojawi się jedna czerwona kreska przy oznaczeniu "MAN"
4. Maszyna gotowa jest do cyklu ręcznego.

### **CYKL RĘCZNY**

1. Włożyć produkt spożywczy do worka
2. Podnieść górną pokrywę pakowarki
3. Worek umieścić stroną moletowaną ku dołowi na listwie zgrzewającej, nie dalej jednak niż listwa ograniczająca
4. Zamknąć górną pokrywę pakowarki
5. Przycisnąć krótko przycisk START/STOP jednocześnie dociskając górną pokrywę pakowarki w miejscu oznaczeń PUSH - zwiększa to szczelność tej pokrywy
6. Pompa pakowarki włącza się a na wyświetlaczu pojawia się litera "A"
7. Obserwujemy worek, z którego usuwane jest powietrze.
8. Jeśli wg. naszej oceny poziom próżni jest odpowiedni przyciskamy SET/SEAL - załącza on listwę grzewczą - na ekranie pojawiają się cyfry - odliczanie czasu zgrzewu.
9. Gdy na manometrze wskazówka opadnie do minimum bez trudu otworzymy górną pokrywę pakowarki.
10. Czas pracy pompy nie jest w tym cyklu regulowany.
11. Jeśli podczas pracy pompy przyciśniemy przycisk START/STOP, wtedy worek nie zostanie zgrzany i wytworzona próżnia zniknie.

### **CYKL AUTOMATYCZNY**

1. Na wyświetlaczu świeci się jedna, dolna czerwona kreska przy oznaczeniu "MAN" - to oznaczenie cyklu ręcznego
2. Przyciśnij krótko przycisk SET/SEAL - kreska ta zaczyna mrugać
3. Przyciskiem START/STOP załączamy kolejne kreski (druga przy oznaczeniu AUT 1, trzecia przy AUT 2)
4. Tak długo jak kreska lub kreski mrugają mamy możliwość zmiany ustawiania z cyklu ręcznego na jeden z dwóch możliwych cykli automatycznych.
5. Po wybraniu żądanego cyklu pracy urządzenia pojawia się mrugająca cyfra (od 1-9) wskazująca poziom próżni
6. Poziom próżni można zmienić w górę przyciskiem START/STOP lub w dół przyciskiem SET/SEAL ale tylko gdy cyfra miga.
7. Po ustawieniu poziomu próżni cyfra samoczynnie przestanie mrugać i zniknie a na wyświetlaczu pojawi się stale świecąca kreska/kreski wskazująca tryb pracy.
8. W trybie automatycznym (AUT 1 oraz AUT 2) wystarczy teraz przycisnąć START/STOP aby uruchomić pakowarkę
9. Pakowarka po usunięciu z worka powietrza sama załączy listwę grzewczą i wyłączy pompę
9. Gdy na manometrze wskazówka opadnie do minimum bez trudu otworzymy górną pokrywę pakowarki.

PAMIĘTAJ O REGULARNYM CZYSZCZENIU I KONSERWACJI URZĄDZENIA. Szczegóły w instrukcji podstawowej.