

## Installations - und Bedienungsanleitung ZENTRAL - STEUERRELAIS

Soll ein Antrieb von 2 verschiedenen Stellen bedient werden, ist eine elektrische Entkopplung erforderlich, um eine spannungsmäßige Beeinflussung zu verhindern.

Das Zentral - Steuerrelais wird nach modernsten technischen Gesichtspunkten gefertigt und steht unter ständiger Qualitätskontrolle. Bitte lesen Sie diese Installations - und Bedienungsanleitung genau, um Fehler zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

### Technische Daten:

Typ: 68.00  
Nennspannung: 230V~ +6 / -10% 50Hz  
Schaltleistung: max. 750VA

- wechselseitige Bedienung z.B. durch Zentralstelle (Schaltuhr, Dämmerungsschalter) oder Jalousientaster
- Vorrang kann gewählt werden
- separate Netzeinspeisung, daher keine Belastung des Signalgebers "Zentrale" mit dem Antriebsstrom

Durch die Anzahl der Klemmstellen sollte der Einbau in eine Schalterabzweigdose (60mm Einbautiefe) erfolgen. Es ist Schraub- und / oder Spreizbefestigung möglich.


### Sicherheitshinweise:

#### - Achtung:

Arbeiten am 230V - Netz dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten.

19.233.01

### Montagezeichnung:

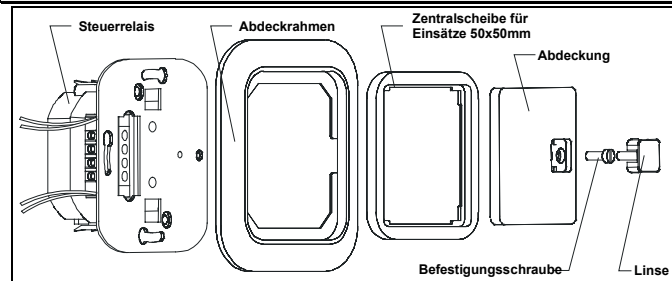

### Anschlußbilder:

