



Komfortreihe
4 mm nicht bundig

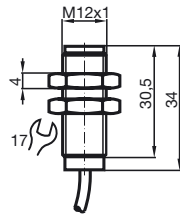

CE 0102

| Allgemeine Daten | |
|---|--|
| Schaltelementfunktion | NAMUR offner |
| Schaltabstand s_n | 4 mm |
| Einbau | nicht bundig |
| Gesicherter Schaltabstand s_a | 0 ... 3,24 mm |
| Reduktionsfaktor r_{AI} | 0,4 |
| Reduktionsfaktor r_{Cu} | 0,3 |
| Reduktionsfaktor r_{V2A} | 0,85 |
| Kenndaten | |
| Nennspannung U_o | 8 V |
| Betriebsspannung U_B | 5 ... 25 V ¹⁾ |
| Schaltfrequenz f | 0 ... 1500 Hz |
| Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | ≥ 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
| Normenkonformitat | |
| EMV gema | EN 60947-5-2 |
| Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) VDE 660 Teil 209 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C (233 ... 373 K) |
| Mechanische Daten | |
| Anschlussart | 2 m, Silikon-Kabel |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm ² |
| Gehausematerial | PP |
| Stirnflache | PP |
| Schutzart | IP68 |
| Allgemeine Informationen | |
| Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
| Kategorie | 1G; 2G; 3G; 1D; 3D |

Anschluss:

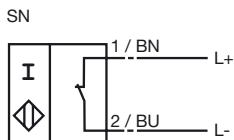

ATEX 1G

Betriebsanleitung

Geratekategorie 1G

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprufbescheinigung

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Kabellange

Explosionsgruppe IIA

Explosionsgruppe IIB

Explosionsgruppe IIC

Allgemeines

Hochstzulassige Umgebungstemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Schutz vor mechanischen Gefahren

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche


zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel 94/9/EG

EN 50014:1997; EN 50020:1994; EN 50284:1999

Zundschutzart Eigensicherheit

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

 0102

 II 1G EEx ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2049 X

NJ 4-12GK-SN...

≤ 70 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

≤ 150 μ H ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Gefahrliche elektrostatische Aufladungen des fest angeschlossenen Kabels sind ab folgenden Langen zu beachten:

96 cm

48 cm

7 cm

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Achtung: Temperaturtabelle fur Kategorie 1 benutzen !!! Der 20 % Abschlag nach EN 1127-1 wurde in der Temperaturtabelle fur Kategorie 1 bereits durchgefuhrt.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten.

Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet.

Das zugehorige Betriebsmittel muss die Anforderungen der Kategorie ia erfullen.

Wegen moglicher Zundgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Stromen im Potenzialausgleichssystem entstehen konnen, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehorige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung durfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Der Sensor darf mechanisch nicht beschadigt werden.

Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20°C ist der Sensor durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schutzen.

ATEX 2G

Betriebsanleitung

Geratekategorie 2G

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprufbescheinigung

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Allgemeines

Hochstzulassige Umgebungstemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Schutz vor mechanischen Gefahren

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel
94/9/EG

EN 50014:1997, EN 50020:1994

Zundschutzart Eigensicherheit

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

Ex II 1G EEx ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2049 X

NJ 4-12GK-SN...

≤ 70 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

≤ 150 μ H ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Der Sensor darf mechanisch nicht beschadigt werden.

Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20°C ist der Sensor durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schutzen.

ATEX 3G (nA)

Betriebsanleitung

Geratekategorie 3G (nA)

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

Allgemeines

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Minimaler Serienwiderstand R_V

Maximale Betriebsspannung U_{Bmax}

Maximale zulassige Umgebungstemperatur T_{Umax}

bei $U_{Bmax}=9\text{ V}$, $R_V=562\ \Omega$

bei Verwendung eines Verstarkers nach EN 60947-5-6

Schutz vor mechanischen Gefahren

Schutz vor UV-Licht

Schutz der Anschlussleitung

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel 94/9/EG

EN 50021:2000

Zundschutzart "n"

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

Ex II 3G EEx nA IIC T6 X

Die Ex-relevante Kennzeichnung ist auf beiliegendem Klebeetikett.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben.

Die im Datenblatt angegebenen Daten werden durch diese Betriebsanleitung eingeschrankt ! Die Besonderheiten sind zu beachten!

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten.

Das mitgelieferte Klebeetikett muss in unmittelbarer Naher des Sensors angebracht werden! Der Klebeuntergrund muss sauber, fettfrei und eben sein!

Das angebrachte Klebeetikett muss unter Berucksichtigung einer moglichen chemischen Korrosion lesbar und dauerhaft sein!

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Zwischen Versorgungsspannung und Nahrungsschalter ist ein minimaler Serienwiderstand R_V entsprechend nachfolgender Auflistung vorzusehen. Dies kann auch durch Verwendung eines Schaltverstarkers sichergestellt werden.

Die maximal zulassige Betriebsspannung U_{Bmax} ist auf Werte entsprechend nachfolgender Auflistung beschrankt, Toleranzen sind nicht zulassig.

abhangig von der max. Betriebsspannung U_{Bmax} und dem minimalen Vorwiderstand R_V .

Angaben sind nachfolgender Auflistung zu entnehmen.

59 °C

59 °C

Der Sensor darf **KEINER** mechanischen Gefahr ausgesetzt werden.

Der Sensor und die Anschlussleitung sind vor schadlicher UV-Strahlung zu schutzen. Dies kann durch Verwendung in Innenraumen erreicht werden.

Die Anschlussleitung ist vor Zug- und Drehbeanspruchung zu schutzen.

ATEX 3G (nL)

Betriebsanleitung

Geratекategorie 3G (nL)

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Allgemeines

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Maximale zulassige Umgebungstemperatur T_{Umax} bei $U_i = 20 V$

| | |
|--|--------|
| bei $P_i=34 mW$, $I_i=25 mA$, T6 | 70 °C |
| bei $P_i=34 mW$, $I_i=25 mA$, T5 | 85 °C |
| bei $P_i=34 mW$, $I_i=25 mA$, T4-T1 | 100 °C |
| bei $P_i=64 mW$, $I_i=25 mA$, T6 | 69 °C |
| bei $P_i=64 mW$, $I_i=25 mA$, T5 | 84 °C |
| bei $P_i=64 mW$, $I_i=25 mA$, T4-T1 | 100 °C |
| bei $P_i=169 mW$, $I_i=52 mA$, T6 | 51 °C |
| bei $P_i=169 mW$, $I_i=52 mA$, T5 | 66 °C |
| bei $P_i=169 mW$, $I_i=52 mA$, T4-T1 | 80 °C |
| bei $P_i=242 mW$, $I_i=76 mA$, T6 | 39 °C |
| bei $P_i=242 mW$, $I_i=76 mA$, T5 | 54 °C |
| bei $P_i=242 mW$, $I_i=76 mA$, T4-T1 | 61 °C |

Schutz vor mechanischen Gefahren

Anschlusssteile

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel 94/9/EG

EN 50021:2000 Zundschutzart "n"
Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

II 3G EEx nL IIC T6 X Die Ex-relevante Kennzeichnung ist auf beiliegendem Klebeetikett.

$\leq 70 nF$; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

$\leq 150 \mu H$; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Die im Datenblatt angegebenen Daten werden durch diese Betriebsanleitung eingeschrankt ! Die Besonderen Bedingungen sind zu beachten!

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Der Sensor, darf nur mit energiebegrenzte Stromkreise betrieben werden, die den Anforderungen der IEC 60079-15 entsprechen. Die Explosionsgruppe richtet sich nach dem angeschlossenen, speisenden energiebegrenzten Stromkreis.

Das mitgelieferte Klebeetikett muss in unmittelbarer Nahе des Sensor angebracht werden! Der Klebeuntergrund muss sauber, fettfrei und eben sein!

Das angebrachte Klebeetikett muss unter Berucksichtigung einer moglichen chemischen Korrosion lesbar und dauerhaft sein!

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Der Sensor darf mechanisch nicht beschadigt werden.

Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von $-20^\circ C$ ist der Sensor durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schutzen.

Die Anschlusssteile sind so zu errichten, dass mindestens der Schutzgrad IP20 gena IEC 60529 erreicht wird.

ATEX 1D

Betriebsanleitung

Geratekategorie 1D

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprufbescheinigung

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Allgemeines

Maximale Gehauseoberflachentemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Elektrostatische Aufladung

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen mit brennbarem Staub 94/9/EG

IEC 61241-11:2002: Entwurf; prEN61241-0:2002

Zundschutzart Eigensicherheit "iD"

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

Ex II 1D Ex iaD 20 T 108 °C

Die Ex-relevante Kennzeichnung ist auf beiliegendem Klebeetikett.

ZELM 03 ATEX 0128 X

NJ 4-12GK-SN...

≤ 70 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

≤ 150 μH ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben.

Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten.

Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die maximale Gehauseoberflachentemperatur ist der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten.

Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet.

Das zugehorige Betriebsmittel muss mindestens die Anforderungen der Kategorie ia IIB oder iaD erfullen. Wegen moglicher Zundgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Stromen im Potenzialausgleichssystem entstehen konnen, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehorige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung durfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden. Der eigensichere Stromkreis muss gegen Blitzbeeinflussung geschutzt sein.

Das mitgelieferte Klebeetikett muss in unmittelbarer Nahе des Sensor angebracht werden! Der Klebeuntergrund muss sauber, fettfrei und eben sein!

Das angebrachte Klebeetikett muss unter Berucksichtigung einer moglichen chemischen Korrosion lesbar und dauerhaft sein!

Bei Einsatz in der Trennwand zwischen Zone 20 und Zone 21 oder Zone 21 und Zone 22 darf der Sensor keiner mechanischen Gefahr ausgesetzt sein und ist so abzudichten, dass die Schutzfunktion der Trennwand nicht beeintrachtigt wird. Zutreffende Richtlinien und Normen sind zu beachten.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Die Anschlussleitungen sind entsprechend der EN 50281-1-2 zu verlegen und durfen im Betrieb ublicherweise nicht gerieben wird.

ATEX 3D

Betriebsanleitung

Geratekategorie 3D

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

Allgemeines

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Minimaler Serienwiderstand R_V

Maximale Betriebsspannung U_{Bmax}

Maximale Erwarmung

bei $U_{Bmax}=9\text{ V}$, $R_V=562\ \Omega$

bei Verwendung eines Verstarkers nach EN 60947-5-6

Schutz vor mechanischen Gefahren

Schutz der Anschlussleitung

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen mit nichtleitendem brennbarem Staub

94/9/EG

EN 50281-1-1

Schutz durch Gehause

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

Ex II 3D IP68 T 111 °C X

Die Ex-relevante Kennzeichnung ist auf beiliegendem Klebeetikett.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben.

Die im Datenblatt angegebenen Daten werden durch diese Betriebsanleitung eingeschrankt ! Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten.

Das mitgelieferte Klebeetikett muss in unmittelbarer Nahе des Sensor angebracht werden! Der Klebeuntergrund muss sauber, fettfrei und eben sein! Das angebrachte Klebeetikett muss unter Berucksichtigung einer moglichen chemischen Korrosion lesbar und dauerhaft sein!

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Zwischen Versorgungsspannung und Nahrungsschalter ist ein minimaler Serienwiderstand R_V entsprechend nachfolgender Auflistung vorzusehen. Dies kann auch durch Verwendung eines Schaltverstarkers sichergestellt werden.

Die maximal zulassige Betriebsspannung U_{Bmax} ist auf Werte entsprechend nachfolgender Auflistung beschrankt, Toleranzen sind nicht zulassig abhangig von der max. Betriebsspannung U_{Bmax} und dem minimalen Vorwiderstand R_V .

Angaben sind nachfolgender Auflistung zu entnehmen.

11 °C

11 °C

Der Sensor darf mechanisch nicht beschadigt werden.

Die Anschlussleitung ist vor Zug- und Drehbeanspruchung zu schutzen.