

Reinigung und Pflege

Türwächterhaube mit einem feuchten Tuch und ggf. milden Pflegemitteln reinigen. Andere chemische Reinigungsmittel sind ungeeignet.

Wartung

Türwächter sollte jährlich auf Funktion überprüft werden. Hierzu durch Klinkenbetätigung den Alarm auslösen und diesen anschließend mittels Schlüssel wieder ausschalten (Schritt 9)

Warnung

Türwächter nicht Flammen, Flüssigkeiten oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen. Türwächter nicht extremen Temperaturen aussetzen. Türwächter nicht fallen lassen und keinen starken Stößen aussetzen.

Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.

Hergestellt für:

k.kroschke[®]
WIR SCHÜTZEN LEBEN

**sign-international
GmbH**

Kroschkestr. 1
38112 Braunschweig

Deutschland
Telefon 0531 318-318
Telefax 0531 318-151
www.kroschke.com

Österreich
Telefon 02243 3 457 457
Telefax 02243 3 457 444
www.kroschke.at





Das durchgestrichene Abfalltonnensymbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie das Altprodukt über eine Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder über ihren Händler. Wenn Sie das Produkt entsorgen, dann trennen Sie es bitte von den sonstigen Abfällen. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus elektrischen oder elektronischen Geräten soweit wie möglich.

TW 2020 TÜR WÄCHTER

Bedienungsanleitung




k.kroschke

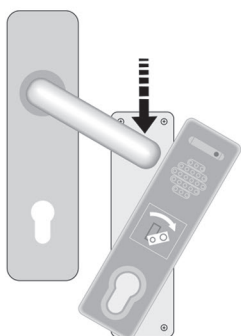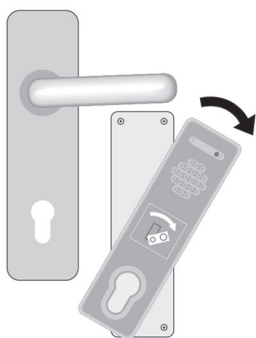


Nutzungshinweise

Der Türwächter dient zum Überwachen von Notausgängen im Innenbereich. Er wird an einer Tür montiert, die nicht verschlossen ist, da diese im Notfall als Fluchttür den Weg nach draußen ermöglicht. Der Türwächter gibt ein lautes Signal von sich, wenn die Tür benutzt wird. Damit wird verhindert, dass die Tür unbefugt benutzt wird. Für die Montage des Türwächters an Glastüren mit Rahmen, Vollglastüren und Brandschutztüren beachten Sie bitte unser Zubehör.

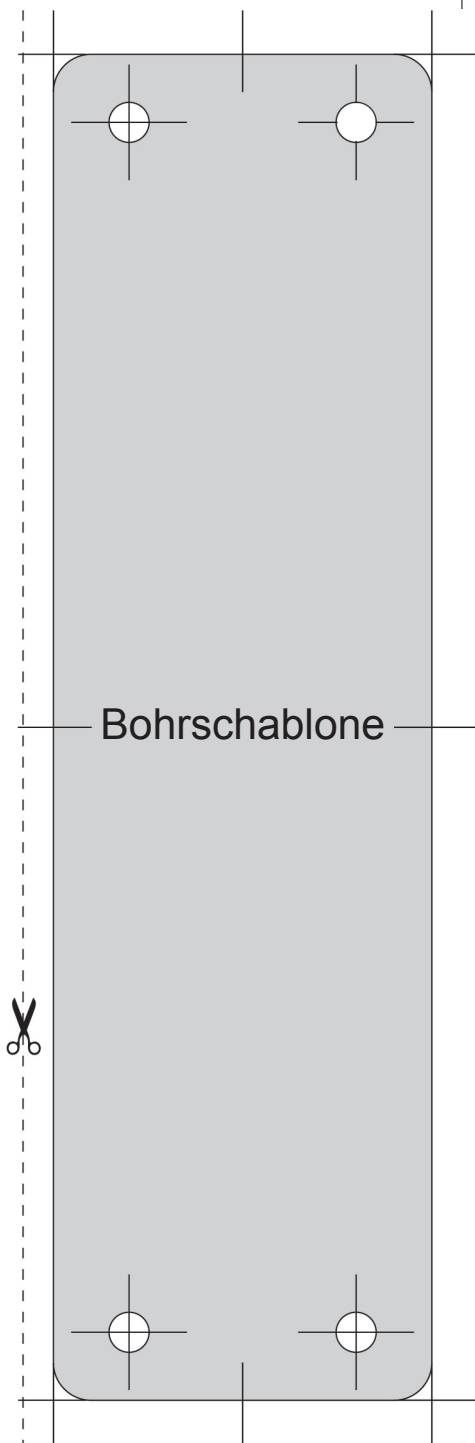

8

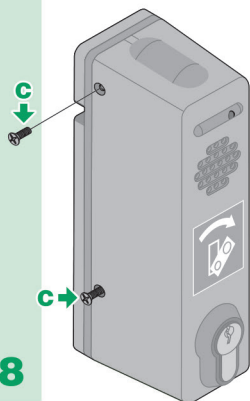

Die Türwächterhaube wieder aufsetzen und mit den Schrauben (C) montieren.

Funktion des Türwächters überprüfen, indem dieser zur Seite gedreht und somit das Öffnen der Tür simuliert wird. Es ertönt das Alarmsignal*. Danach mit dem Schlüssel (H) den Türwächter entriegeln und in seine ursprüngliche Position zurückdrehen.

*Warnhinweis: Das Alarmsignal ist sehr laut, ein Gehörschutz wird empfohlen!

9




Achtung: Sobald im normalen Betrieb die LED aufleuchtet, sollte die Batterie innerhalb von 2 Tagen gewechselt werden, um die Betriebsbereitschaft im Notfall zu gewährleisten.

Batterie 9 Volt Block LR61


Die Oberfläche der Türwächterhaube reinigen und den entsprechenden Aufkleber für die Drehrichtung (F) anbringen.

Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

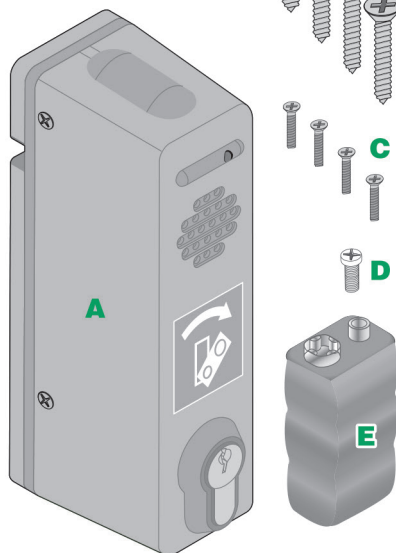


- 1 Türwächter (A)
- 4 Schrauben zur Befestigung des Türwächters (B)
- 4 Schrauben zur Befestigung der Türwächterhaube (C)
- 1 Schraube zur Bestimmung der Drehrichtung (D)
- 1 Batterie 9 Volt Block LR61 (E)
- 2 Aufkleber für die Drehrichtung (F)
- 2 Aufkleber „Notausgang alarmgesichert“ (G)
- 3 Schlüssel für den Türwächter (H)
- 2 Aufkleber „Signal-Stop“ (I)
- 1 Montageanleitung mit Bohrschablone

10

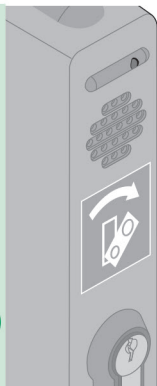


1

Mit der Schraube **(D)** die Drehrichtung bestimmen.

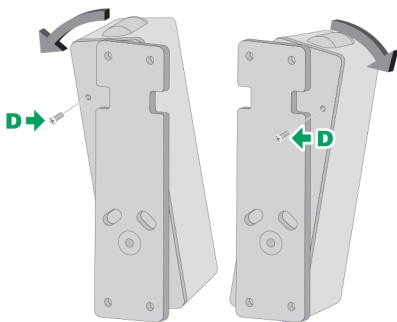


2

Die Türwächterhaube abnehmen, die Halterung um 90° drehen und den Türwächter **(A)** mit den Schrauben **(B)** montieren.

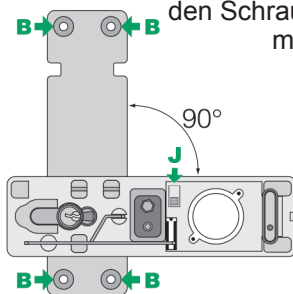

5

An der gewünschten Position mit Hilfe der Bohrschablone die Löcher für die Schrauben **(B)** bohren.

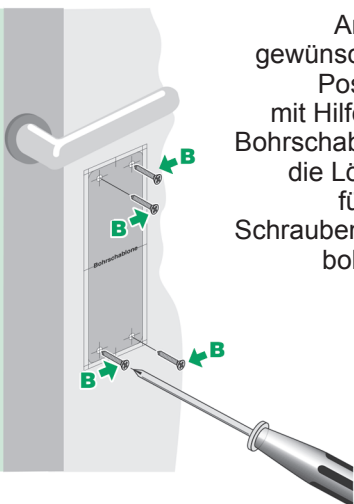

3

Den Türwächter mit einem der Schlüssel **(H)** entriegeln und in seine ursprüngliche Position zurückdrehen.



6


Vor Montage der Grundplatte Türoberfläche reinigen.

Mithilfe des Schiebeschalters **(J)** kann der Türwächter zwischen den verschiedenen Lautstärken umgeschaltet werden: 105 db 80 db



4

Die Batterie **(E)** in das vorgesehene Fach einsetzen und anschließen.

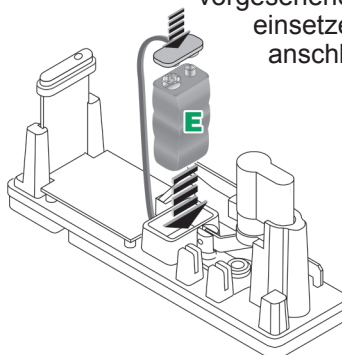

7