

Türwächter

1. Batterie

Wie lange hält die mitgelieferte Batterie?

Die Lithium-Batterie hat eine Betriebsdauer bis zu 10 Jahren, je Anzahl der Auslösungen des Türwächters. Die Batterie sollte gewechselt werden, wenn die LED rot leuchtet. Nachbestellen kann man diese unter der Artikel-Nr. 46694.

Welche Batterie kann im Türwächter verwendet werden?


Es kann jede 9V-Blockbatterie verwendet werden. Für eine lange Betriebsdauer empfehlen wir eine Lithium 9V-Blockbatterie, die auch bei Rauchmeldern verwendet wird (Artikel-Nr. 46694).

Wie kann man die Batterie wechseln?


Die Batterie kann man einfach wechseln, das selbe gilt für den Profilhalbzylinder. Dafür schrauben Sie die 4 Schrauben (je 2 an einer Seite) auf, ziehen die grüne Haube des Türwächters ab und schon können Sie dort eine neue Batterie einsetzen bzw. den Schließzylinder austauschen.

2. Schließsystem

Was bedeutet gleichschließend/verschieden schließend?

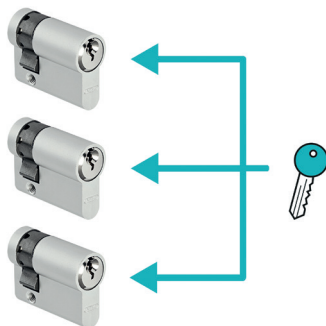

Gleichschließend = Mit einem Schlüssel können Sie mehrere Zylinder und Schlösser öffnen und schließen. Wenn Sie mehrere gleichschließende Versionen des Türwächters kaufen, können Sie alle diese mit nur einem Schlüssel öffnen und verschließen.

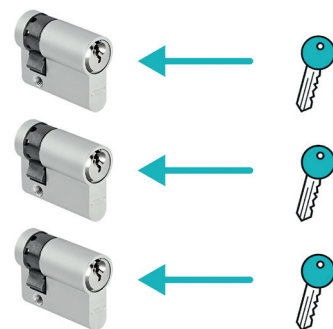

Verschiedenschließend = Der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt. Für jede Bestellung einer verschieden schließenden Variante gibt es eigene Schlüssel und nur diese können für diesen jeweiligen Türwächter benutzt werden.

Kann ich Ersatzschlüssel nachbestellen?

Bitte wenden Sie sich hier an einen Schlüsseldienst in Ihrer Nähe. Zu jedem Türwächter werden immer 3 Schlüssel mitgeliefert.

Kann ich eigene Zylinder in meinem Türwächter verwenden?

Ja, es können eigenständig und schnell eigene 10/30 Profilhalbzylinder im Türwächter eingebaut werden. Für eine mögliche Nachbestellung bieten wir eine gleichschließende Variante an (Artikel-Nr. 46729) und eine verschiedenschließende Variante (Artikel-Nr. 46728). Natürlich können Sie auch eigene Profilhalbzylinder aus ihrer eigenen Schließanlage einbauen.

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

www.kroschke.com

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

www.kroschke.at

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444

3. Sonstiges

Ist der Türwächter CE-konform bzw. wurde von einer externen Stelle überprüft?

Ja, unsere Türwächter sind CE-konform und wurden vom TÜV Süd überprüft und getestet.

Ist der Türwächter für eine Anbringung im (geschützten) Außenbereich geeignet?

Nein, der Türwächter ist aufgrund seiner Elektronik nur für die Montage im Innenbereich gedacht.

Was befindet sich alles im Lieferumfang des Türwächters?

- 1x Türwächter
- 4x Schrauben zur Befestigung des Türwächters an einer normalen Tür
- 1x Lithium-Batterie
- 1x Zylinder (entweder gleich- oder verschiedenschließend, je nach Bestellung)
- 1x Aufkleber Drehrichtung nach rechts
- 1x Aufkleber Drehrichtung nach links
- 1x Aufkleber Notausgang links
- 1x Aufkleber Notausgang rechts
- 2x Aufkleber klein Signal-Stopp
- 2x Aufkleber groß Signal-Stopp

Wie ist der genaue Einsatzzweck eines Türwächters?

Der Türwächter wird an einer Tür montiert, die nicht verschlossen ist, weil sie im Notfall als Fluchttür dient. Der Türwächter gibt ein lautes Signal von sich, wenn die Tür benutzt wird. Damit wird verhindert, dass die Tür unbefugt benutzt wird – und trotzdem kann die Tür als Rettungsweg genutzt werden.

Wie funktioniert ein Türwächter?

Der Türwächter wird einfach unterhalb der Türklinke einer Tür installiert. Um die Tür zu öffnen, muss der Türwächter erst an die Seite geschoben werden, andernfalls ist die Türklinke blockiert. Durch das Drehen des Türwächters auf die Seite wird der Türwächter aktiviert und löst seinen akustischen Alarm aus.

Mit dem mitgelieferten Schlüsseln kann der Türwächter jederzeit deaktiviert und die Tür so ohne akustischen Alarm geöffnet werden.

Die Stromversorgung erfolgt über eine Lithium-Batterie mit langer Lebensdauer, die selbst ausgetauscht werden kann. Neigt sich die Leistung der Batterie dem Ende zu, leuchtet die Kontrollleuchte.

Wie wird ein Türwächter montiert?

Durch eine eindeutige Montageanleitung, die diesem Produkt beiliegt, wird man Schritt für Schritt durch die Montage geführt. Bei Vollglastüren oder Glastüren mit Rahmen, können Sie zudem Montageplatten erwerben. Diese Montageplatten werden verklebt. Muss ich unbedingt eine Montageplatte zum Anbringen eines Türwächters kaufen?

Wenn Schrauben in das Türblatt geschraubt werden können, ist eine Montageplatte nicht zwingend notwendig.

Für welche Tür benötige ich definitiv eine Montageplatte?

In Brandschutztüren darf nicht gebohrt werden, daher benötigt man für diese Art von Türen eine Montageplatte. Auf diese Montageplatte kann der Türwächter aufgeschraubt werden.

In Glastüren kann man auch keine Bohrlöcher setzen. Für diese Türen gibt es daher auch Montageplatte zum Kleben (auf die Glasfront) bzw. zum Anbringen an den jeweiligen Rahmen, der tlw. um eine Glastür läuft.

Muss der Türwächter regelmäßig geprüft/gewartet werden?

Der Türwächter sollte im Zuge der jährlich anfallenden Sicherheitsinspektion der Notausgangstür zusammen mit dem Panikschloss geprüft werden, damit gewährleistet ist, dass das Gerät immer einwandfrei funktioniert und die Batterie eine ausreichende Leistung besitzt.

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.com und www.kroschke.at

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

www.kroschke.com

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444