

BeamControl-Master 120 Set

Rotationslaser mit Laserempfänger, Stativ und Messlatte.

Rev. 0210

BeamControl-Master BCM Basic-Plus 120

- Senkrechter Referenzstrahl zum Loten und zum Ausrichten.
- Einstellbarer und positionierbarer **Scan-Winkel**
- **Punkt-Modus:** Position kann mit Fernbedienung bestimmt werden
- **Rotations-Modus:** Drehzahl einstellbar (hohe Sichtbarkeit bei langsamer Drehzahl)
- **Handempfänger-Modus:** Optimale Empfangsqualität durch konstant hohe Drehzahl.
- **Scan-Modus:** Es kann eine lichtintensive Linie von unterschiedlicher Breite und Position eingestellt werden.
- Eine **spezielle Zinkdruckguss-Plattform** gewährleistet **Langzeitstabilität**.
- **SpotLite-Marking** vermeidet Parallaxefehler.

SensoCommander 120 Set

- Der SensoCommander 120 verfügt über **Leuchtdioden auf Vorder- und Rückseite** sowie über einen Haftmagnet.
- Kombination von Laserempfänger und **Infrarot Fernbedienung**.

Alu-Leichtstativ 165 cm

- **Profi-Ausführung** mit 5/8" Gewinde
- Gefräzte Auflagefläche, robuste Stahlfüße.

Flexi-Messlatte

- Zum Messen von Bödenhöhen.
- **Ermitteln des Höhenunterschieds** ohne zu Rechnen.

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 2 mm / 10 m

LASEREMPFANGSBEREICH
max. 120 m Radius

LASERWELLENLÄNGE 635 nm

LASER
Klasse 2

ROTATIONSDEHYZAH
0 ... 120 RPM variabel,
550 RPM für Empfänger

FERNBEDIENUNG infrarot

STROMVERSORGUNG
4 x 1,5 V Typ AA Mignon Alkali
ca. 40 Std. Betriebsdauer
Dauerbetrieb Anschlußbuchse
für externe Versorgung

ARBEITSTEMPERATUR
0° C bis 50° C

LAGERTEMPERATUR
-10° C bis 70° C





Artikel-Nr: 026.04.00A

EAN-Code: 4 021563 665181

BeamControl-Master 120 Set

- inklusive BeamControl-Master BCM Basic-Plus 120
- + SensoCommander 120
- + Universalhalterung
- + Alu-Leichtstativ 165 cm
- + Flexi-Messlatte
- + Transporttasche
- + Batterien

VE 1

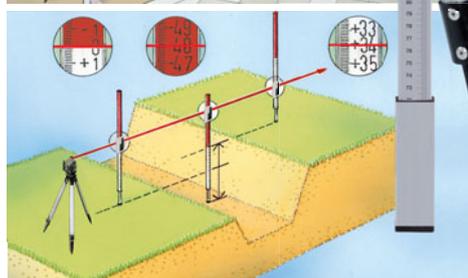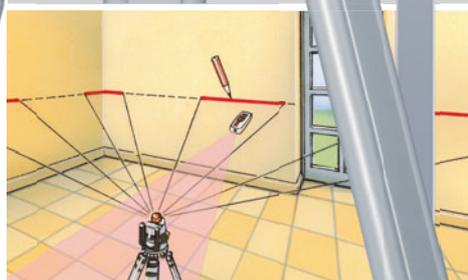

Vertikale Arbeitsposition Kompakter Laserempfänger

