

nutribullet

PRO+ 1200

Bitte lesen Sie das beiliegende Benutzerhandbuch durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.



Bedienungsanleitung.

Wichtige Sicherheitshinweise.

BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN SOLLTEN STETS GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEFOLGT WERDEN, UNTER ANDEREM:

Warnung! Um das Risiko einer schweren Verletzung zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren nutribullet® in Betrieb nehmen. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, darunter die folgenden wichtigen Informationen.

**Bewahren Sie diese Anweisungen
zum späteren Nachschlagen auf!**

● NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH GEEIGNET

ALLGEMEINE SICHERHEITS- INFORMATIONEN

- Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **LASSEN SIE DEN NUTRIBULLET® NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT, WÄHREND ER IN BETRIEB IST.**
- **DAS GERÄT NIEMALS IM FREIEN VERWENDEN.**
- **ZIEHEN SIE DEN STECKER DES NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE, WENN DAS GERÄT NICHT BENUTZT WIRD.**

HITZE- & DRUCK- ÜBERWACHUNG

Um Verletzungen zu vermeiden, mixen sie keine heißen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten in den versiegelten nutribullet®-Bechern!

WARNUNG! Erhitzte Zutaten können versiegelte Behälter unter Druck setzen, wenn sie bewegt werden, und heißen Inhalt beim Öffnen heftig ausstoßen. Beginnen Sie den Mischvorgang immer mit Raumtemperatur oder gekühlten Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder kühler).

Niemals länger als nötig mixen, um Ihr Rezept zu erstellen - im Allgemeinen weniger als eine Minute.

WARNUNG: Mischen Sie niemals kohlenensäurehaltige Flüssigkeiten oder Lebensmittel mit auftreibenden Bestandteilen (z.B. Backpulver, Hefe usw.). Druck durch freigesetzte Gase kann zum Platzen eines nutribullet®-Bechers führen, was zu möglichen Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Die Reibung der sich drehenden Klinge kann dazu führen, dass die Zutaten heiß werden und sich somit ein Innendruck

WARNUNG! im verschlossenen Gefäß aufbaut. Dieser Druck kann dazu führen, dass sich der Becher und die Klinge trennen oder der gemischte Inhalt aus dem Behälter herausspritzt, was zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann. Wenn sich die nutribullet® Becher warm anfühlen, schalten Sie Ihr Gerät aus und lassen Sie den Behälter mindestens fünfzehn Minuten abkühlen. Lassen Sie den Inhalt absetzen, bevor Sie den Becher langsam von der Motorbasis lösen. Drehen Sie den nutribullet® Becher, der von Ihrem Gesicht und Körper weg zeigt, langsam auf, um den Restdruck zu lösen.

DIE REIBUNG DER ROTIERENDEN EXTRAKTOR-KLINGEN BEIM MIXEN KANN DAZU FÜHREN, DASS SICH DIE ZUTATEN ERHITZEN UND EIN INNENDRUCK IM VERSIEGELTEN BECHER ENTSTEHT, WENN ER LÄNGER ALS EINE MINUTE LÄUFT. WENN SICH DER BECHER WARM ANFÜHLT, SOLLTEN SIE DEN BECHER ABKÜHLEN LASSEN, BEVOR SIE IHN - VOM KÖRPER WEG - ÖFFNEN.

- Lassen Sie den Inhalt nach dem Mixen absinken und lassen Sie den Druck

ab, der sich während des Extraktionsprozesses möglicherweise aufgebaut hat, indem Sie den Behälter langsam vom Klingengefüge abschrauben. Halten Sie den Behälter von sich weg, falls sich Druck aufgebaut haben sollte.

- Falls Sie länger als eine Minute mixen müssen, mixen Sie bitte in 1-Minuten Intervallen. Nach dem ersten und jedem weiteren 1-minütigen Mixvorgang muss der Motor vollständig abgeschaltet und mindestens eine Minute gewartet werden, bevor ein weiterer Vorgang gestartet wird.
- Nutzen Sie nicht mehr als 3 aufeinanderfolgende 1-Minuten-Intervalle, um eine Überhitzung des Inhalts zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach dem dritten Zyklus für 2-3 Minuten absetzen, um ein Erhitzen zu vermeiden und um keinen Druck aufzubauen.
- **LASSEN SIE GEMIXTE LEBENSMITTEL NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT IN EINEM VERSCHLOSSENEN BEHÄLTER!** Zucker in Obst und Gemüse kann mit der Zeit gären, wodurch Gase freigesetzt werden und sich im Becher Druck aufbaut. Wenn Sie Ihren Smoothie nicht sofort verbrauchen, entfernen Sie die Klinge,

decken Sie den Behälter mit einem Deckel oder einer Plastikfolie ab und kühlen Sie ihn ein. Lagern Sie niemals eine gemischte Mischung in einem verschlossenen nutribullet® Becher ungekühlt oder über einen längeren Zeitraum; der Inhalt wird verderben und gären.

EXTRAKTOR-KLINGE-SICHERHEIT

Lassen Sie niemals eine Extraktor-Klinge ohne aufgeschraubten Becher in der Motorbasis. Eine exponierte Klinge kann eine Verletzungsgefahr darstellen.

WARNUNG!

DIE KLINGEN SIND SCHARF! VORSICHTIG BENUTZEN.

Gehen Sie vorsichtig mit den Klingen um. Fassen Sie keine Schneide an, um Verletzungen durch Schnittwunden zu vermeiden.

VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGLICHEN TEILEN!

Halten Sie Hände und Utensilien von der Extraktor-Klinge fern, während Sie die Lebensmittel mixen, um das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern.

- Um Auslaufen und die mögliche Trennung von Komponenten während des Mixvorgangs zu vermeiden, richten Sie die Klinge richtig aus und befestigen Sie sie sicher (mit der Hand anziehen)

am nutribullet®-Becher und prüfen Sie den Becher auf Dichtheit, bevor Sie ihn auf den Motorsockel setzen und Ihren nutribullet® in Betrieb nehmen.

- Wenn Sie Ihren nutribullet® gestoppt haben, warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist und sich das Gerät vollständig abgeschaltet hat, bevor Sie den Becher/die Extraktor-Klinge von der Motorbasis abnehmen. Das Entfernen des Behälters vom Gerät vor dem vollständigen Ausschalten kann zur Beschädigung der Extraktor-Klingen-Kupplung oder des Motortriebwerks führen.

NIEMALS OHNE FLÜSSIGKEIT MIXEN, DA DIES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DER EXTRAKTOR-KLINGE ODER DES MOTORS FÜHREN KANN.

- Die Zyklonwirkung Ihres nutribullet® erfordert die Zugabe von Flüssigkeiten zum Zubereiten von Smoothies und anderen nahrhaften Getränken. Der nutribullet® ist nicht zum Zerkleinern von Eiswürfeln und zur Verwendung ohne Flüssigkeiten ausgelegt. Fügen Sie Ihrem Smoothie immer Flüssigkeit hinzu.
- **VERWENDEN SIE DIE EXTRAKTOR-KLINGE NICHT** zum Mahlen trockener Zutaten,

wie Getreide oder Kaffee, da dies den Motor und die Extraktor-Klinge beschädigen kann.

- Wir empfehlen, die Extraktor-Klinge alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf zu ersetzen, um eine optimale Leistung zu erzielen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten mit unterschiedlichen elektrischen Spezifikationen oder Steckertypen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit Steckern oder Spannungswandlern, da dies zu Kurzschlüssen, Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Produktschäden führen kann.

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, betreiben Sie das Gerät nicht weiter und kontaktieren Sie unseren Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
- Zubehörteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen sind, einschließlich Einmachgläsern, ist verboten und kann zu Bränden, elektrischen Schlägen, Verletzungen oder Produktschäden führen und macht die Garantie ungültig.

- **Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder die Motorbasis niemals in Wasser oder andere stromführende Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Kabel, der Stecker oder die Motorbasis beschädigt ist.**
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln, oder sich beweglichen Teilen nähern.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle nutribullet®-Komponenten auf Beschädigungen oder Verschleiß, die die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen können. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Stecker unbeschädigt sind. Stellen Sie den Gebrauch ein und ersetzen Sie den nutribullet® Becher, wenn Sie Risse, Sprünge, Trübungen oder Schäden am Kunststoff feststellen. Stellen Sie sicher, dass sich die Klingen frei drehen und die Dichtung sitzt und unbeschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Betätigungselemente des Motorbasis-Schalters nicht blockiert, sauber und leicht zu drücken sind. Befolgen Sie die Wartungsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch auf den Seiten 14–15. Betreiben Sie Ihren nutribullet® niemals mit beschädigten Komponenten. Sollte Ihr nutribullet® in irgendeiner Weise nicht richtig funktionieren, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen. Das Netzkabel nicht ziehen, verdrehen oder beschädigen. Lassen Sie das Kabel keine heißen Oberflächen, einschließlich des Ofens, berühren.
- Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie ihn eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie ihn wieder verwenden. Ihr nutribullet® verfügt über eine interne thermische Sicherung, die den Motor bei Überhitzung abschaltet. Der Thermoschalter wird zurückgesetzt, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird und der Thermoschalter ausreichend abgekühlt ist.
- **VORSICHT:** Zur Vermeidung einer Gefahr aufgrund einer Überhitzung darf dieses Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie einen Timer, mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Stromversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

VENTILATION

WARNUNG!

Um eine Brandgefahr zu vermeiden, sollten die Öffnungen an der Unterseite der Motorbasis frei von Staub oder Flusen sein und niemals blockiert werden, da sie zur Belüftung vorgesehen sind, um einen zuverlässigen Motorbetrieb zu gewährleisten und eine Überhitzung zu verhindern. Stellen Sie Ihr **nutribullet®** niemals auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Geschirrtücher, Tischsets oder ähnliche Materialien.

- **ACHTUNG!** Betreiben Sie den **nutribullet®** immer auf einer ebenen Fläche und lassen Sie unter und um die Motorbasis freien Raum, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten. An der Unterseite der Motorbasis befinden sich Lüftungsschlitze, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und eine Überhitzung des Motors zu verhindern.

MIKROWELLEN- & HERD-SICHERHEIT

- **KEINE HEISSEN ZUTATEN MISCHEN!** Nach dem Mixen von Zutaten bei Raumtemperatur oder kühler (21°C oder weniger) die Mischung zum Erhitzen in einen nicht verschlossenen,

mikrowellengeeigneten Behälter oder in einen Kochtopf geben. Verwenden Sie immer ein Thermometer, um die Innentemperatur der zubereiteten Zutaten zu testen. Sie fühlen sich möglicherweise kühl an, sind aber im Inneren immer noch heiß.

- Vorsicht ist geboten, wenn heiße Flüssigkeit in das Gerät (Küchenmaschine oder Mixer) gegossen wird, da sie durch plötzliches Dampfen aus dem Gerät herausgeschleudert werden kann.
- Legen Sie keine **nutribullet®** Teile in die Mikrowelle, den Ofen oder den Kochtopf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da dies zu Schäden am Zubehör führen kann.
- Niemals die folgenden Kerne im **nutribullet®** mixen, da sie Chemikalien enthalten, die Zyanid in den Körper absondern können: Apfelkerne, Kirschkerne, Pflaumenkerne, Pfirsichkerne und Aprikosenkerne. Auch Fruchtkerne können die Klinge und den Becher beschädigen.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT

- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ersetzen nicht den Rat Ihres Arztes. Fragen Sie immer Ihren Arzt

bezüglich Gesundheits- und Ernährungsbedenken.

WECHSELWIRKUNGEN MIT MEDIKAMENTEN:

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, insbesondere cholesterinsenkende Medikamente, Blutverdünner, Blutdruckmedikamente, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie einen Smoothie zu sich nehmen.

ZUSÄTZLICHE ANWEISUNGEN FÜR DIE RICHTIGE VERWENDUNG

- **DEN BECHER NICHT ÜBERMÄSSIG BEFÜLLEN, UM AUSLAUFEN ZU VERMEIDEN!** Stellen Sie sicher, dass Zutaten und Flüssigkeit die MAX-Linie nicht überschreiten. Die Zyklonwirkung® des nutribullet® benötigt Platz, um effektiv zu extrahieren. Eine Überschreitung der MAX-Linie kann zu Auslaufen führen und einen gefährlichen Druck erzeugen, der dazu führen kann, dass sich das Gefäß und die Messereinheit trennen.
- Becher- und Extraktor-Klingen sind spezifisch für dieses Modell von nutribullet®. Die Verwendung nicht kompatibler Teile (Teile anderer Modelle) kann zu Schäden an Ihrem nutribullet® führen oder Sicherheitsrisiken verursachen.

- Überprüfen Sie regelmäßig alle nutribullet®-Komponenten auf Beschädigungen oder Verschleiß, die die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen können. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel und der Stecker unbeschädigt sind. Stellen Sie den Gebrauch ein und ersetzen Sie den Mixbehälter, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden am Behälter, an den Laschen des Behälters oder an den Betätigungsflächen der Motorbasis feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Messer frei drehen können und dass die Struktur unbeschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Motorbasis nicht verdeckt und sauber ist. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen auf den Seiten 14 und 15 und betreiben Sie Ihren nutribullet® niemals mit beschädigten Komponenten. Sollte Ihr nutribullet® in irgendeiner Weise nicht richtig funktionieren, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und kontaktieren Sie unseren Kundendienst. **WIR EMPFEHLEN IHNEN, ALLE SECHS MONATE IHREN BECHER ZU ERSETZEN.**

! Bewahren Sie diese ● Anleitung auf!


Wenn Sie Kommentare, Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Inhalt.

- 10 Montageanleitung**
- 11 Montage des nutribullet® Bechers**
- 12 Pulse-Funktion**
- 14 Pflege & Wartung**
 - 14 Reinigung des nutribullet®

Vielen Dank für den Kauf Ihres **nutribullet Pro+ 1200**.


Montageanleitung.

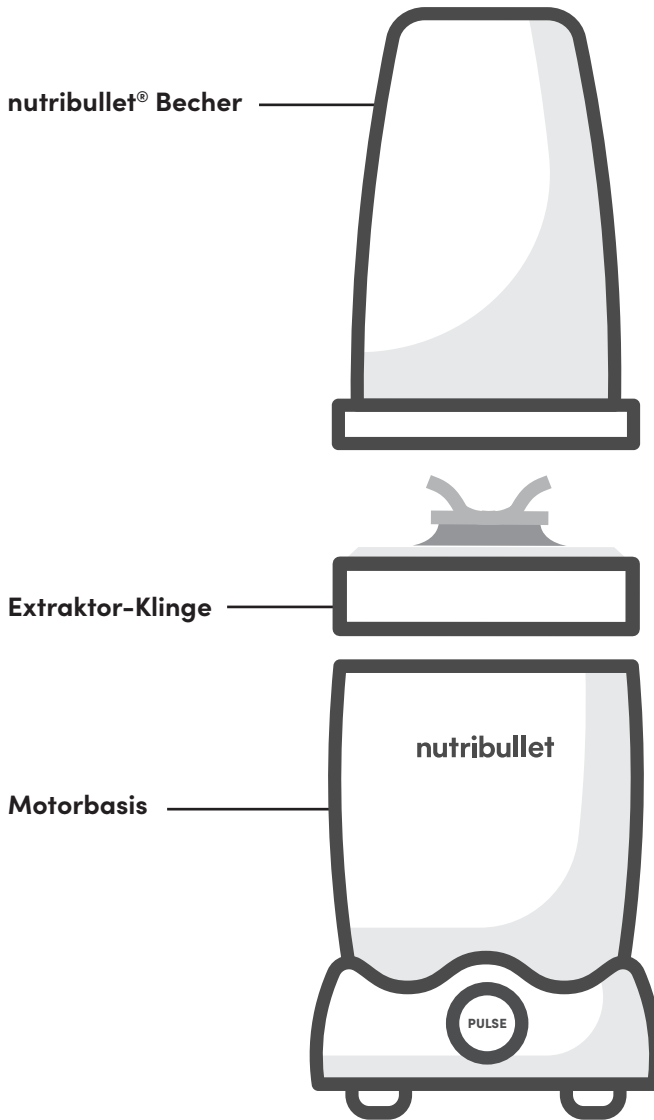

Montage des nutribullet® Bechers.



Geben Sie die Zutaten* in den **nutribullet® Becher**.

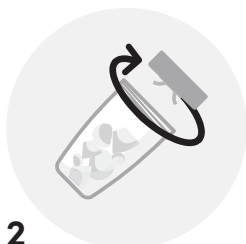

Platzieren Sie die **Extraktor-Klinge** auf dem **nutribullet® Becher** und drehen Sie sie fest, bis der Becher fest verschlossen ist.



Drehen Sie den **nutribullet® Becher** auf den Kopf und setzen Sie ihn auf die Motorbasis. Durch leichtes Drücken und Drehen wird der 60 Sekunden dauernde automatische Mixvorgang aktiviert. Das blaue Licht und das Gerät schalten sich aus, sobald der automatische Modus beendet ist.



Entriegeln Sie den Becher mit der Extraktions-Klinge, indem Sie den Becher vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drücken und aufdrehen.



Wenn die **Extraktor-Klinge** stillsteht, entfernen Sie den **nutribullet® Becher** von der **Motorbasis**. Genießen Sie das Ergebnis!




VORSICHT: Lassen Sie die **Motorbasis** nicht länger als 1 Minute pro Intervall laufen. Lassen Sie die **Motorbasis** nicht mehr als drei Intervalle zu 1 Minute laufen und lassen Sie sie nach dem dritten Mal Mixen 2-3 Minuten abkühlen. Das wiederholte Laufen des Motors in einem Intervall, welches länger als 1 Minute dauert, kann dazu führen, dass sich die Zutaten erwärmen und sich im **nutribullet® Becher** Druck aufbaut. Die Reibung der rotierenden Extraktor-Klinge beim Extrahieren kann dazu führen, dass sich die Zutaten erhitzen und ein Innendruck im versiegelten Becher entsteht. Wenn sich der Becher warm anfühlt, lassen Sie ihn zuerst abkühlen, bevor Sie ihn vorsichtig und von Ihrem Körper abgewandt öffnen.

Pulse-Funktion.

Da der Motor des nutribullet® so leistungsstark ist, emulgiert er die Zutaten beim Mixen. Deshalb ist die **Pulse-Funktion** besonders wichtig, wenn Sie z.B. eine stückige Salsa oder grob gehackte

Zwiebeln zubereiten möchten. **Das Pulsieren** ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber wenn Sie erst einmal ein Gefühl dafür bekommen haben, werden Sie in kürzester Zeit zum Profi!

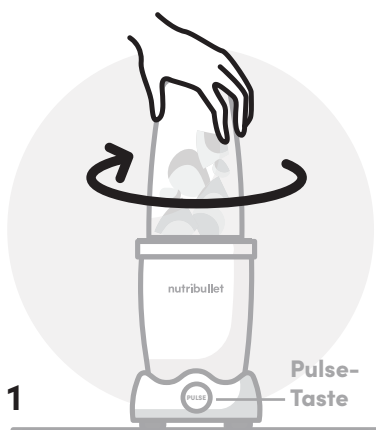

Um zu pulsieren, drücken und drehen Sie den **nutribullet® Becher** auf die **Motorbasis**. Drücken Sie die **Pulse-Taste** innerhalb von 5 Sekunden nach dem Mixen, um den aktuellen Mixvorgang zu unterbrechen und die manuelle Pulse-Funktion zu aktivieren.



Die **Pulse-Taste** blinkt **BLAU** und zeigt damit an, dass die **Pulse-Funktion** aktiviert ist.

ANMERKUNG: Die Pulse-Funktion ist 1 Minute lang aktiv und schaltet sich dann ab. Befindet sich das Gefäß noch in der Stellung EIN, passiert nichts. Der Becher muss gegen den Uhrzeigersinn in die AUS-Stellung gedreht werden, dann kann die normale Funktion wieder aufgenommen werden.



Halten Sie die **Pulse-Taste** gedrückt, damit sich die Klängen drehen. Lassen Sie die **Pulse-Taste** los, um die Extraktor-Klinge anzuhalten. Lassen Sie die Klinge nach jedem **Pulse** zum vollständigen Stillstand kommen und drücken Sie die **Pulse-Taste** erneut bis, die gewünschte Konsistenz erreicht ist.



VORSICHT: Lassen Sie die **Motorbasis** nicht länger als 1 Minute pro Intervall laufen. Lassen Sie den **Motorsockel** nicht mehr als drei Intervalle zu 1 Minute laufen und lassen Sie ihn nach dem dritten Mal Mixen 2-3 Minuten abkühlen. Das wiederholte Laufen des Motors in einem Intervall, welches länger als 1 Minute dauert, kann dazu führen, dass sich die Zutaten erwärmen und sich im **nutribullet® Becher** Druck aufbaut.

Die Reibung der rotierenden **Extraktor-Klinge** beim Mixen kann dazu führen, dass sich die Zutaten erhitzen und ein Innendruck im versiegelten Becher entsteht. Wenn sich der Becher warm anfühlt, lassen Sie es zuerst abkühlen, bevor Sie es vorsichtig und von Ihrem Körper abgewandt öffnen.

Pflege & Wartung.

Die Reinigung des **nutribullet®** ist leicht: legen Sie einfach alle Teile (mit Ausnahme der **Motoreinheit** und der **Extraktor-Klinge**) in das **OBERSTE FACH** Ihrer Spülmaschine oder waschen Sie sie von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel ab.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren **nutribullet®** reinigen:

SCHRITT 1:

Das Wichtigste: Trennen Sie die Motorbasis IMMER vom Stromnetz, wenn das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird, bevor Sie es montieren, demontieren, Zubehörteile austauschen oder sich beweglichen Teilen nähern, oder wenn Sie es reinigen. Bewegen Sie das Gerät nicht, solange sich noch Teile bewegen.

SCHRITT 2:

Entfernen Sie den **nutribullet®** **Becher** mit der **Extraktor-Klinge** von der **Motorbasis**.

SCHRITT 3:

Reinigen Sie die einzelnen Komponenten (**Motorbasis**, **Extraktor-Klingen**, **nutribullet®** **Becher**) wie folgt:

MOTORBASIS:

- Meistens wird die **Motorbasis** nicht wirklich schmutzig, aber wenn Sie es versäumen, die Extraktor-Klinge fest auf den **nutribullet®** **Becher** zu drehen, können Flüssigkeiten auslaufen und in die **Motorbasis** gelangen und an den Aktivierungsknöpfen haften.
- Verwenden Sie **NIEMALS** Ihre Hände oder Utensilien zum Reinigen der weißen Laschen, während der **nutribullet®** eingesteckt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie nicht die Gummi- oder Kunststoffauskleidungen im Inneren der **Motorbasis**.
- Verwenden Sie einen mit warmer Seifenlauge angefeuchteten Schwamm oder ein mit Wasser befeuchtetes Tuch, um die Innen- und Außenseite der Motorbasis zu säubern.
- Achten Sie besonders auf die Antriebslaschen an der Innenseite der Motorbasis, um festsitzende oder klebrige Verschmutzungen zu lösen. Bei Bedarf können Sie den Bereich mit einer kleinen Bürste schrubben, um ihn sauber zu halten.



WARNUNG: Die **Motorbasis** niemals in Wasser tauchen.

EXTRAKTOR-KLINGE:

- **ENTFERNEN SIE DIE DICHTUNG NICHT**, da dies die **Extraktor-Klinge** dauerhaft beschädigen und zum Auslaufen führen kann. Wenn nach dem Waschen, wie oben angegeben, eine zusätzliche Desinfektion gewünscht wird, können Sie mit einer 10%-igen Essig / Wasser-Lösung oder mit Zitronensaft nachspülen. Wenn sich die Dichtung mit der Zeit löst oder beschädigt wird und Sie eine neue **Extraktor-Klinge** benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Trocknen Sie die **Extraktor-Klinge** vollständig ab. Es ist hilfreich, die **Extraktor-Klinge** in Ihrer Spülmaschine auf die Seite zu drehen, um sicherzustellen, dass **BEIDE SEITEN** der **Extraktor-Klinge** vollständig getrocknet sind.

NUTRIBULLET® BECHER & TRINKDECKEL:

- Die Becher und Trinkdeckel können im **OBEREN FACH** der Spülmaschine gereinigt werden. Wir empfehlen, die Teile vor dem Spülen in der Spülmaschine kurz unter klarem Wasser abzuspülen, um groben Schmutz zu entfernen und ggf. mit einer Spülbürste Eintrocknetes abzukratzen. Verwenden Sie **NIEMALS** den Desinfektionszyklus, um die **nutribullet® Becher** zu waschen, da dies den Kunststoff verformen kann.

- Überprüfen Sie die Laschen (3) an den Seiten der Becher regelmäßig auf Beschädigungen (Risse, Sprünge, Brüche oder Auswölbungen). Wenn die Laschen beschädigt sind, stellen Sie den Gebrauch ein und ersetzen Sie sie sofort, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- **VERWENDEN SIE NIEMALS EINEN BECHER MIT EINER GEBROCHENEN, BESCHÄDIGTEN ODER FEHLENDEN LASCHE, DA DIES DAZU FÜHREN KANN, DASS SICH DER BECHER VON DER MOTORBASIS LÖST UND DIE EXTRAKTOR-KLINGE FREIGELEGT WIRD!**

REINIGUNG VON HARTNÄCKIGEN RÜCKSTÄNDEN:

- Wenn die Zutaten im **nutribullet®** Becher eintrocknen, können Sie die Reinigung vereinfachen, indem Sie den Becher zu etwa 2/3 mit Wasser bei Raumtemperatur (21°C oder weniger) füllen und die Extraktor-Klinge aufschrauben. Setzen Sie den **nutribullet®** Becher mit der Extraktor-Klinge etwa 20-30 Sekunden lang auf den **nutribullet®** Motorsockel. Dadurch werden die festsitzenden Zutaten gelöst, und nach einem leichten Schrubben und Spülen sind sie fertig.



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Batterien und

Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende seiner Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder Vertreibern im Sinne des Elektroggesetzes eingerichteten Sammelstellen abgeben zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen und Lampen sowie Batterien und Akkus im entladenen Zustanden, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, zu trennen und vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Verwenden Sie, wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Verbraucher sind selbst verantwortlich, personenbezogene Daten vom Gerät zu löschen.

Technische Daten

220-240V ~ 50-60 Hz 1200W
Modell: NB-203



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Lebensmittelecht



Schutzklasse II



Nur zur Verwendung in Innenräumen.



SECOMP AG
Kundenservice
Grindelstrasse 6 | 8303 Bassersdorf
kundenservice@secomp.ch

Hergestellt in China