

## SECUNORM 500

**Automatischer Klinsenrückzug**  
für eine hohe Sicherheit

**Ergonomischer Griff**  
zum effizienten Arbeiten

**Klingenwechselknopf**  
für den einfachen und  
sicheren Klinsenwechsel



**Beidseitiger Schieber**  
(inkl. Soft-Grip)  
für eine flexible  
Handhabung




**Abriebfestes Aluminium**  
für höchste Beanspruchungen


**Z-fach nutzbare Klinge**  
mit reduzierter Schnitttiefe

**Hinweis:** Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.


### ANWENDUNG

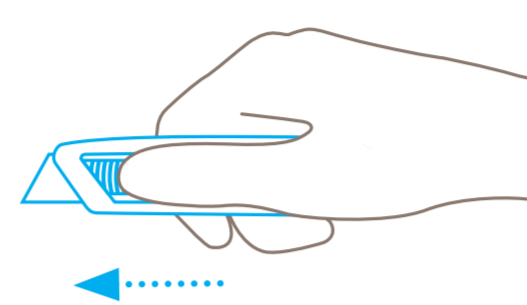


Betätigen Sie den Schieber, um die Klinge **auszulösen**.

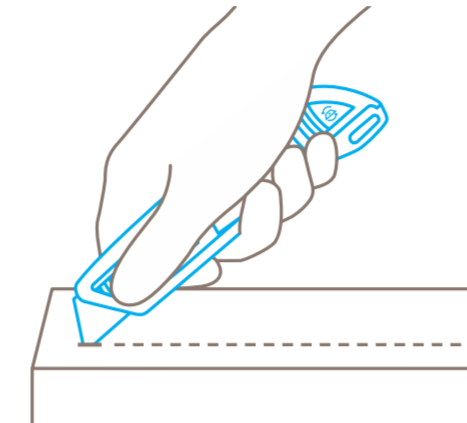

**Stechen Sie** ins Schneidmaterial ein, um zu schneiden.

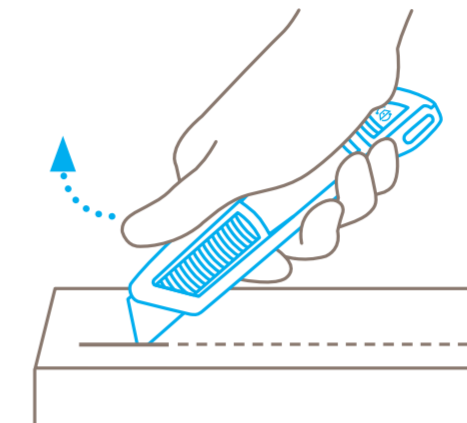


Nehmen Sie den **Daumen vom Schieber**, damit der automatische Klinsenrückzug funktioniert.

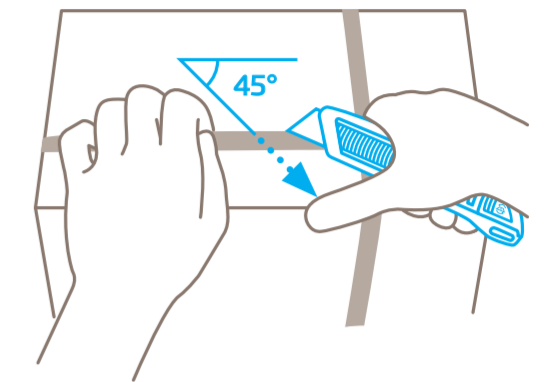


Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).


### KLINGENWECHSEL

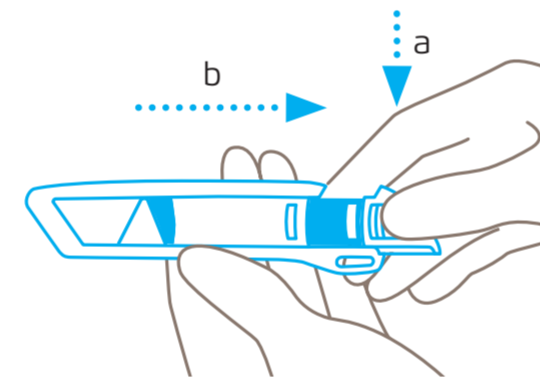


**Drücken** Sie den Klinsenwechselknopf und ziehen Sie den Kunststoffeinsatz nach hinten aus dem Griff heraus.

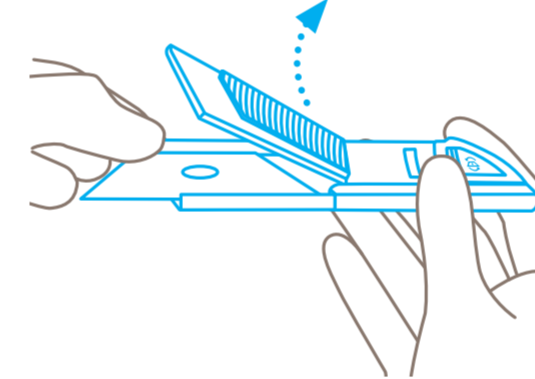

Klinge an der **stumpfen** Seite anfassen und mit ihrer Hilfe die Klinsenabdeckung nach oben hebeln. Die Abdeckung verbleibt in der geöffneten Stellung.

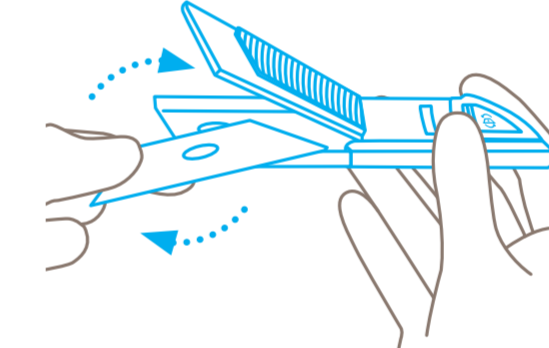


Klinge entnehmen und wenden oder wechseln. Achten Sie darauf, die Klinge wieder **genau** auf den Nocken zu legen.

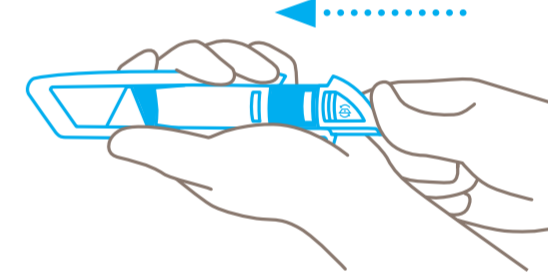


Klingenabdeckung schließen und den Kunststoffeinsatz wieder zurück in den Griff schieben, bis der Klinsenwechselknopf **hörbar** einrastet.

### PERSONENSCHUTZ

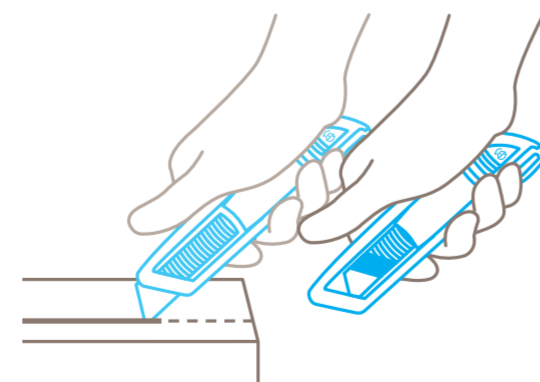


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten den Schieber **nicht** fest.

### ENTSORGUNG

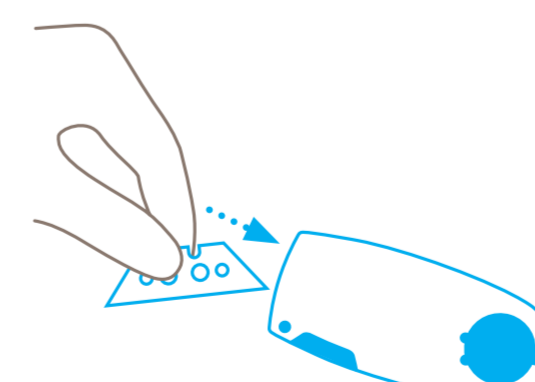

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.

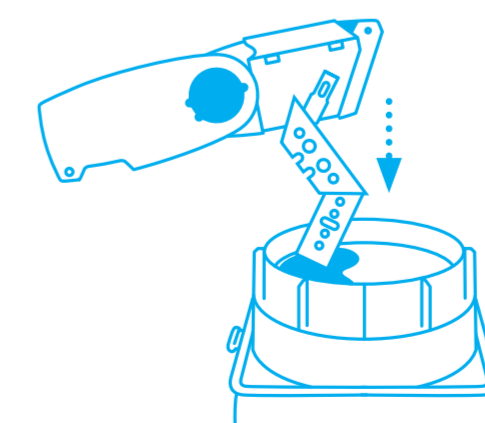

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.