
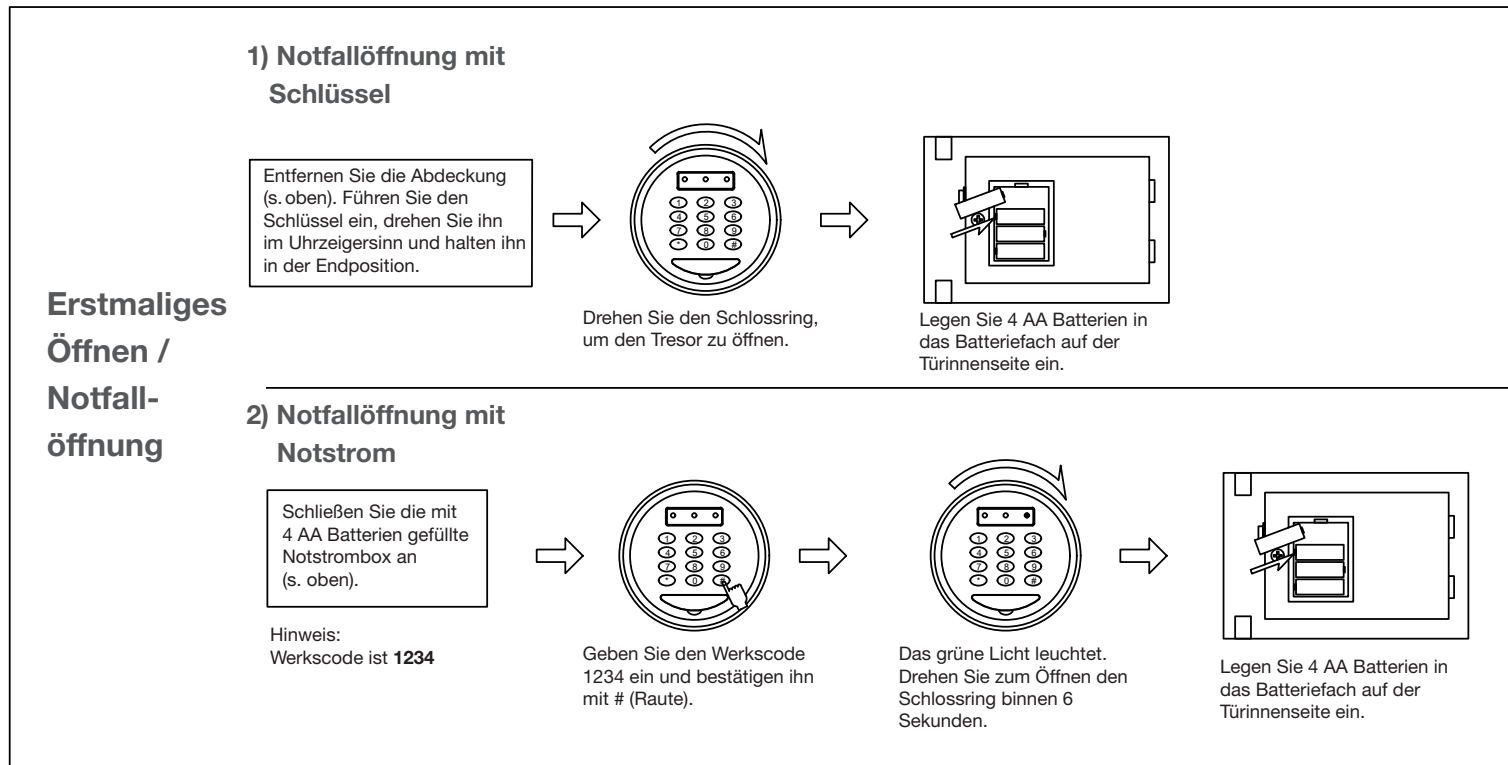



Bedienungsanleitung

Zahlencode


(Seite 1)

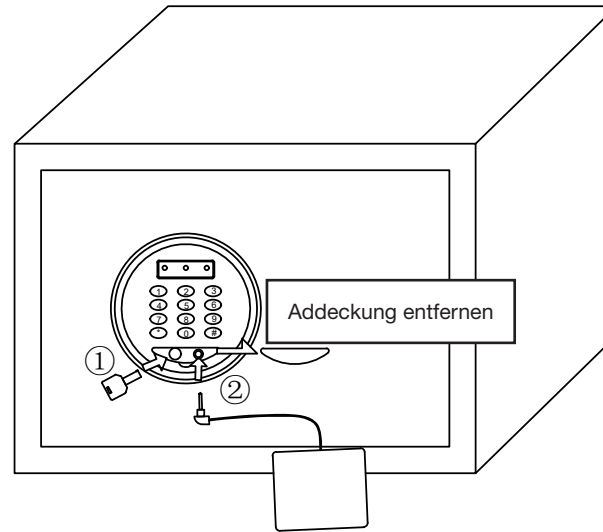


Benutzer-Code einstellen:

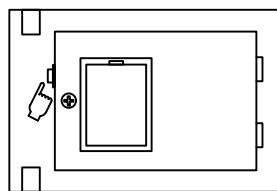

1. Drücken Sie den Knopf auf der Türinnenseite

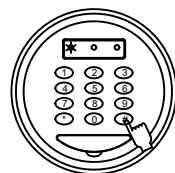


2. Das gelbe Licht leuchtet zwei mal. Geben Sie Ihren 3-8 stelligen Code ein und bestätigen ihn mit # (Raute).

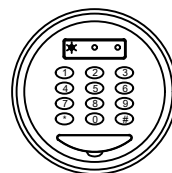

3. Das gelbe Licht blinkt zwei mal und die Speicherung war erfolgreich.


Öffnen der Tür:

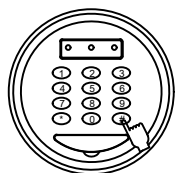


1. Geben Sie Ihren 3-8 stelligen Code ein und bestätigen ihn mit # (Raute).

Das grüne Licht leuchtet. Drehen Sie zum Öffnen den Schlossring binnen 6 Sekunden.

Selbstverriegelnde Funktion:

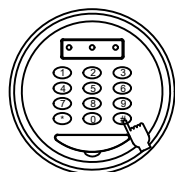


1. Eine 3-fache Falscheingabe blockiert den Tresor für 20 Sekunden und ein Alarm ertönt.

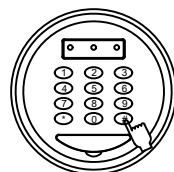

2. Eine 5-fache Falscheingabe blockiert den Tresor für 5 Minuten und ein Alarm ertönt.

Geringe Batterieladung:

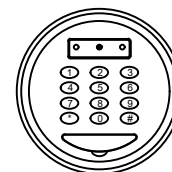

Das rote Licht blinkt und zeigt, dass die Batterie eine geringe Ladung hat und getauscht werden muss.

System Parameter:

Arbeitsspannung: 4 - 6 V
Stand by Spannung: 1 5 U A
Arbeitsstrom: 3 5 0 M A