

**Ergohuman** • ELITE

BENUTZERHANDBUCH

80%  
ENDURANCE

80%  
CONCENTRATION





# ULTIMATIVER HIGH-END GAMING STUHL

## INHALT DES BENUTZERHANDBUCHS



TEILELISTE

3-4



AUFBAUANLEITUNG

5-6



FUNKTIONSÜBERSICHT

7-18

80%  
CONCENTRATION





SECHSKANTSCHLÜSSEL X1



x2

M8 x 17mm  
(RÜCKENLEHNE)x1  
(ERSATZ)

x6

M8 x 17mm  
(ARMLEHNE)x1  
(ERSATZ)

x1 Rückenlehne mit Kopfstütze

x2 Armlehnen

x1 Sitzfläche mit Beinablage



x1 Gasfeder

x1 Fußkreuz

x5 Rollen

05

EINFACHE MONTAGE IN 3 SCHRITTEN  
AUFBAU

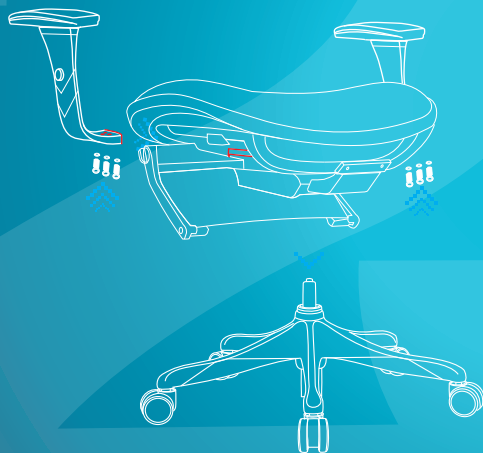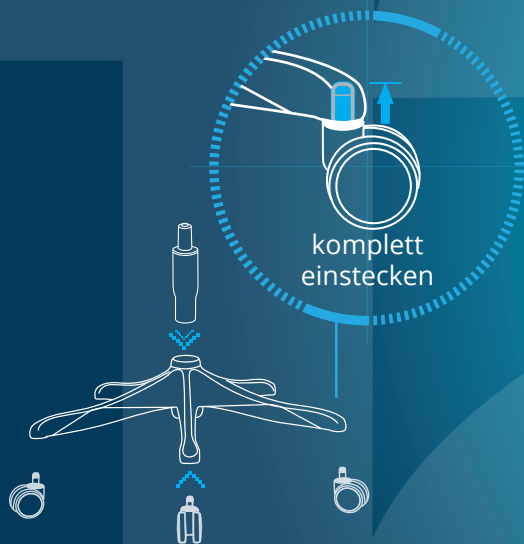

# EINZIGARTIGER SITZKOMFORT

## 1 1-HEBEL-BEDIENUNG

- SITZHÖHENVERSTELLUNG
- RÜCKENLEHNENNEIGUNG UND ARRETIERUNG
- SITZTIEFENVERSTELLUNG

## 2 HÖHENVERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

## 3 FLEXIBLE LORDOSENSTÜTZE

## 4 AUTOMATISCHE GEWICHTSANPASSUNG

## 5 2D KOPFSTÜTZE

## 6 3D ARMLEHNEN

## 7 AUSKLAPPBARE BEINABLAGE



**1-HEBEL-BEDIENUNG**

Dank der 1-Hebel-Mechanik profitieren Sie von einfacher und schneller Bedienung – die wichtigsten Einstellmöglichkeiten mit einem Handgriff angepasst

**« SITZTIEFENVERSTELLUNG »**

Ziehen Sie den Hebel nach vorne und rutschen Sie zeitgleich mit der Sitzfläche nach vorne, um die Sitztiefe zu verlängern oder nach hinten um die Sitztiefe zu verringern. Ziehen Sie den Hebel wieder zur Mitte sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben.

**SITZHÖHE**

Ziehen Sie den Hebel nach oben, um die Sitzhöhe einzustellen. Lassen Sie den Hebel in gewünschter Position los.

**« RÜCKENLEHNENNEIGUNG »**

Drücken Sie den Hebel nach hinten, um die Neigung der Rückenlehne einzustellen. Ziehen Sie den Hebel wieder zur Mitte, um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu arretieren. Es gibt 4 arretierbare Positionen.



## HÖHENVERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Halten Sie die beiden Metallklammern gedrückt und ziehen Sie dann die Rückenlehne nach unten oder oben, um die Höhe einzustellen. Die Verstellspanne beträgt 6 cm mit insgesamt 4 verschiedenen Positionen.




## FLEXIBLE LORDOSENSTÜTZE

Die stark ausgeprägte Lordosenstütze bietet ein optimalen Halt und bringt Ihren Rücken somit in eine aufrechte Position.



## MECHANIK MIT AUTOMATISCHER GEWICHTSANPASSUNG

Die Mechanik passt sich automatisch an das Körpergewicht des Nutzers an und sorgt so stets für den passenden Gegendruck beim Zurücklehnen.

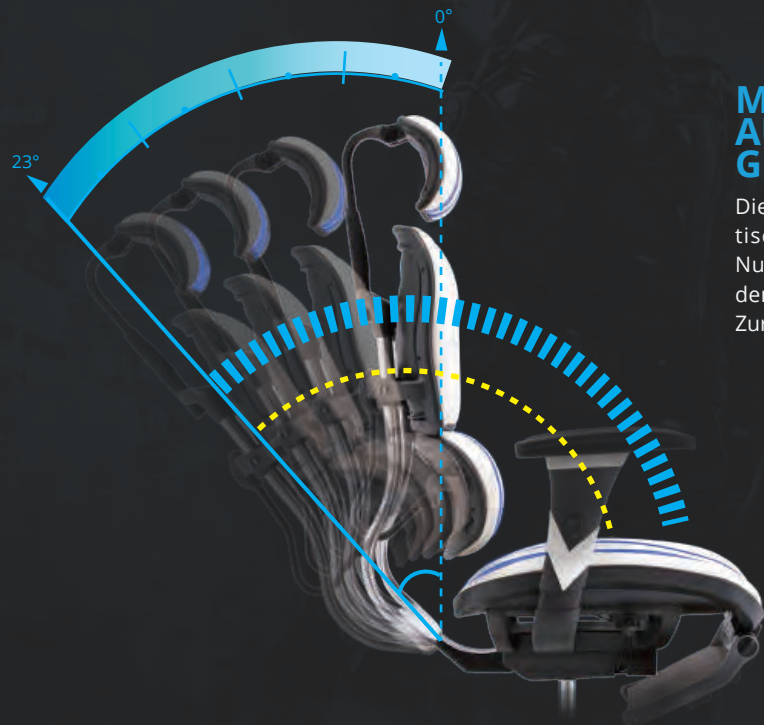


### A HÖHENVERSTELLUNG DER KOPFSTÜTZE


Ziehen Sie die Kopfstützenhalterung nach oben oder unten um die Höhe anzupassen. Die Verstellspanne beträgt 9 cm mit insgesamt 10 Arretierungspunkten.

### B NEIGUNG DER KOPFSTÜTZE

Halten Sie die den Knopf am oberen Ende der Kopfstütze gedrückt und schwenken Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position. Die Neigung ist bis zu 45 Grad verstellbar mit insgesamt 4 Arretierungspunkten.

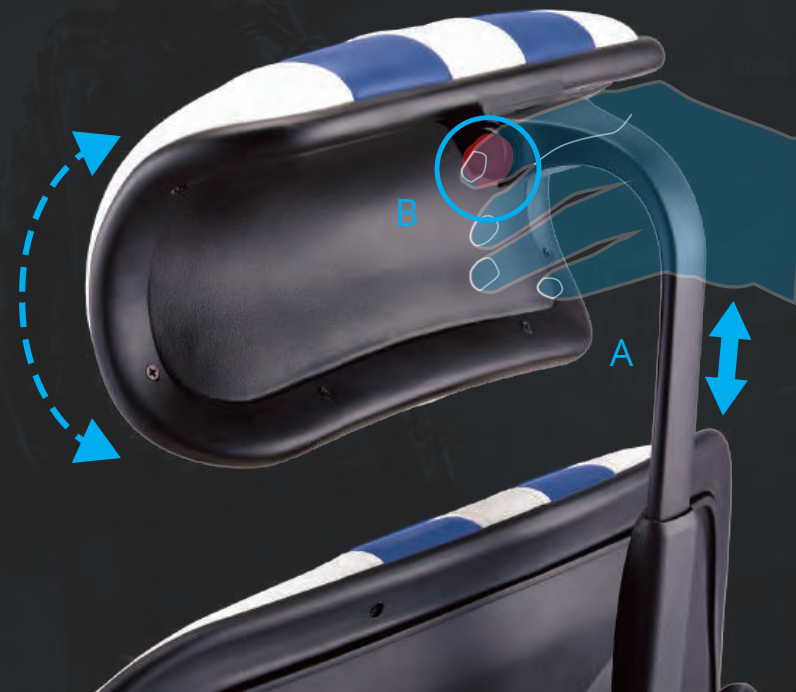




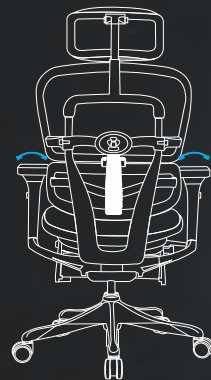


### NEIGUNGSVERSTELLUNG DER ARMLEHNEN

Drehen Sie die Armlehnenauflagen nach links oder rechts, um diese in der Neigung zu anpassen. Die verstellbare Neigung beträgt 30 Grad mit insgesamt 3 Arretierungspunkten.

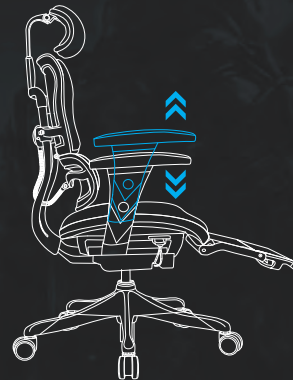

### HÖHENVERSTELLUNG DER ARMLEHNEN

Halten Sie beide Knöpfe (innen und außen) in Mitte der Armlehne gedrückt und ziehen Sie dann die Armlehne in die gewünschte Höhe. Die Verstellspanne beträgt 7,5 cm mit insgesamt 6 Arretierungspunkten.

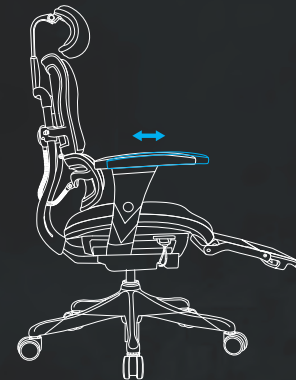


### TIEFENVERSTELLUNG DER ARMLEHNEN

Ziehen Sie die Armlehnenauflage nach vorne oder nach hinten in die gewünschte Position. Die Verstellspanne beträgt 5 cm.



## BEINABLAGE EINKLAPPEN


Klappen Sie die Beinablage wieder ein. Drehen Sie dann gegen den Uhrzeigersinn am Verstellknopf der Beinablage. Heben Sie die Beinablage leicht an, um sie anschließend nach unten in die Ursprungsposition zu drücken.

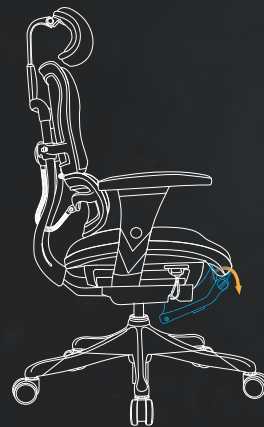

1 Drehen Sie den Verstellknopf an der Beinablage im Uhrzeigersinn nach vorne.



2 Drücken Sie die Ablage leicht nach hinten und ziehen Sie sie dann nach vorne.

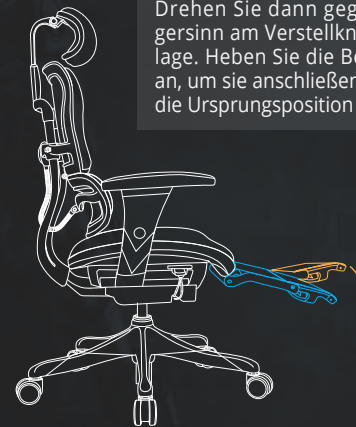

3 Die Beinablage lässt sich nun aufklappen.