

Schnellstart-Anleitung für SOUNDROCK - Mini Lautsprecher

Art.-Nr.: 95393



ACHTUNG

Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Benutzung. Bewahren Sie dieses Dokument auf. Diese Betriebsanleitung ist eine Schnellstart-Anleitung. Weitere Informationen finden Sie ggf. auf beiliegender CD-ROM und/oder bekommen Sie über www.goobay.de als Download oder über den Postweg über die Adresse am Seitenende.

1 Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Lebensgefahr durch Explosion! Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein.

- Setzen Sie Batterien und Akkus keiner Hitze, Nässe noch mechanischen Drücken aus!

⚠️ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Kurzschluss! Verbrennungen und Sachschäden können die Folge sein.

- Überbrücken Sie keine Kontakte! Stecken Sie keine Gegenstände in Anschlussbuchsen!

⚠️ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Überhitzung, Überlastung und Brand! Brand und Sachschäden können die Folge sein.

- Halten Sie Produkt und Zubehör von Brandquellen und brennbaren Materialien fern!

- Ihr Produkt und dessen Zubehör sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände, weil zerbrechliche, kleine und verschluckbare Teile sowie Kabel enthalten sein können, die bei unsachgemäßem Gebrauch Personen durch Elektroschock, Strangulation oder Verschlucken verletzen können!
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nie liegen, da sich spielende Kinder daran schneiden können. Weiterhin besteht die Gefahr des Verschluckens und Einatmens von Kleinmaterial.
- Stellen Sie vor Inbetriebnahme die Kompatibilität aller verwendeter Produkte und Bauteile sicher, um Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie beim Transport auf die im Kapitel „technischen Daten“ gelisteten Angaben und treffen Sie geeignete Transportmaßnahmen, z.B. durch Verwenden der Originalverpackung.
- Vermeiden Sie besondere Belastungen, wie starke Kälte oder Hitze, starke Trockenheit oder Feuchtigkeit, mechanische Vibrationen oder Schläge.
- Beachten Sie die Warnhinweise auf dem Produkt und überprüfen Sie Produkt und Zubehör auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Betriebsstörungen und anderen nicht durch diese Anleitung behebbaren Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler zur Reparatur oder zum Austausch wie in Kapitel „Gewährleistung und Haftung“ beschrieben.
- Modifizieren oder ändern Sie weder Produkt noch Zubehör.
- Verwenden Sie keine beschädigten Produkte oder Teile.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Straßenverkehr, damit wichtige Signale nicht übertönt werden.
- Drehen Sie Musik nicht zu laut auf, um Gehörschäden zu vermeiden.

2 Beschreibung, Funktion und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr Produkt ist ein aktiver Mini Lautsprecher mit integriertem Lithium-Ionen-Akku. Es ist zur Verwendung mit Mobiltelefonen und anderen mobilen Audiogeräten konzipiert und wird mittels 3,5 mm Stereo Klinkenstecker mit dem Audiogerät verbunden. Über die integrierte 3,5mm Stereo-Buchse können mehrere SOUNDROCKS miteinander gekoppelt und das Gerät geladen werden. Der EIN/AUS-Schalter schaltet das Gerät ein oder aus.

Verwenden Sie das Produkt nur im Trockenen.

Lieferumfang: Mini Lautsprecher, USB-Ladekabel, Betriebsanleitung

3 Bedienung

Laden

Das Produkt wird *teilgeladen* geliefert.

1. Laden Sie das Produkt über das USB-Ladekabel z.B. an einem PC auf. Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden.
2. Entfernen Sie das USB-Ladekabel nach dem Laden.

Anschluss

1. Entnehmen Sie den 3,5mm Stereo Klinkenstecker und stecken Sie diesen in die Ausgangs-Buchse Ihres mobilen Audiogeräts.
2. Schalten Sie den EIN-/AUS-Schalter auf ON.
3. Schalten Sie den EIN-/AUS-Schalter nach benutzung auf OFF.

Lautstärke

HINWEIS: Regeln Sie die Lautstärke über Ihr mobiles Audiogerät.


4 Technische Daten

Leistung	3,8W (RMS)	Akku	Li-Ion 3,7V DC 450mAh
Technologie	PO-Bass	Anzeige	LED-Betriebsanzeige
Maße	65 x 55 x 55 mm	Audio-Eingang	3,5mm Stereo Klinkenstecker
Gewicht	94 g	Ladebuchse/Audio-Ausgang	3,5mm Stereo Klinkenbuchse

5 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

- Das Produkt ist wartungsfrei.
- Reinigen Sie es nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor, um Kratzer zu vermeiden. Bei starken Verschmutzungen kann das Reinigungstuch leicht mit Wasser angefeuchtet werden. Achten Sie dabei auf stromführende Leitungen. Setzen Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien ein, da dies das Material angreifen kann. Es darf keine Feuchtigkeit in das Produktinnere gelangen.
- Verwenden Sie nur Batterien mit gleicher Bauweise und Technologie wie die Originalware. Achten Sie auf richtige Polung.

Art.-Nr. 95393

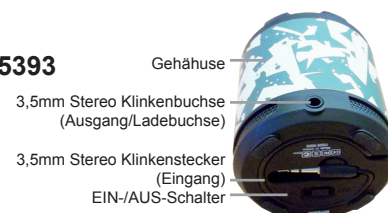

Schnellstart-Anleitung für SOUNDROCK - Mini Lautsprecher

Art.-Nr.: 95393



- Vermeiden Sie Stellen mit hohen Temperaturen und Feuchtigkeit, bzw. Stellen, die nass werden können, auch bei Wartung, Pflege, Lagerung und Transport.
- Lagern Sie Ihr Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Heben Sie die Originalverpackung für den Transport auf, um Schäden zu vermeiden.

6 Gewährleistung und Haftung

- Der Hersteller gewährt auf ein neues Produkt 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung.
- Da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation des Produktes hat, deckt die Gewährleistung und die Garantie nur das Produkt selbst ab.
- Falls ein Fehler oder Defekt an Ihrem Gerät festgestellt werden sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und zeigen Sie ggf. Ihre Quittung oder Rechnung als Kaufnachweis vor. Ihr Händler wird den Fehler entweder vor Ort beheben, oder das Produkt an den Hersteller weiterleiten. Sie erleichtern unseren Technikern ihre Arbeit sehr, wenn Sie eventuelle Fehler ausführlich beschreiben – nur dann haben Sie Gewähr, dass auch selten auftretende Fehler mit Sicherheit gefunden und beseitigt werden!
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung entstanden sind.
- Ändern und modifizieren Sie das Produkt und dessen Zubehör nicht.
- Ein anderer als in dieser Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust und Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor.

7 Entsorgungshinweise

Geräteentsorgung

Nur für EU-Länder

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie als Verbraucher sind nach dem ElektroG verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Nr.: 82898622

Batterien-/Akku-Entsorgung

Für alle verbrauchten Batterien und Akkus besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht nach der Batterieverordnung; sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien und Akkus entsprechend den behördlichen Auflagen. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Die Batterien und Akkus werden recycelt. Die Zeichen unter der durchgestrichenen Tonne stehen für die Inhaltsstoffe Nickel - Cadmium (Ni-Cd), Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg).

Batterie-Richtlinie: 2006/66/EG

8 CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkt ist mit der nach Richtlinie 2004/108/EG und 2006/66/EG vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen: Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine eingetragene Handelsmarke der Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf www.goobay.de angefordert werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Revision Date: 2012-11-26
Version 1



Goobay®
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

Made in China.

Hotline: +49 (0)180 5005882
E-Mail: info@goobay.de
Web: www.goobay.de

Quick Start Guide for SOUNDRÖCK - Mini Speaker

Art.-Nº.: 95393



NOTICE

Read the instructions carefully and completely. It is part of the product and contains important notes for use. Keep this document! This manual is a quick start guide. Find more information on enclosed CD-ROM and/or via www.goobay.de as download version, or by mail where applicable. Find the address at the bottom of the page.

1 Safety Instructions

⚠ WARNING

Risk of Life by explosion! Death and heavy injuries can happen.

- Never expose batteries to heat, humidity or mechanical pressure!

⚠ CAUTION

Risk of injury by short-circuit! Bruises and material damages can happen.

- Never bridge contacts! Never put things into connection ports!

⚠ CAUTION

Risk of injury by overheating, overloading, and fire! Fire and material damages can happen.

- Take the product and its accessories away from fire, heat sources and flammable materials!
- Attend to the maximum load of the products!

- Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts and cables which can injure people by electric shock, strangulation, or swallowing when used inappropriately!
- Care for packing materials, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore, there is a risk of swallowing and inhaling of incidentals and insulating material.
- Before use, make sure all components are compatible with each other for avoiding damages.
- For transports, observe the details listed in the Chapter "Specifications", and implement measures suitable for transport, e.g. use the original packing.
- Avoid specific exposures, like extreme coldness or heat, extreme aridness or humidity, mechanical vibrations or beats.
- Attend to the warnings on the product and check product and accessories for being complete and undamaged.
- For questions, defects, mechanical damages, malfunctions and other functional problems, which cannot be resolved by this guide, contact your dealer for repairing or replacement, as described in Chapter "Warranty and Liability".
- Do not modify or alter the product and any accessories!
- Do not use any damaged parts or products.
- Do not use the product in road traffic, so that important signals are not drowned out.
- Turn on music not too loud to avoid hearing damage.


2 Description, Function and intended Use

Your product is an active Mini speaker with integrated Li-Ion-battery. It is made for using with mobil phones and other mobile audio devices. Connect it to your audio device by its 3.5 mm Stereo jack plug and charge it by using the delivered USB charging cable. You can connect several SOUNDRÖCKS by integrated 3.5mm Stereo jack. The ON/OFF switch switches the device on or off.

Only use in dry interior rooms.

Scope of delivery: Mini Speaker, USB charging cable, User's manual

Art. No. 95393

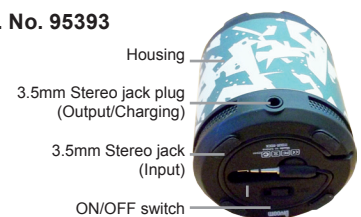

3 Operating

Charging

The product comes partially charged.

1. Charge the product via USB charging cable e.g. at a PC. Charging time is around 5 hours
2. Remove the USB charging cable after charging.

Connecting

1. Extract the 3.5mm Stereo jack plug and plug it into the output of your mobile audio device.
2. Switch the ON/OFF switch to ON.
3. After use, switch the ON/OFF switch to OFF.

Volume

NOTE: Set the volume at your mobile device.

4 Warranty and Responsibility

- The producer grants a 2 years warranty to a new device.
- As the manufacturer has no influence on installation, warranty only applies to the product itself.
- If any fault or damage is detected on your device, please contact your dealer and provide your sales slip or invoice as evidence of the purchase, if necessary. Your dealer will repair the fault either on site, or send the device to the manufacturer. You make the work of our technicians considerably easier, describing possible faults in detail – only then you can be assured that faults, occurring only rarely, will be found and repaired with certainty!
- The manufacturer is not liable for damages to persons or property caused by improper installation, operation or maintenance, not described in this manual.
- Do not alter or modify the product or its accessories.
- Any use other than described in this user's manual is not permitted and causes loss of warranty, loss of guarantee, and non-liability.
- We reserve our right for misprints and changes of the device, packing, or user's manual.

Quick Start Guide for SOUNDRÖCK - Mini Speaker

Art.-N°.: 95393



5 Specifications

Power	3.8W (RMS)	Rechargeable battery	Li-Ion 3.7V DC 450mAh
Technology	PO-Bass	Display	Operation LED
Dimensions	65 x 55 x 55 mm	Audio Input	3.5mm Stereo jack plug
Weight	94 g	Charging socket/Audio Output	3.5mm Stereo jack

6 Maintenance, Care, Storage, and Transport

- The device is maintenance-free.
- Use a dry and soft cloth to clean your product. Be careful to avoid scratches. Use a slightly moist cloth for heavy stains. Look out for live cables! Do not use any cleaning supplies. This can cause burns to the materials. Avoid liquid entry to the device.
- Replace batteries only by the same type and technology like the original ones. Attend to right polarity.
- Avoid places with high temperatures, humidity, or places which can become wet, also during maintenance, care, storage, and transport.
- Keep the product away from children and store it at dry and dust-proof places!
- Keep the original packing for transport and to avoid damages.

7 Disposal Notes

Disposal of the device

Only for EU members

In according to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. You as consumer are committed by law to reposit electrical and electronic devices to public collecting points or to the dealer at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the manual or at the packaging alludes to these terms. With this kind of application of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE No: 82898622

Disposal of batteries

There is an obligation to return rechargeable and non-rechargeable batteries by law; do not dispose them with consumer waste. Dispose them according to licensing orders. Lead them to recycling. These batteries must be recycled. The signs below the trash can indicate the batteries substances lead (Pb), cadmium (Cd), or mercury (Hg).

Battery Directive: 2006/66/EC

8 CE Declaration

This device corresponds to EU directives 2004/108/EC and 2006/66/EC: With the CE sign the Goobay®, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives. These standards can be requested online on www.goobay.de. All trademarks and registered brands are the property of their respective owners.

