



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**



BSS81POW1

[de]

Gebrauchsanleitung

2

Technische Daten	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Sicherheitshinweise	6
Sachgemäßer Gebrauch	7
Li-Ionen-Akkus	9
Hinweise zum Transport	11
Gerätebeschreibung	12
Vor dem ersten Gebrauch	14
Gerät und Saugrohr zusammenstecken	14
Saugrohr und Bodendüse zusammenstecken	14
Akku und Gerät zusammenstecken	15
Wandhalterung montieren	16
Zubehöre in der Wandhalterung verstauen	17
Zubehöre in variablen Zubeträger verstauen	18
Aufladen	19
Akku aufladen	19
Akku nur mit Ladekabel laden	19
Akku in der Wandhalterung laden	20
Statusanzeige beim Laden	21
Saugen	22
Gerät einschalten	22
Saugkraft regeln	22
Statusanzeige Betrieb	23
Saugen mit Zusatzzubehör	24
Kurzes Saugrohr	25
Profi-Polsterdüse	26
Flexible Fugendüse	27
2in1 Möbeldüse	28
Treppensaugen	29

Nach der Arbeit	30
Gerät ausschalten	30
Gerät verstauen	30
Staubbehälter entleeren	31
Staubbehälter entnehmen	31
Filtereinheit entnehmen	32
Staubbehälter einsetzen	33
Demontage	34
Gerät und Saugrohr lösen	34
Saugrohr und Bodendüse lösen	34
Filterpflege	35
Flusensieb reinigen	35
Lamellen-Filter (Motorschutzfilter) reinigen	36
Lamellen-Filter ausklopfen	37
Reinigung der Bodendüse	38
Bürstenwalze reinigen	38
Reinigungshinweise	39
Störungen und Kundendienst	40
Störungsbehebung	40
Kundendienst	41
Statusanzeigen	42
Entsorgung	43

Technische Daten

Netzteil

Input: 220 - 240 V ~50/60 Hz

Output: 23,5 V --- 1.0 A

Gerät

Batteriezellenart: Lithium-Ionen

Gerätespannung: 18 V

Geräusch
(je nach Leistungseinstellung) 80 dB (A)*

* gemessen nach DIN EN 60704-2-1

Bestimmungsgemäße Verwendung

Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe BSS81POW1 entschieden haben. Bitte verwenden Sie nur das Original Zubehör von Bosch, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchs-anweisung mitgeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden.

Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Staubsauger nicht benutzt werden für:

- das Absaugen von Menschen oder Tieren.
- das Aufsaugen von:
 - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
 - feuchten oder flüssigen Substanzen.
 - leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
 - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
 - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.

Ersatzteile, Zubehör

Unsere Original-Ersatzteile, unser Original-Zubehör und -Sonderzubehör sind auf die Eigenschaften und Anforderungen unserer Staubsauger abgestimmt. Wir empfehlen Ihnen daher die ausschließliche Verwendung unserer Original-Ersatzteile, unseres Original-Zubehörs und -Sonderzubehörs. Auf diese Weise können Sie eine lange Lebensdauer sowie eine dauerhaft hohe Qualität der Reinigungsleistung Ihres Staubsaugers sicherstellen.

! Hinweis:

Die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Ersatzteilen, Zubehör/ Sonderzubehör kann zu Schäden an Ihrem Staubsauger führen, die nicht von unserer Garantie erfasst werden, sofern diese Schäden gerade durch die Verwendung derartiger Produkte verursacht wurden.

Sicherheitshinweise

Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen auch wenn es an der Wandhalterung hängt.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Sachgemäßer Gebrauch

- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!

Sachgemäßer Gebrauch

- Zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel bzw. das Original-Schnell-Ladegerät verwenden.
- Ladekabel und Schnell-Ladegerät nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Lagern und laden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 0°C und über 45°C aus.
- Niemals ohne Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfilter saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden.
- Vermeiden Sie das Saugen mit Düse und Rohr in Kopfnähe. =>Es besteht Verletzungsgefahr!
- Beschädigtes Ladekabel nicht mehr einsetzen und durch Original-Ladekabel ersetzen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Ladekabel vom Netz zu trennen.
- Das Ladekabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.
- Vor allen Arbeiten am Staubsauger Gerät ausschalten bzw. von Ladekabel und Netz trennen.
- Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen.
- Beim Vorliegen einer Störung Gerät ausschalten bzw. von Ladekabel und Netz trennen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteilaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Sachgemäßer Gebrauch

- In folgenden Fällen ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und der Kundendienst zu kontaktieren:
 - wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gekommen ist.
 - wenn das Gerät heruntergefallen und beschädigt ist.
- Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die Filter (Filterbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter etc.) geben.
- Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet. => Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.
- Der Staubsauger kann nicht alleine stehen. Vermeiden Sie das Umfallen des Gerätes. Lehnen Sie den Staubsauger nicht an Wände oder Tischkanten.
- Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Deshalb empfehlen wir, die Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.
- Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile nicht in die Nähe von Öffnungen oder von beweglichen Teilen gelangen, wie z. B. der Bürstwalze. Richten Sie weder Schlauch noch Rohr oder Düsen auf Augen oder Ohren und nehmen Sie nichts davon in den Mund.

Li-Ionen-Akkus

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
=> Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
- Diese Sicherheitshinweise gelten nur für Bosch Li-Ionen-Akkus! Für diese Gerät sind nur Akkus der Serie "Power for ALL" geeignet.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
=> Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- Schützen Sie den Akku vor Hitze, z.B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
=> Es besteht Explosionsgefahr.
- Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.
=> Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- Bei defektem Akku kann Flüssigkeit austreten und angrenzende Gegenstände benetzen. Überprüfen Sie betroffene Teile.
=> Reinigen Sie diese oder tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit Ihrem Bosch Elektrowerkzeug.
=> Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.

Sachgemäßer Gebrauch


- Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
=> Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in Ihrem Elektrogerät.
=> Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.
=> Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
=> Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

Hinweise zum Transport

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden. Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Gerätebeschreibung

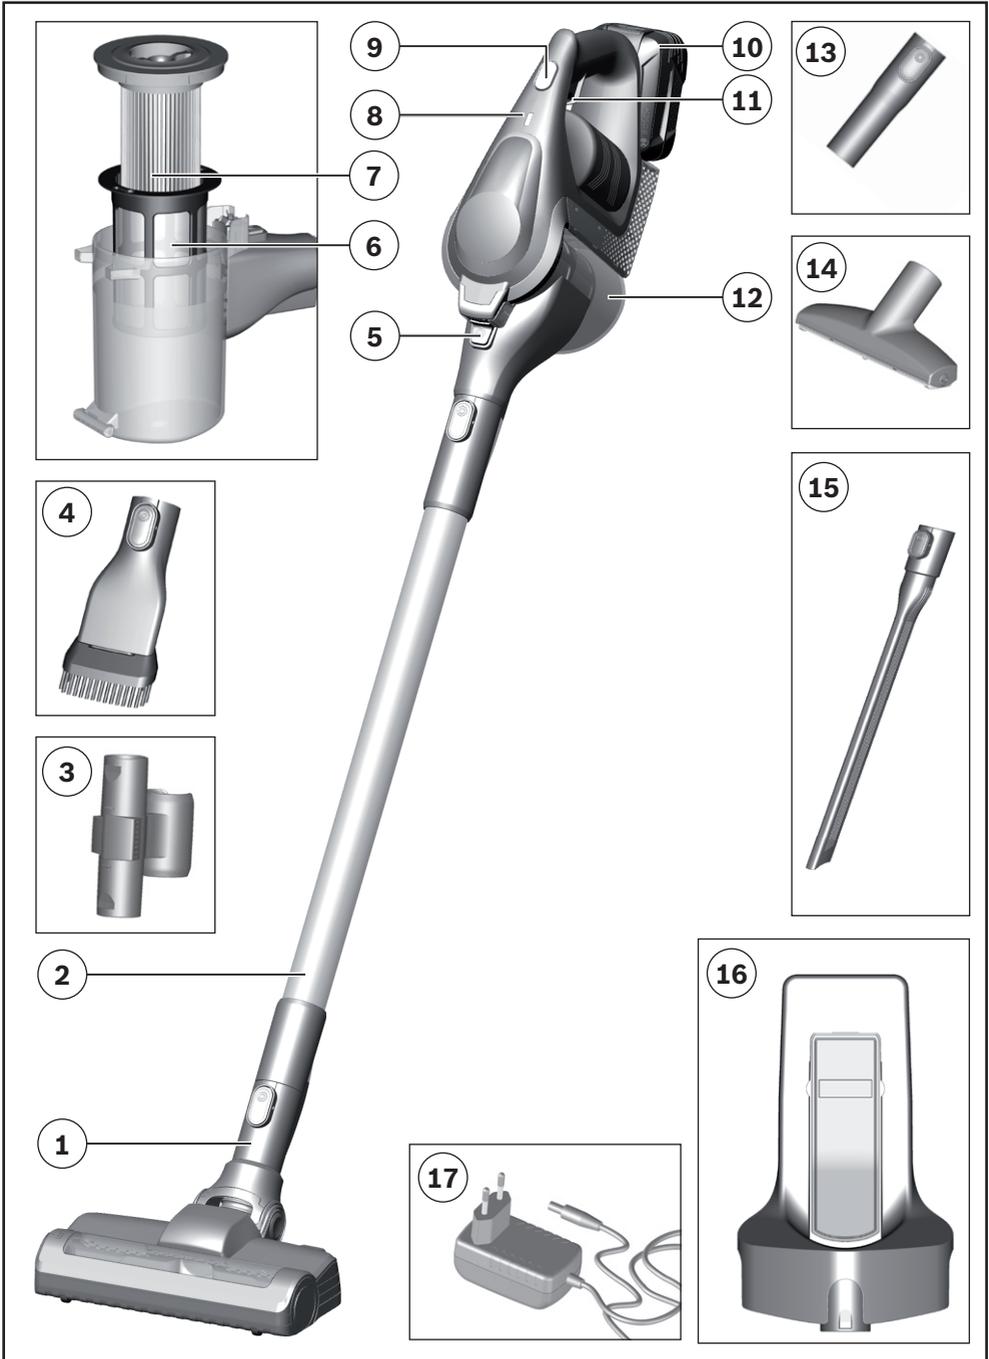

Gerätebeschreibung

- ① Bodendüse mit Elektrobürste
- ② Saugrohr
- ③ variabler Zubehörhalter
- ④ 2in1 Möbeldüse
- ⑤ Entriegelungstaste
Staubbehälter
- ⑥ Flusensieb
- ⑦ Lamellen-Filter
(Motorschutzfilter)
- ⑧ Batterie-Ladestatusanzeige
- ⑨ Turbo-Taster
- ⑩ Akku
- ⑪ Ein/Aus-Schalter
- ⑫ Staubbehälter
- ⑬ kurzes Saugrohr
- ⑭ Profi-Polsterdüse
- ⑮ flexible Fugendüse
- ⑯ Wandhalterung
- ⑰ Ladekabel

Vor dem ersten Gebrauch



Gerät und Saugrohr zusammenstecken

Bild 1

- Saugrohr auf den Stutzen des Staubsaugers stecken und verrasten.




Saugrohr und Bodendüse zusammenstecken

Bild 2

- Saugrohr in die Bodendüse stecken und verrasten.

Achtung!

Bodendüse ist nicht geeignet zum Aufsaugen von Kleinteilen wie Scherben, Spielzeug, Stecknadeln, Büroklammern, usw.


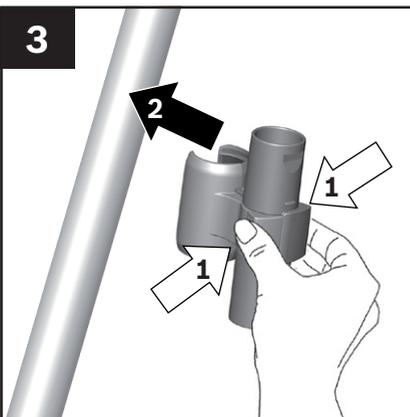


Variablen Zubehörträger aufsetzen

Bild 3

- Zubehörträger in der gewünschten Position am Teleskoprohr anbringen.

4

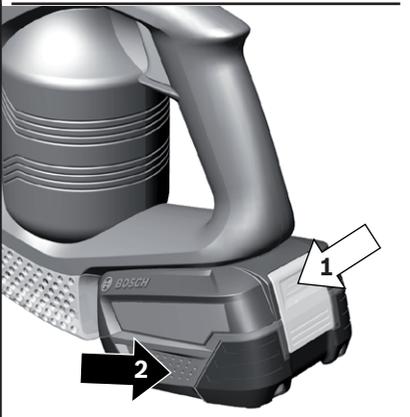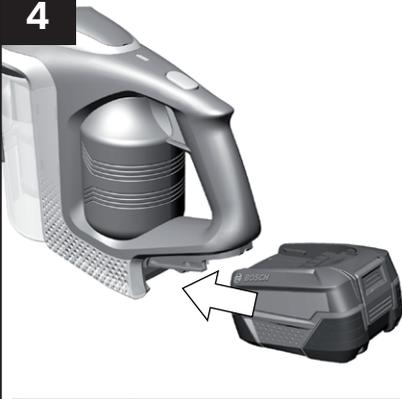

Akku und Gerät zusammenstecken

Bild 4

- Akku über die Führungsschiene in den Staubsauger einsetzen und verrasten.




- Zum Lösen der Verbindung Entriegelungsknopf drücken und Akku nach hinten aus dem Gerät entnehmen.

Achtung!

Vor dem ersten Betrieb müssen die Akkus des Staubsaugers mindestens 6 Stunden geladen werden.

Gerät nur mit mitgeliefertem Ladekabel laden.

5

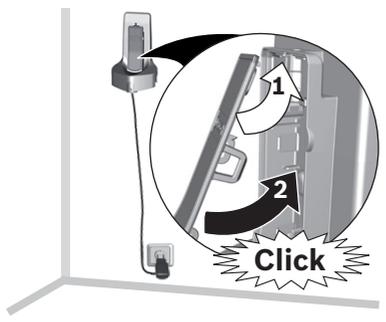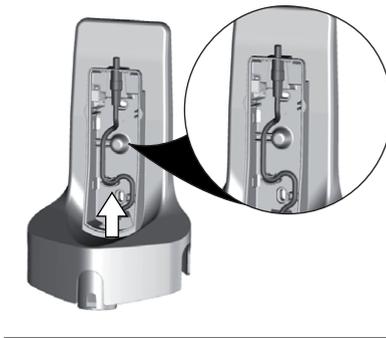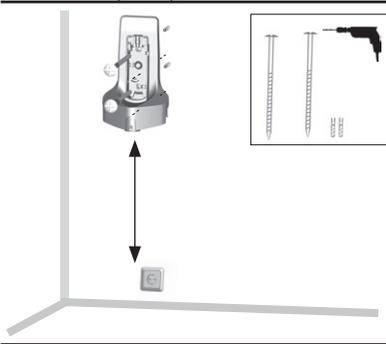

Wandhalterung montieren

Der Einsatz der Wandhalterung für das Laden und Aufbewahren des Geräts wird auf Grund der guten Verstaubarkeit empfohlen.

Das Laden und Aufbewahren ist allerdings auch ohne Wandhalterung möglich.


Bild 5

- Montieren Sie die Wandhalterung in der Nähe einer Steckdose.
- Dazu die Frontplatte der Wandhalterung abnehmen. Mit dem Finger von unten in die Wandhalterung greifen und die Frontplatte von innen aus der Verriegelung drücken. Die Wandhalterung mit entsprechenden Schrauben an die Wand montieren.

Bitte beachten Sie, dass die Halterung mit ausreichendem Abstand zum Boden montiert wird, um ein leichtes Einsetzen und Entnehmen des Geräts zu gewährleisten.

- Kleinen Stecker des Ladekabel von unten in die Wandhalterung einfädeln und oben in die vorgeformte Mulde einlegen.
- Durch Aufsetzen und Verrasten der Frontplatte wird der Anschluss fixiert.
- Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.

6

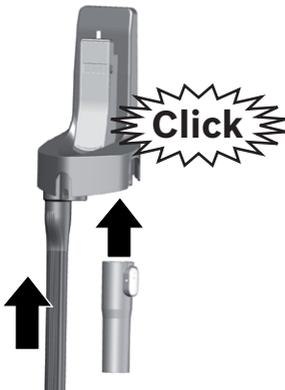


Zubehöre in der Wandhalterung verstauen

Die Zusatzzubehöre können platzsparend an der montierten Wandhalterung verstaut werden.

Bild 6

- Die Wandhalterung besitzt zwei Steckplätze zur Aufbewahrung von Zubehören mit Zubehörverbindung (1) und einen Steckplatz zur Aufbewahrung des Saugrohrs (2).
- Flexible Fugendüse und kurzes Saugrohr von unten mit etwas Druck in den Wandhalter einsetzen und verrasten.
- Profi-Polsterdüse auf das kurze Saugrohr stecken.


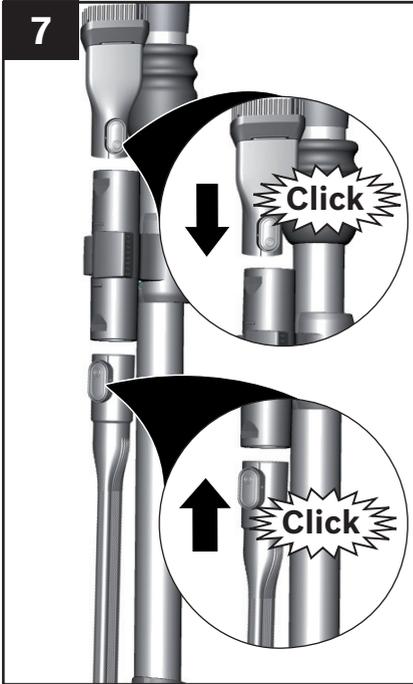


Zubehöre in variablen Zubeträger verstauen

Bild 7

- Zusatzzubehöre können im variablen Zubehörrhalter am Saugrohr verstaue und leicht transportiert werden.
- Zubehöre einfach von oben und unten in den variablen Zubehörrhalter einsetzen.

8

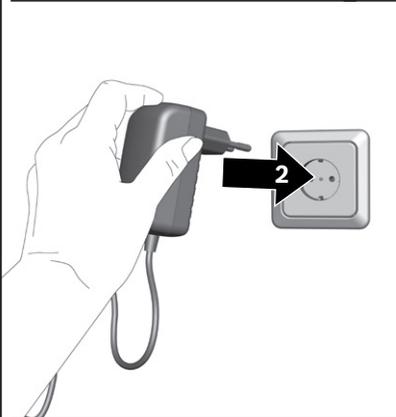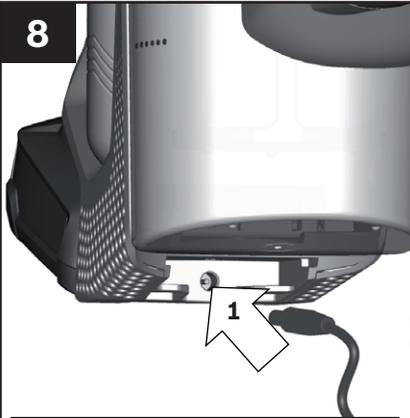


Akku aufladen

Akku nur mit Ladekabel laden

Bild 8

- Legen Sie den Staubsauger zum Laden in der Nähe einer Steckdose ab.
- Ladekabel unten in den Anschluss des Gerätes stecken.
- Stecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.
- Die Kontrollanzeige des Staubsaugers blinkt während des gesamten Ladevorganges langsam weiß.
- Sobald der Akku komplett geladen ist, leuchtet die Kontrollanzeige für einige Minuten dauerhaft weiß, bevor sie erlischt.
- Zur Kontrolle Gerät kurz vom Netz trennen. Danach leuchtet die Anzeige wieder weiß.
- Das Netzteil am Ladekabel und das Gerät erwärmen sich beim Laden. Das ist normal und unbedenklich.
- Sie können den Staubsauger immer laden, wenn er nicht benutzt wird.

9

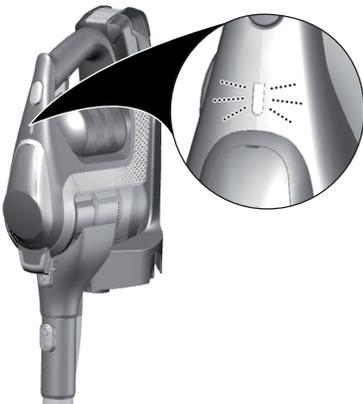


Akku in der Wandhalterung laden

Bild 9

- Setzen Sie den Staubsauger von oben in die Wandhalterung ein.
- Die Kontrollanzeige des Staubsaugers beginnt langsam zu blinken, sobald der Staubsauger über die Wandhalterung mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Die Kontrollanzeige des Staubsaugers blinkt während des gesamten Ladevorganges weiß.
- Sobald der Akku komplett geladen ist, leuchtet die Kontrollanzeige für einige Minuten dauerhaft weiß, bevor sie erlischt. Zur Kontrolle Gerät kurz vom Netz trennen. Danach leuchtet die Anzeige wieder weiß.
- Das Netzteil am Ladekabel und das Gerät erwärmen sich beim Laden. Das ist normal und unbedenklich.
- Sie können den Staubsauger immer laden, wenn er nicht benutzt wird.


10

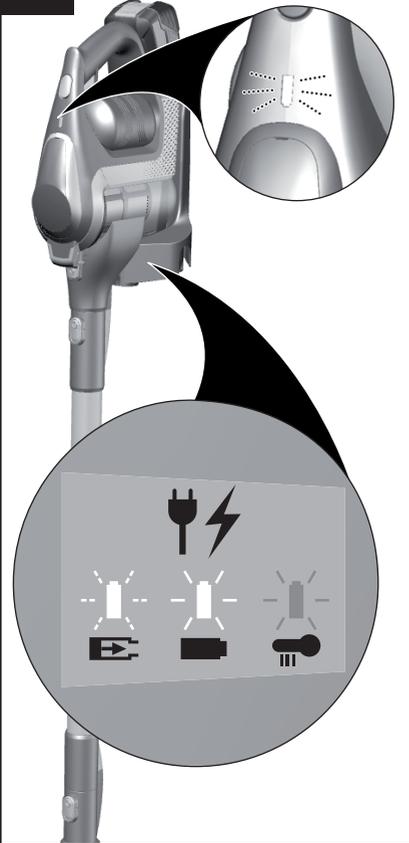



Statusanzeige beim Laden

Bild 10


Die Anzeige gibt den Ladezustand des Akkus an.

 Akku wird geladen.
Blinkt die Statusanzeige langsam weiß, wird der Akku geladen.

 Akku voll aufgeladen
Leuchtet die Statusanzeige weiß und erlischt nach ca. 2 Minuten, ist der Akku voll geladen.

 Störung Akku
Blinkt die Statusanzeige rot, wird der Akku nicht geladen. Akku kann überhitzt oder zu kalt sein.

11

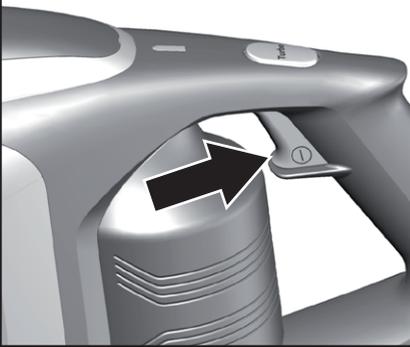


Gerät einschalten

Bild 11

- Mit dem Ein/Aus-Schalter am Handgriff kann der Staubsauger durch Drücken in Pfeilrichtung an- und ausgeschaltet werden.

In Betrieb leuchtet die Kontrollanzeige weiß.

12

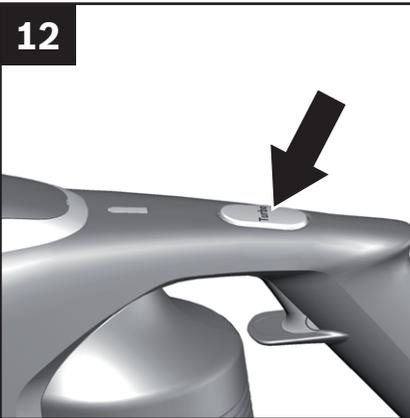


Saugkraft regeln

Bild 12


Mit dem Turboschalter auf dem Staubsauger kann bei laufendem Betrieb durch Drücken in Pfeilrichtung zusätzlich die Turbofunktion zugeschaltet werden. Die Kontrollanzeige blinkt schnell weiß.

Stufe Standard:



Für das Absaugen von empfindlichen Teppichen und die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung. Das Gerät erzielt hier die maximale Laufzeit.

Stufe Turbo:



Zum Absaugen von Hartböden und stark verschmutzten Teppichen und Teppichböden.


Das Gerät erzielt hier eine kürzere Laufzeit.

Saugen mit Zusatzzubehör nur auf Stufe Turbo.


Statusanzeige Betrieb

Bild 13


Die LED der Anzeige gibt den Betriebszustand des Geräts an.



Betrieb Stufe Standard
Leuchtet die Statusanzeige weiß, wird das Gerät im Leistungsmodus Standard betrieben.




Betrieb Stufe Turbo
Blinkt die Statusanzeige weiß, wird das Gerät im Leistungsmodus Turbo betrieben.





geringe Restladung
Blinkt die Statusanzeige rot, muss der Akku wieder aufgeladen werden.

13

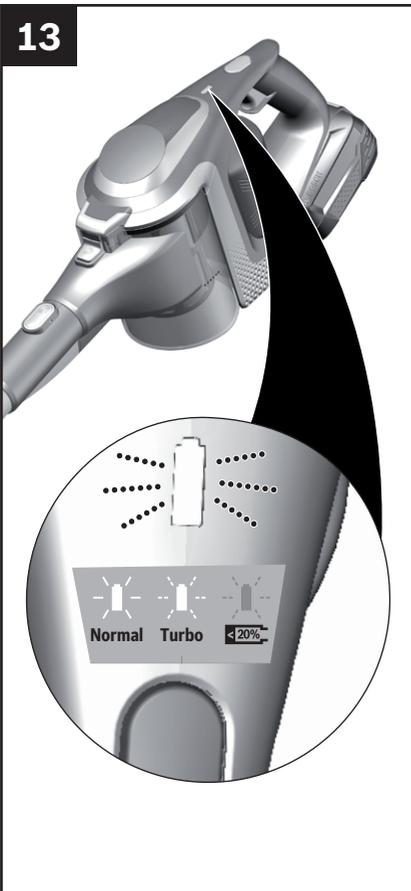

14

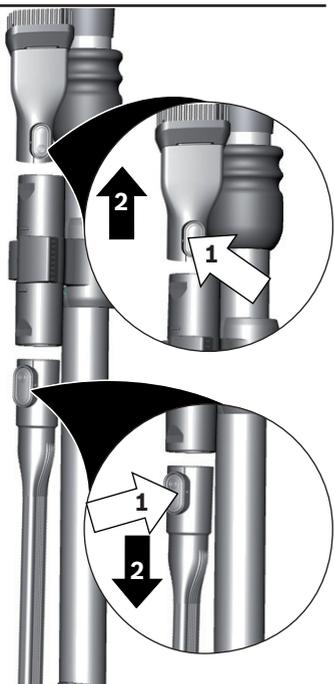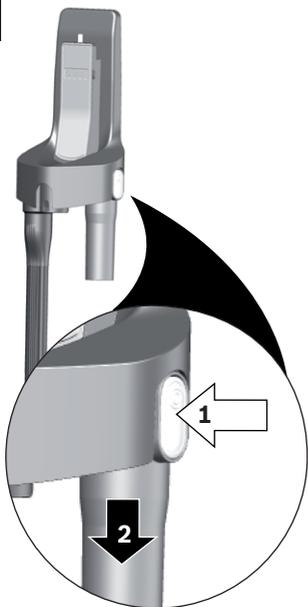


Saugen mit Zusatzzubehör

Bild 14

Zubehöre nach Drücken des Entriegelungsknopfes:

- nach unten aus der Wandhalter ziehen oder
- aus dem variablen Zubehörträger entnehmen.
- Nach Gebrauch die Zubehöre wieder in der Wandhalterung **Bild 6** oder dem variablen Zubehörträger **Bild 7** verstauen.

15

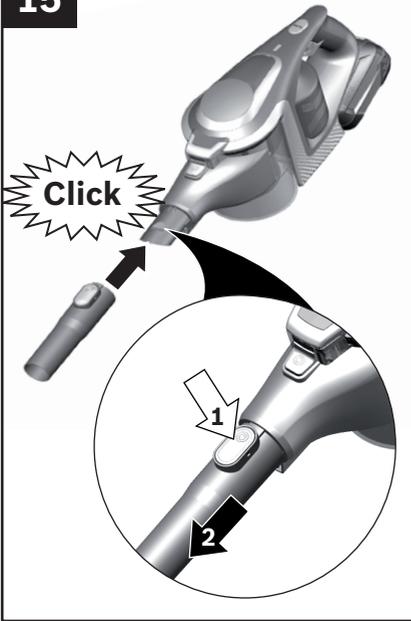

Kurzes Saugrohr

Bild 15

Zubehör auf Gerät stecken und verasten.

- Zum Lösen des Zubehörs Entriegelungsknopf drücken und Zubehör nach unten abnehmen.
- Zum Aufsaugen von größeren Schmutzpartikeln oder Kleinteilen, wie z.B. Scherben, Büroklammern, etc.

16



Profi-Polsterdüse

Bild 16

Zubehör je nach Bedarf auf kurzes Saugrohr oder Gerät stecken.

- Zur intensiven Reinigung von Polstermöbeln

Gerät in der Turbostufe. Eventuell empfiehlt es sich, das Gerät in die Standardstufe zurückzuregeln je nach Oberflächenbeschaffenheit des Polsters. Die Düse muss sich leicht bewegen lassen und darf sich nicht am Polster festsaugen.


Zur Reinigung von empfindlichen Materialien, wie z.B. Gardinen, betreiben Sie das Gerät in der Standardstufe.

- Zur Reinigung die Profi-Polsterdüse einfach mit dem Gerät absaugen.

Hinweis:

Zum Verstauen der Profi-Polsterdüse in der Wandhalterung das kurze Saugrohr benutzen.

17

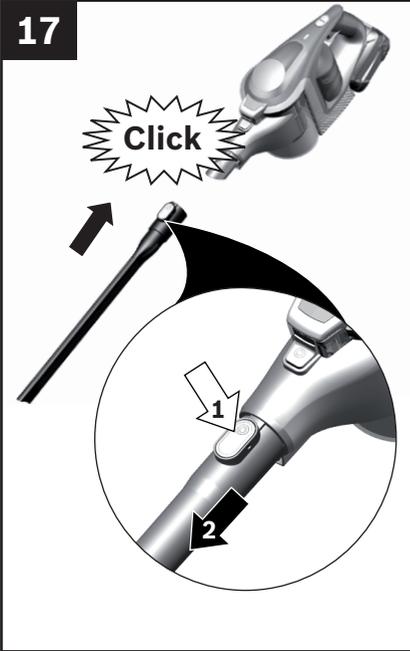


Flexible Fugendüse

Bild 17

Zubehör auf Gerät stecken und verasten.

- Zum Lösen des Zubehörs Entriegelungsknopf drücken und Zubehör nach unten abnehmen.
- Zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.

18

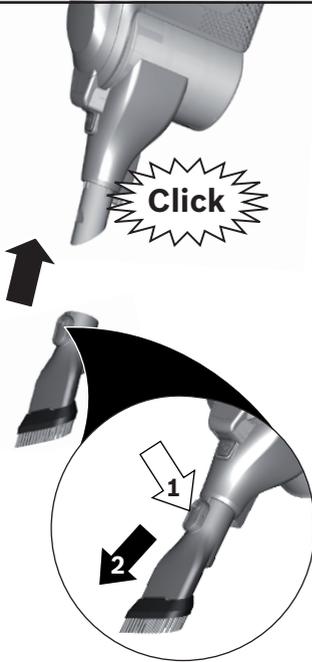



2in1 Möbeldüse

Bild 18

Zubehör je nach Bedarf auf Saugrohr oder Gerät stecken und verrasten.

- Zum Lösen des Zubehörs Entriegelungsknopf drücken und Zubehör nach unten abnehmen.

- 2in1 Möbeldüse mit Borstenkranz
Zum Absaugen von Wänden, empfindlichen Oberflächen, Tischen etc.

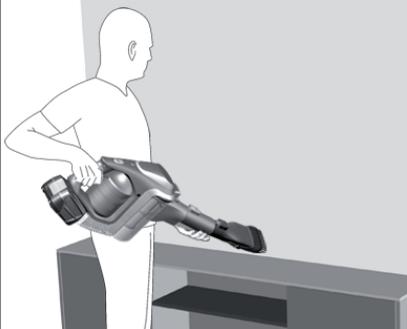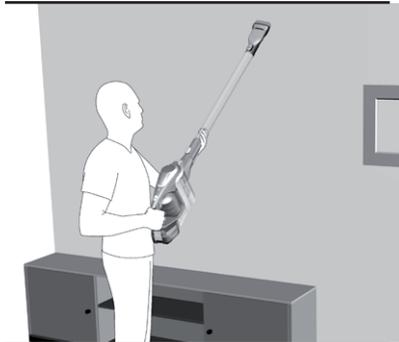

Saugen

18



- 2in1 Möbeldüse ohne Borstenkranz
Zum Absaugen von Gardinen, etc.
Borstenkranz der Düse einfach zu-
rückschieben

Zur Reinigung von empfindlichen Materialien, wie z.B. Gardinen, betreiben Sie das Gerät bitte in der Standardstufe.



- Möbeldüse reinigen
Zur Reinigung die 2in1 Möbeldüse
einfach mit dem Gerät absaugen.

19



Treppensaugen

Bild 19

Beim Saugen auf Treppen kann, zur besseren Erreichbarkeit, das Saugrohr auch demontiert und die Bodendüse direkt am Gerät aufgesteckt werden.

Das Saugrohr kann solange in der montierten Wandhalterung verstaut werden.

20



Gerät ausschalten

Bild 20

Nach dem Saugen das Gerät ausschalten.

- Ein/Aus-Taster in Pfeilrichtung drücken. Die Statusanzeige erlischt.

21



Gerät verstauen

Bild 21

- Gerät auf die Wandhalterung aufsetzen.

Um Platz zu sparen wird empfohlen das Gerät in der Wandhalterung zu verstauen. Das Gerät kann auch bei voll geladenem Akku immer in der Wandhalterung aufbewahrt werden.

Achtung!

Um ein Umkippen des Gerätes zu vermeiden, stellen Sie es sicher in ein Wanddecke oder setzen Sie das Gerät auf die Wandhalterung.

22



Staubbehälter entleeren


Bild 22

Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden, spätestens jedoch dann, wenn der Staub an einer Stelle im Staubbehälter die Markierung erreicht hat.

Wir empfehlen, den Staubbehälter nicht über die Markierung hinaus zu befüllen, da das zu einer sehr starken Verschmutzung des Filters führt.

Bei dem Entleeren des Staubbehälters auch immer den Verschmutzungsgrad der Filtereinheit kontrollieren und bei Bedarf diese entsprechend der Anleitung Filterpflege säubern. **Bild 28**

23

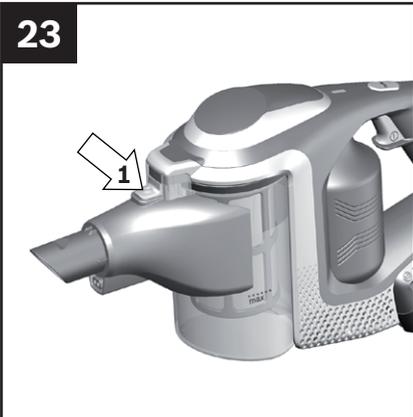

Achtung!


Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich. Niemals ohne eingesetzte Filtereinheit saugen.

Staubbehälter entnehmen

Bild 23

- Staubbehälter mit Hilfe der Entriegelungstaste entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.

24

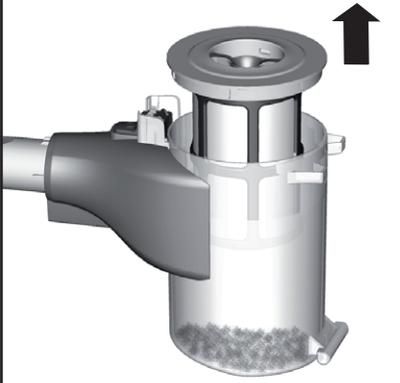

Filtereinheit entnehmen

Bild 24

- Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen




- Staubbehälter entleeren.

Sie können den Staubbehälter ggf. mit einem feuchten Tuch abwischen.



- Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz unterhalb der Auswurföffnung.

25

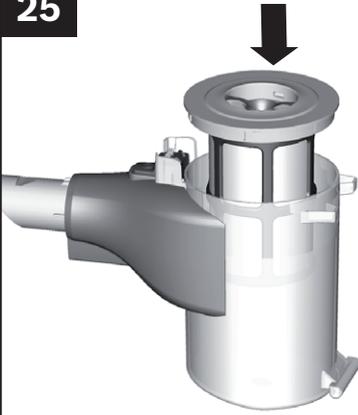

Staubbehälter einsetzen


Bild 25

- Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei unbedingt auf den richtigen Sitz achten.
- Staubbehälter in das Gerät einsetzen und hörbar verrasten.

Achtung!

Sollten Sie beim Einsetzen des Staubbehälters einen Widerstand bemerken, überprüfen Sie bitte die Filter auf Vollständigkeit und den richtigen Sitz von Filtereinheit und Staubbehälter.

26

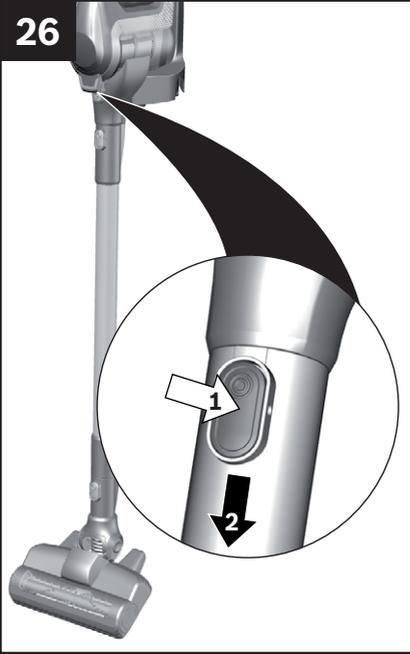


Gerät und Saugrohr lösen

Bild 26

- Zum Lösen des Saugrohres Entriegelungsknopf drücken und Saugrohr nach unten abnehmen.

27

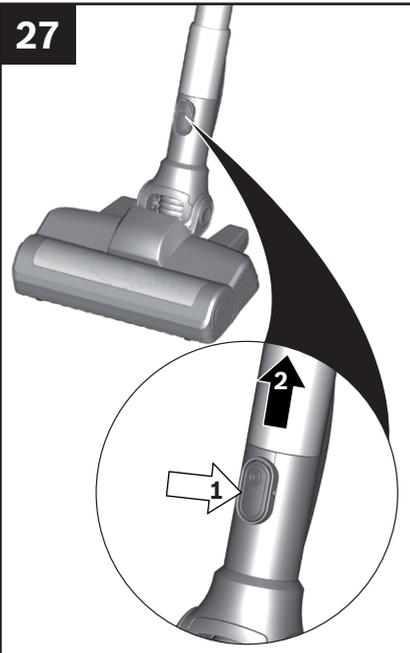

Saugrohr und Bodendüse lösen

Bild 27

- Zum Lösen der Bodendüse Entriegelungsknopf drücken und Saugrohr aus der Bodendüse ziehen.

28 a



b



Achtung!

Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich.

Flusensieb reinigen

Bild 28

Das Flusensieb sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, damit der Staubsauger optimal arbeitet.

- Bitte schalten Sie das Gerät aus, um die äußere Filtereinheit zu reinigen.
- Staubbehälter aus dem Gerät entnehmen. **Bild 22**
- Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen. **Bild 23**
- Äußere Filtereinheit reinigen.

a) In der Regel ist es ausreichend, wenn das Flusensieb bei der Entleerung des Staubbehälters leicht geschüttelt oder ausgeklopft wird, damit sich mögliche Schmutzpartikel lösen.

b) Wenn dies nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch, um die Schmutzpartikel an der Oberfläche zu entfernen.

28



Lamellen-Filter (Motorschutzfilter) reinigen

Bild 28

- Bitte schalten Sie das Gerät aus, um den Lamellen-Filter zu reinigen.
- Zur Abreinigung des Lamellen-Filters drehen Sie den Knebel mindestens 3 Mal um 180°.
- Danach den Lamellenfilter aus der äußeren Filtereinheit entnehmen und Schmutz entleeren.

Wir empfehlen die Reinigung des Lamellen-Filters mit jedem Entleeren des Staubbehälters.

Bei defektem Lamellen-Filter kann über unseren Kundendienst unter folgender Ersatzteilnummer ein neuer bestellt werden: 12023349.



29



Lamellen-Filter ausklopfen

Bild 29

Bei besonders starker Verschmutzung kann der Lamellen-Filter auch ausgeklopft werden.

- Lamellen-Filter dazu aus der äußeren Filtereinheit entnehmen und über einer Abfalltonne ausklopfen.
- Der Lamellen-Filter ist dadurch sofort nach der Reinigung wieder einsetzbar.

30




Achtung!

Der Lamellen-Filter darf nicht ausgewaschen werden.

Bild 30

- Lamellenfilter in die äußere Filtereinheit einsetzen und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verastern.
- Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei auf den richtigen Sitz achten. Staubbehälter in das Gerät einsetzen und hörbar verastern. **Bild 25**


31 a

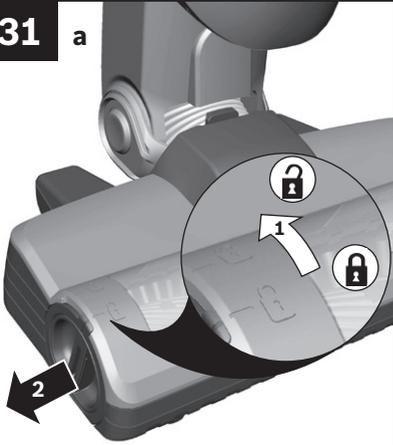

b



c

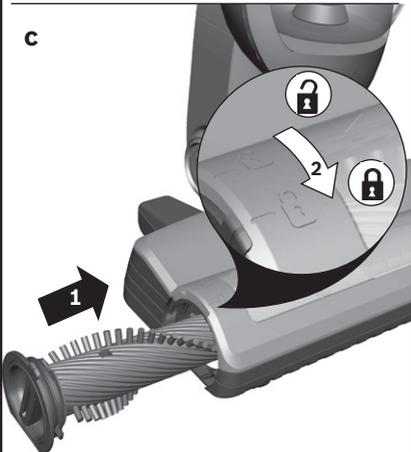

Bürstenwalze reinigen

Vor jeder Wartung Staubsauger ausschalten bzw. vom Ladekabel trennen.

Bild 31

- Bürstenwalze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entriegeln und seitlich aus der Bodendüse ziehen.
- Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere entlang der Schneidenut durchschneiden.
- Bürstenwalze in die Bodendüse einschieben und durch Drehen im Uhrzeigersinn verrasten.

- Die Bürstenwalze verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion. Hierfür schneiden Sie mit einer Schere an zwei gegenüberliegenden Seiten die Haare und Faser der Länge nach durch. Bei anschließendem Betrieb der Bürstenwalze über 30 Sekunden werden diese automatisch eingesaugt.

Achtung!

Die Bodendüse darf nur mit montierter Bürstenwalze in Betrieb genommen werden.

Reinigungshinweise

Vor jeder Reinigung des Handstaubsaugers muss dieser ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt sein. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.



Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Störungsbehebung

In folgenden Fällen sollten Sie Ihr Gerät sofort außer Betrieb nehmen und den Kundendienst kontaktieren:

- Wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gekommen ist.
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist.

In diesen Fällen könnte die elektrische Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet sein, auch wenn von außen keine Beschädigung erkennbar ist.

Auftretende Störung	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht und kein Signal auf Statusanzeige Akku	Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt und / oder der Akku geladen ist.
Das Gerät funktioniert nicht und/oder rote Statusanzeige Akku für 10 Sek.	Akku kann überhitzt oder zu kalt sein. Warten Sie, bis der Akku geeignete Temperaturen erreicht hat.
Elektrobürste funktioniert nicht oder macht ungewöhnliche Geräusche	Bürste reinigen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen
	Prüfen, ob die Bürste richtig eingesetzt wurde und eingerastet ist
	Besteht das Problem weiterhin, Kundendienst kontaktieren
Bürste schaltet sich während des Saugens ab	Gerät abschalten und Düse auf Blockierung prüfen. Blockierung entfernen und Düse reinigen.
	Auf Teppichboden eine Leistungsstufe niedriger wählen und Reinigungsvorgang erneut starten.
	Lässt sich die Düse nicht mehr einschalten, Kundendienst kontaktieren.

Kundendienst

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Straße 6 – 8
90431 Nürnberg


Online Auftragsstatus und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.de

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>


Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

Statusanzeigen

Statusanzeige Ladevorgang

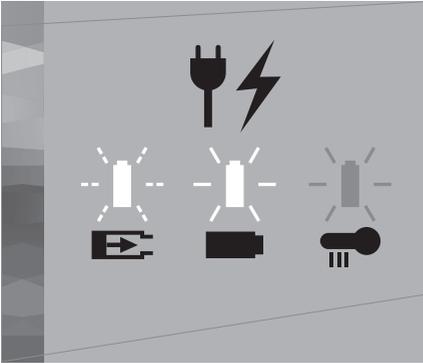


Statusanzeige Betrieb

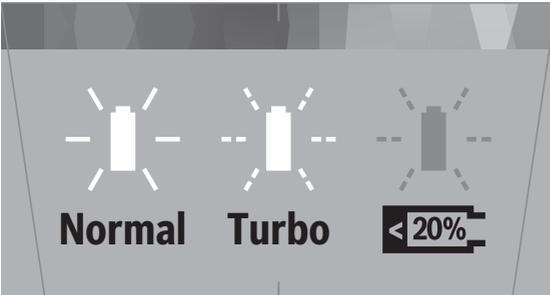

Gerätezustand	Funktion Statusanzeige
Normalmodus	Anzeige leuchtet weiß.
Turbomodus	Anzeige blinkt schnell weiß.
Akkuladung < 20%	Anzeige blinkt langsam rot.
Akku ist leer	Anzeige geht aus.
Ladevorgang	Anzeige blinkt langsam weiß.
Akku ist komplett geladen	Anzeige leuchtet weiß und erlischt nach ca. 2 Minuten.
Über-/Untertemperaturschutz	Anzeige leuchtet rot und erlischt nach ca. 10 Sekunden.

Entsorgung

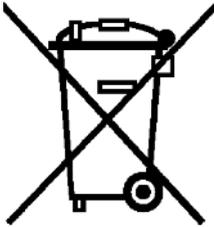

"Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor."

Hinweise zur Entsorgung

Staubsauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Staubsauger und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

■ Verpackung

Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

■ Altgerät

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

■ Batterien

Gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.



Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Hinweise zum Transport“

Änderungen vorbehalten

DE Garantiebedingungen BSH Hausgeräte GmbH, Deutschland Stand: Januar 2020

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir begeben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr.2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.

Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich inandergesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Lieferdatum oder wenigstens mit dem Kaufdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz aus dem lokalen Geräteportfolio geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die in Deutschland gekauft und betrieben werden. Werden Geräte in ein anderes Land der EU/der EFTA verbracht („Zielland“) und dort betrieben, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das Zielland aufweisen und die für die jeweiligen Umweltbedingungen geeignet sind, gelten die Garantiebedingungen des Ziellandes, soweit wir in diesem Land ein Kundendienstnetz haben. Diese können Sie bei der Landesvertretung des Ziellandes anfordern. Bei Verbringung in Länder außerhalb der EU/der EFTA erlischt die Garantie.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienstangebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

03/20

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu **kleinen Hausgeräten**:

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter
bosch-infoteam@bshg.com

Nur für Deutschland gültig!



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



8001184261

000922