

## PD 360/8 slave

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EM10425028	4015120425028



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Plafondaanwezigheidssensor
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 15 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte/diepte 63 mm, Ø 140 mm
Gewicht	237,2 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad met toebehoren	IP54 met opbouwdoos (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 95 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II

### Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- De slave-sensor kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
  - PD 360i/8
  - PD 360i/24
  - PD 180i/R


Nom. spanning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,4 W
SENSOREN	
Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 8 m
Detectieafstand frontaal	Ø 4 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 3 m
Detectiebereik	tot 50 m <sup>2</sup>
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht
KANALEN (VERLICHTING / HVAC)	
Impulsgeveringang HVAC	–
Slave-ingang	–
Modus	Volautomatisch
Uitschakelvertraging	0 s
Inschakelvertraging	0 s
Constance lichtregeling	–
Kanaal	<b>C1</b> Verlichting
Werking	niet relevant
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgeveringang	–
Impulsfunctie	–

## PD 360/8 slave

Artikelnummer: EM10425028  
 GTIN: 4015120425028

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		Dwars (A)	Ø 8 m
		Frontaal (B)	Ø 4 m
		Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 3 m

### Schakelschema

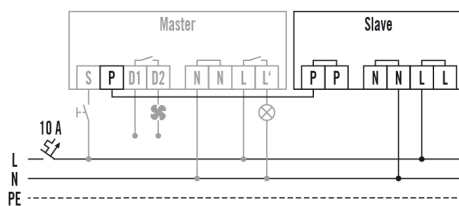

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 6 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

### Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- Alle parameters worden ingesteld op het master-apparaat, het slave-apparaat detecteert bewegingen en geeft deze door aan de master
- Standaarduitvoering als inbouwapparaat
- Universele opbouwdoos IP 54 met 2-voudige membraan-kabelinvoer (accessoire)
- Dubbele insteekklemmen voor doorvoerbedrading
- Modulair systeem met verzorgingseenheid en insteeksensor
- Verzorgingseenheid monteren/aansluiten - na het schilderen kan de sensor eenvoudig worden ingestoken
- Grote bedradingsruimte dankzij de geringe hoogte van de verzorgingseenheid
- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
  - PD 360i/8
  - PD 360i/24
  - PD 180i/R