

EPROM-UV-Löschgerät 1
EPROM UV Erasing Device 1
Effaceur d'EPROM à UV 1



Bedienungshinweise
Operating instructions
Conseils d'utilisation

970140BM001

Mit diesem UV-Löschgerät können Sie gleichzeitig bis zu fünf standard-EPROMs löschen.

Das Gerät benötigt als Spannungsversorgung ein 12 V-Netzteil, 4 Watt (Art.-Nr.: 410 015) mit einem 3,5 mm Klinkenstecker.

Löschschlitz: 85 x 15 mm
Wellenlänge: 253,7 nm
Gerätemaße: 155 x 75 x 42 mm




Niemals in die eingeschalteten UV-Lampen blicken!

Kurzweilige UV-Strahlen können schon nach kurzer Zeit Verbrennungen der Augen und der Haut hervorrufen. Daher hat das Gerät einen Sicherheitskreis-Schalter, der durch den Deckel betätigt wird. Das Gerät funktioniert nur, wenn der Deckel geschlossen ist.

Elektronischer Zeitschalter, Löschozeit von 5 - 25 Minuten

Die Löschozeit von ca. 15 Minuten können Sie mit der Schraube Rechts neben dem Starttaster einstellen.

Dazu drehen Sie mit einem Schraubendreher (3 mm Klinge) die Einstellschraube hinter der Bohrung. Links herum längere, rechts herum kürzere Löschozeit.



Bedienung

Stecken Sie den Klinkenstecker des Netzteiles (12 V) in die Buchse auf der Rückseite des Gerätes.


Löschen von EPROMs:

1. Legen Sie die EPROMs mit dem Fenster nach unten auf die Schlitze des Löscheinsatzes.
2. Schließen Sie den Deckel.
3. Stellen Sie die Löschozeit ein.
4. Drücken Sie den Starttaster (LED leuchtet).
5. Wenn die Kontrolllampe erloschen ist, können Sie die gelöschten EPROMs entnehmen.

This EPROM-UV erasing device can be used to erase up to five standard EPROMs at the same time.

The erasing device requires an external 12 V / 4 W power supply unit (Art. No.: 410015) with a 3.5 mm jack plug.

Erasing slot: 85 x 15 mm
Wavelength: 253,7 nm
Dimensions: 155 x 75 x 42 mm

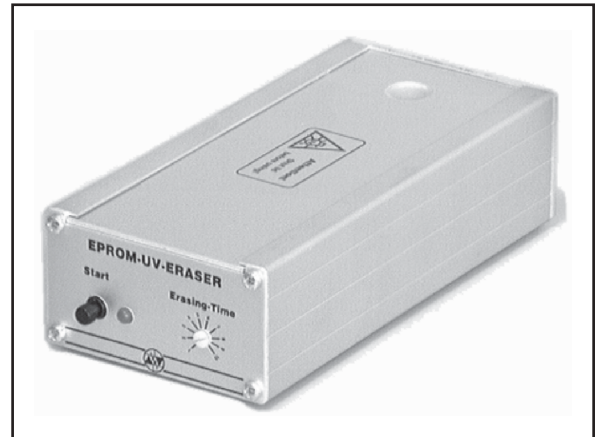

Never look directly into the UV lamps while they are switched on!

Short-wave UV beams may already after a short time result in burning of the eyes and skin. The device therefore has a safety circuit switch, which is actuated by the cover. The device will only operate if the cover is closed.

Electronic time switch, erasing time of 5 ... 25 minutes

The erasing time of approx. 15 minutes can be set using the screw to the right of the start button.

To set the time, turn the adjusting screw behind the bore using a screw driver (3 mm blade). Turn anticlockwise for longer, clockwise for shorter erasing times.



Operation

Insert the jack plug of the power supply unit (12 V) into the jack on the rear side of the device.

Erasing EPROMs:

1. Place the EPROMs onto the slots of the erasing insert with the window downwards.
2. Close the cover.
3. Set the erasing time.
4. Push the Start button (LED will light).
5. When the lamp goes out, you can remove the erased EPROMs.

Avec cet extincteur UV, vous pouvez supprimer en même temps jusqu'à cinq standard-EPROMs. L'appareil nécessite des 12 portions de ligne v, 4 watts comme alimentation en courant (No d'art.: 410 015) avec 3,5 mm prise de courant de accrochage

Rainure de suppression: 85 x 15 mm
 Longueur d'onde: 253,7 nm
 Masse d'appareil: 155 x 75 x 42 mm



Attention !

Les rayons UV à ondes courtes peuvent provoquer des brûlures aux yeux et sur la peau, même après une exposition très brève.

C'est la raison pour laquelle l'appareil est équipé d'un système automatique qui met l'appareil hors circuit immédiatement après son ouverture.

Le dispositif d'arrêt est constitué d'un contact Reed monté dans l'appareil d'effacement et d'un aimant permanent qui se trouve dans le bouton du couvercle. Lorsque le couvercle est fermé, l'aimant devrait être au maximum à 1 mm au-dessus du contact Reed.

Programmateur électronique, durée de fonctionnement 5 à 25 minutes

Vous pouvez régler une durée d'effacement de 15 minutes environ à l'aide de la vis située à droite à côté de la touche de démarrage.

Pour ce faire, tournez la vis de réglage derrière le perçage à l'aide d'un tournevis (lame de 3 mm) Vers la gauche pour augmenter le temps d'effacement, vers la droite pour le diminuer.



Mise en service

- Posez les EPROM avec leur fenêtre tournée vers le bas sur les fentes de l'appareil d'effacement,
- Refermez le couvercle,
- Appuyer sur la touche de démarrage,
- Vous pouvez prendre les EPROM effacées après que la lampe-témoin s'est éteinte.