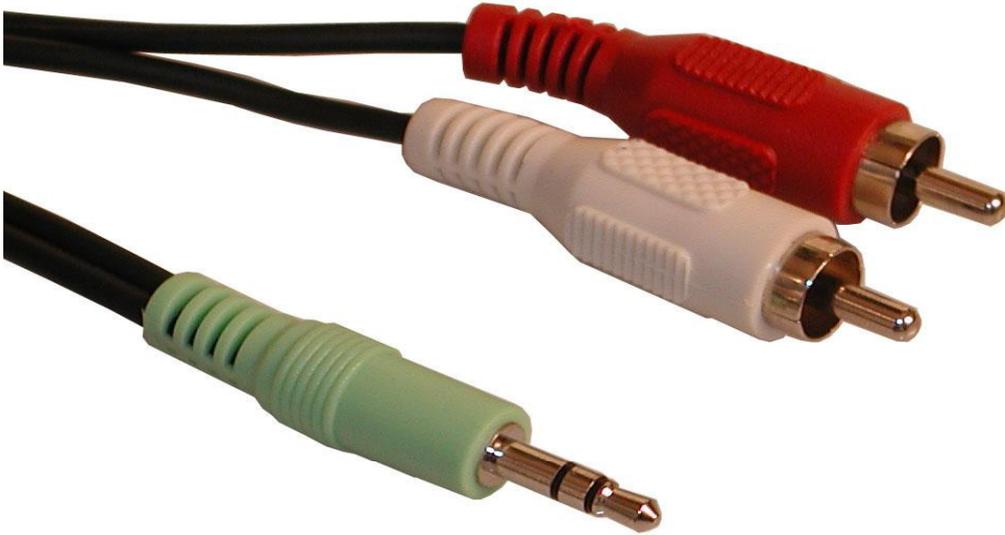


Sandberg MiniJack-M->2xRCA-M 2 m

Es liegt ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Sound aus Ihrem Computer, wenn Sie ihn über die Lautsprecher Ihres Computers oder verstärkt über Ihre Stereoanlage hören. Mit diesem Kabel können Sie den Ausgang Ihrer Soundkarte oder DVD-Karte mit einem Hi-Fi-Verstärker verbinden, z.B. mit dem AUX, TAPE oder VIDEO-Eingang am Verstärker. Verwenden Sie niemals den PHONO-Eingang (Plattenspieler)! Ein Stecker an dem einen Ende und zwei Cinchstecker am anderen Ende.