


# Bedienungsanleitung

## Zahlencode

(Seite 1)

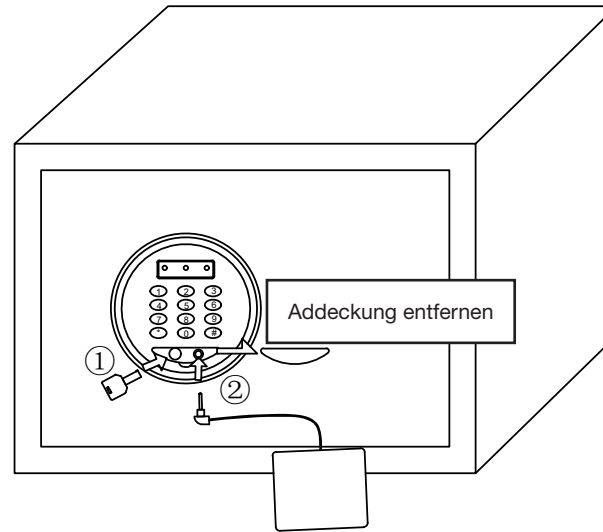

**Erstmaliges Öffnen / Notfallöffnung**

**1) Notfallöffnung mit Schlüssel**

Entfernen Sie die Abdeckung (s. oben). Führen Sie den Schlüssel ein, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und halten ihn in der Endposition.

Drehen Sie den Schloßring, um den Tresor zu öffnen.

Legen Sie 4 AA Batterien in das Batteriefach auf der Türinnenseite ein.

**2) Notfallöffnung mit Notstrom**

Schließen Sie die mit 4 AA Batterien gefüllte Notstrombox an (s. oben).


Hinweis:  
Werkscod ist **1234**

Geben Sie den Werkscod 1234 ein und bestätigen ihn mit # (Raute).


Das grüne Licht leuchtet. Drehen Sie zum Öffnen den Schloßring binnen 6 Sekunden.

Legen Sie 4 AA Batterien in das Batteriefach auf der Türinnenseite ein.


## Benutzer-Code einstellen:

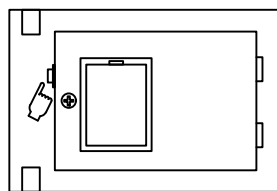

1. Drücken Sie den Knopf auf der Türinnenseite

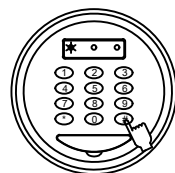


2. Das gelbe Licht leuchtet zwei mal. Geben Sie Ihren 3-8 stelligen Code ein und bestätigen ihn mit # (Raute).

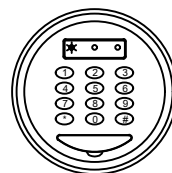

3. Das gelbe Licht blinkt zwei mal und die Speicherung war erfolgreich.


## Öffnen der Tür:

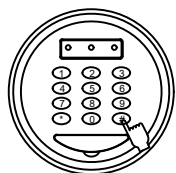


1. Geben Sie Ihren 3-8 stelligen Code ein und bestätigen ihn mit # (Raute).

Das grüne Licht leuchtet. Drehen Sie zum Öffnen den Schlossring binnen 6 Sekunden.

## Selbstverriegelnde Funktion:

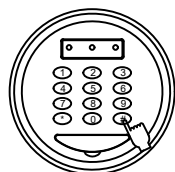


1. Eine 3-fache Falscheingabe blockiert den Tresor für 20 Sekunden und ein Alarm ertönt.

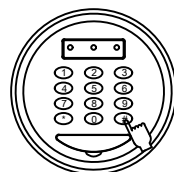

2. Eine 5-fache Falscheingabe blockiert den Tresor für 5 Minuten und ein Alarm ertönt.

## Geringe Batterieladung:

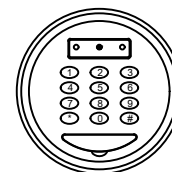

Das rote Licht blinkt und zeigt, dass die Batterie eine geringe Ladung hat und getauscht werden muss.

## System Parameter:

Arbeitsspannung: 4 - 6 V  
Stand by Spannung: 1 5 U A  
Arbeitsstrom: 3 5 0 M A