

## Инструкции за експлоатация

### MC 120

#### 1. Въведение

Прочетете цялото ръководство с инструкции внимателно. То е неразделна част от таймера за обратно броене, който сте закупили, и съдържа важна информация за неговата експлоатация и поддръжка. Всички инструкции за безопасност трябва да се спазват при употреба на продукта. За повече въпроси относно употребата на продукта се свържете с търговеца, от който сте го закупили, или посетете нашия уебсайт [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com). Запазете това ръководство и го предайте на други лица, когато е необходимо.

#### 2. Съдържание на опаковката

Веднага след разопаковането проверете съдържанието на опаковката. Проверете и състоянието на самия таймер за обратно броене.

1 x таймер

1 x ръководство с инструкции за експлоатация

#### 3. Технически данни

Продукт:	Таймер за обратно броене
Вид защита:	IP 20
Номинално напрежение:	230 V – 50 Hz
Максимален товар:	3680 W (230 V – 16 A)
Околна температура:	0 до 55 °C
Обхват на таймера:	0 до 120 минути
Приложение:	Този продукт е предназначен само за употреба на закрито. Захранващият контакт има вградена защита. Таймерът изключва контакта след определен период от време (максимум 120 минути).


#### 4. Експлоатация и сглобяване

##### Инструкции за безопасност на продукта

- Използвайте таймера за обратно броене само в затворени сухи пространства. Не го монтирайте във влажни помещения като бани, перални отделения или на открито.
- Не излагайте продукта на екстремни температури, налягания, удари или слънчева светлина.
- Не допускайте превишаване на максималния позволен товар на контакта.

- Никога не оставяйте свързаните нагреватели без надзор.
- Когато не използвате таймера за обратно броене за продължителен период от време, изключете го от електрическата мрежа и го съхранете на сухо място далеч от досега на деца.
- Спрете да използвате таймера за обратно броене, ако той или вграденият контакт е повреден; изключете незабавно от електрическата мрежа и от уреда.

Ремонтирането на продукта трябва да се извършва само от специалист.

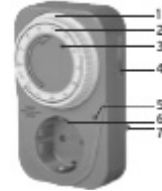

## Инструкции за употреба

Когато уредът е включен в контакта (6) на таймера, може да се включва (I) или да се настройва с функцията за обратно броене (⏮) чрез плъзгане на превключвателя (4) от страната на селектора (1). Индикаторът за функцията (5) светва, когато свързаният уред се включи.

В режим на обратно броене (⏮) завъртете селектора с отбелязаните минутни индекси (2) по часовниковата стрелка, докато стрелката (3) на вътрешния пръстен не посочи желаното време. Свързаният уред ще се включи автоматично и индикаторът (5) ще светне.

Забележка: таймерът работи сако ако уредът е свързан към електрическата мрежа. Проверете дали щепселът (7) е правилно поставен в активен стенов контакт. Когато зададеното време изтече, свързаният уред, както и таймерът за обратно броене, се изключва с изщракващ звук (индикаторът също изгасва).

За да активирате таймера отново, повторете стъпките, описани по-горе. Отклонения от времето за превключване може да бъдат причинени от дизайна на таймера (механично задвижване и процес на превключване). Отклонения от няколко секунди са нормални.

## 5. Поддръжка и грижи

Този продукт не изисква поддръжка. Никога не го отваряйте и не го разглобявайте. Преди почистване изключете таймера от контакта и от уреда. Почиствайте външната страна само с чиста и суха кърпа.



## 6. Изхвърляне

Таймерът не трябва да се изхвърля с обикновените домакински отпадъци в края на неговата годност. Трябва да се достави до обект за събиране с цел обработване на електрическите и електронните части. Консултирайте се с градската управа относно възможности за екологично изхвърляне на този продукт.