



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
[https://eltako.com/redirect/  
FTVW](https://eltako.com/redirect/FTVW)


## FTVW

Mit der Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW kann bei den ELTAKO-Funktastern, Funk-Handsendern und Funk-Fernbedienungen mit den batterie- und leitungslosen EnOcean-Funkmodulen die Verschlüsselung aktiviert und deaktiviert werden. Dies gilt nicht für die Tipp-Funk®-Taster und -Handsender mit dem EnOcean-Modul PTM210.

Dazu müssen zuerst die Wippen abgezogen werden. Bei den Funk-Minihandsendern FMH8 müssen die Funkmodule entnommen und auf eine ebene Unterlage gelegt werden.

### Verschlüsselung aktivieren:


Die Beschriftung **Verschlüsselung an** (encryption ON) der FTVW befindet sich dabei auf der Oberseite.

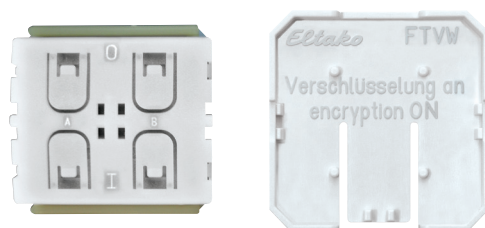

Die Verschlüsselungswippe auf das Funkmodul drücken und die Wippe 2-mal betätigen.

### Verschlüsselung deaktivieren:

Die Beschriftung **Verschlüsselung aus** (encryption OFF) der FTVW befindet sich dabei auf der Oberseite.

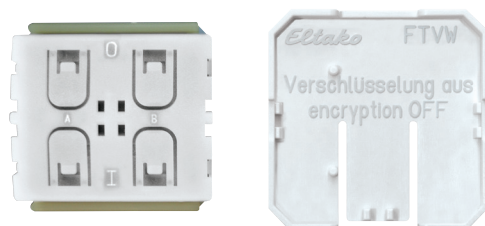

Die Verschlüsselungswippe auf das Funkmodul drücken und die Wippe 1-mal betätigen.

Das Einlernen verschlüsselbarer EnOcean-Funkmodule ist in den Bedienungsanleitungen der verschlüsselbaren Aktoren beschrieben.

Diese sind mit dem Piktogramm  gekennzeichnet.

|      |                                  |                   |            |
|------|----------------------------------|-------------------|------------|
| FTVW | Funktaster-Verschlüsselungswippe | Art.-Nr. 30000016 | 2,10 €/St. |
|------|----------------------------------|-------------------|------------|