



## MODELLEN

8400EM, 8402EM voorplaat vlak 24 x 3


## AFMETINGEN

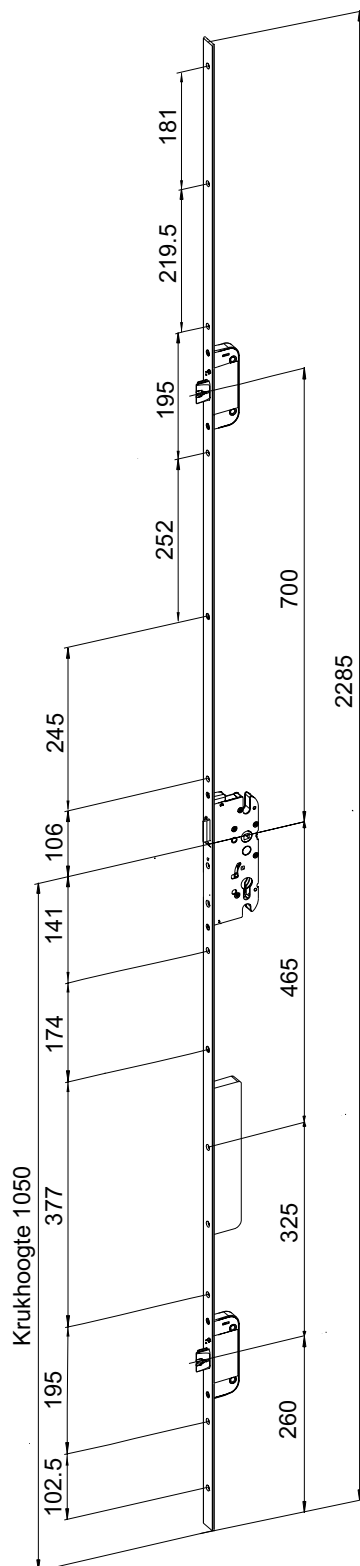


**FREES AFSTANDEN**

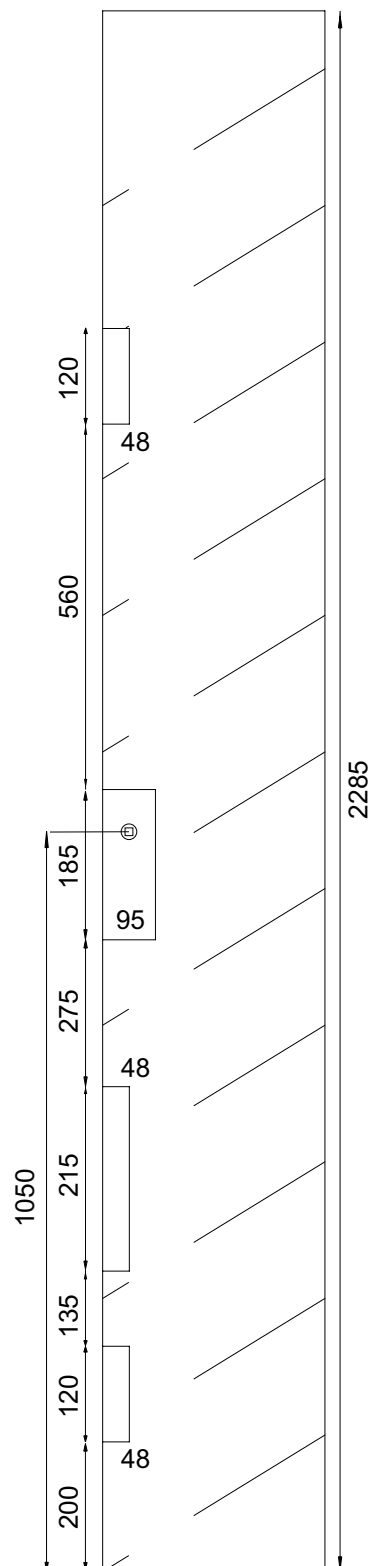


## FREES DIEPTES

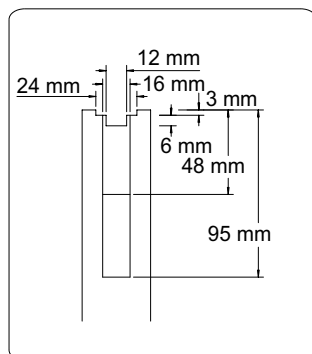

## SLOT

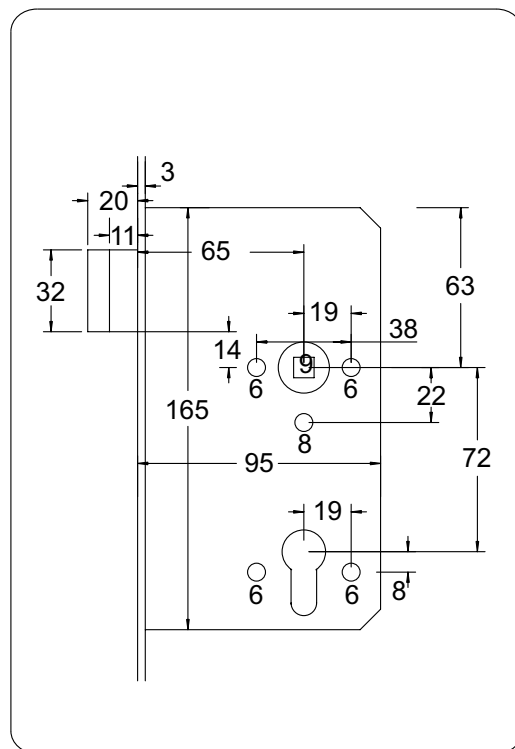


## AANSLUITINGEN

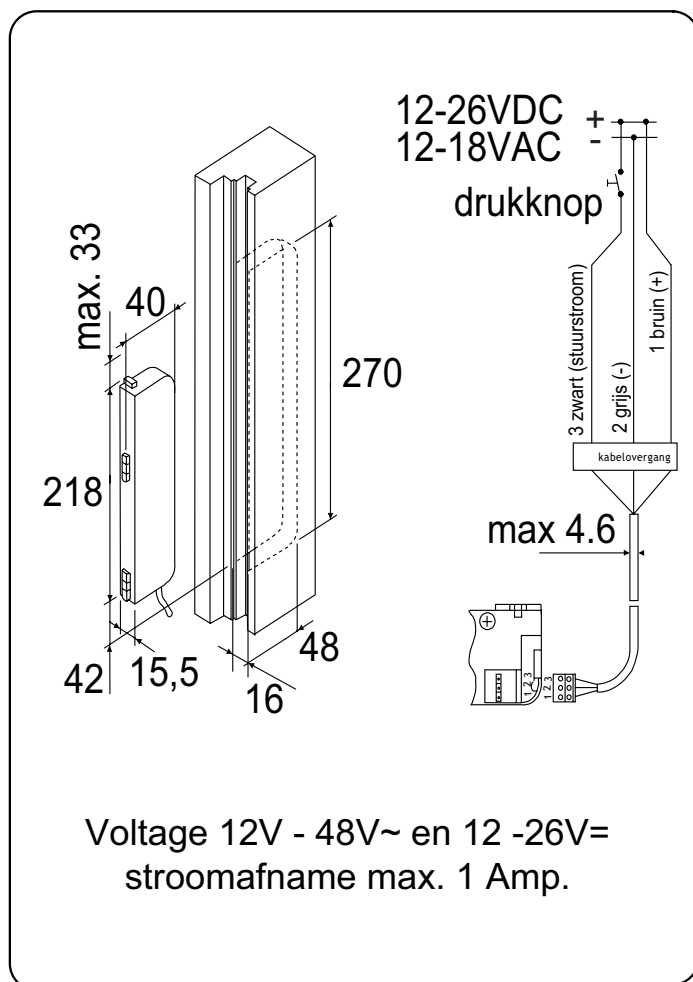


MODELLEN

8404EM, 8406EM voorplaat 24 x 3 vlak

AFMETINGEN

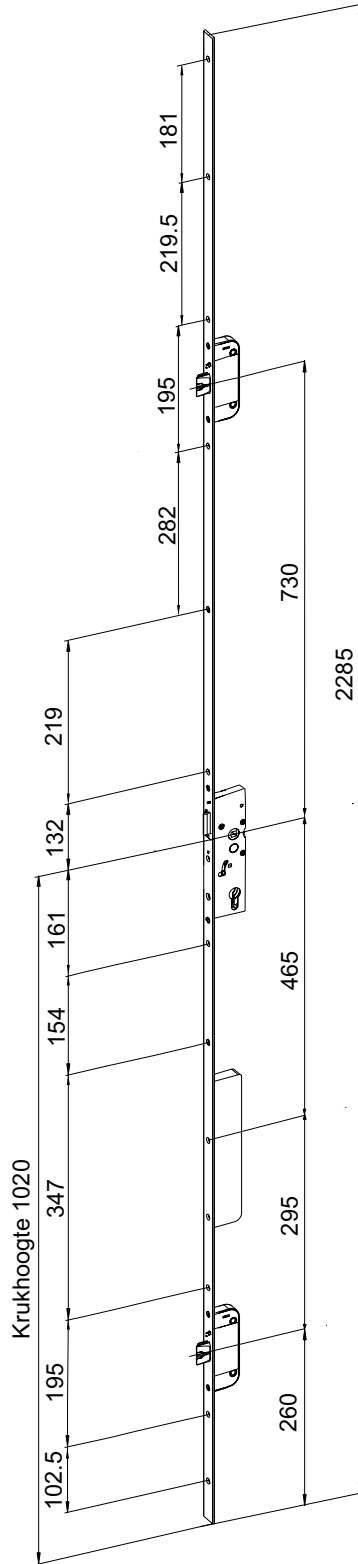


FREES AFSTANDEN

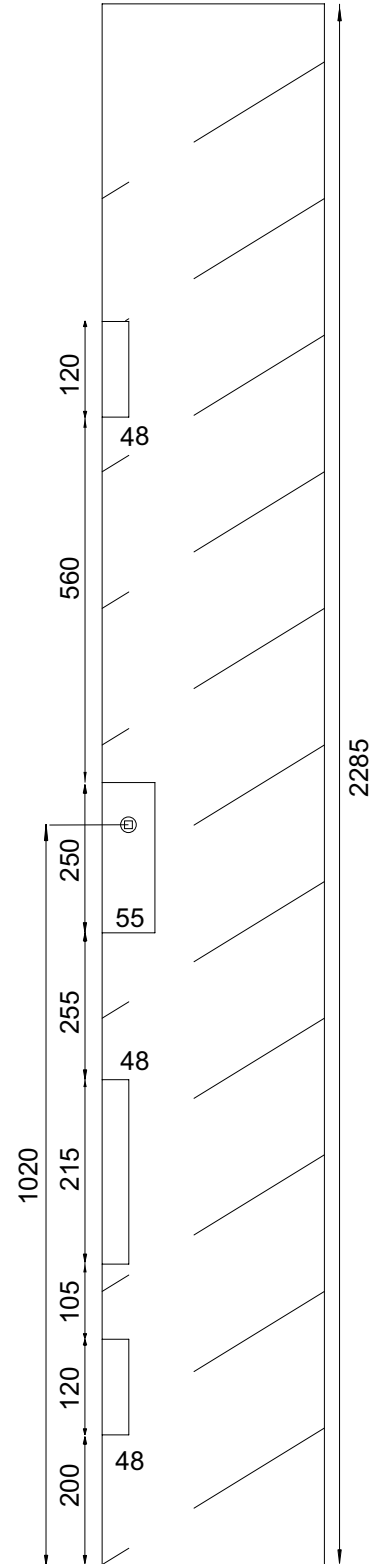


## ELEKTRISCHE MEERPUNTSVERGRENDELINGEN

EV-8400EM  
8400EM.300418


## FREES DIEPTES

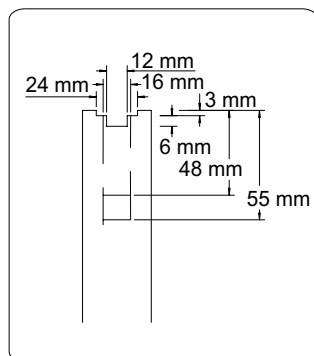

## SLOT

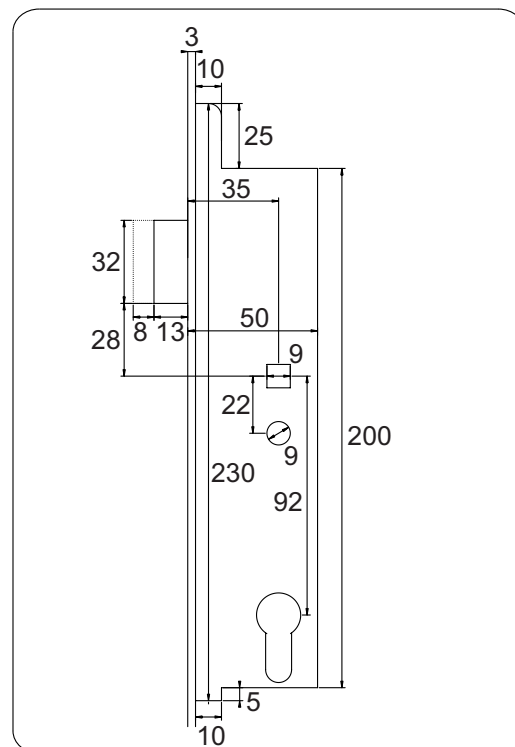


## AANSLUITINGEN

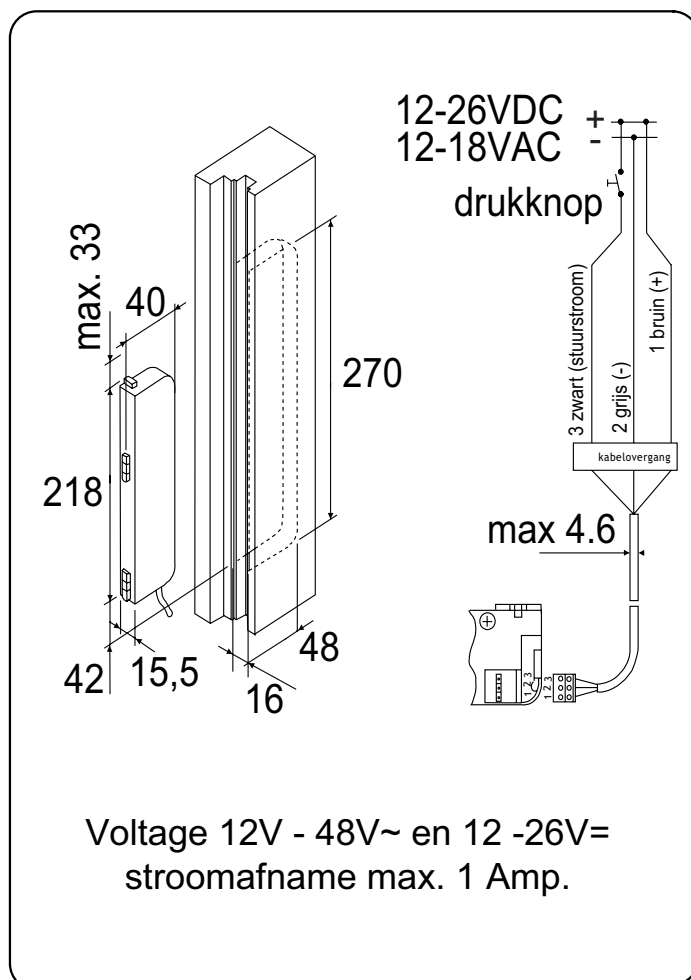


MODELLEN

8408EM, 8410EM voorplaat 24 x 6 U-stulp

AFMETINGEN

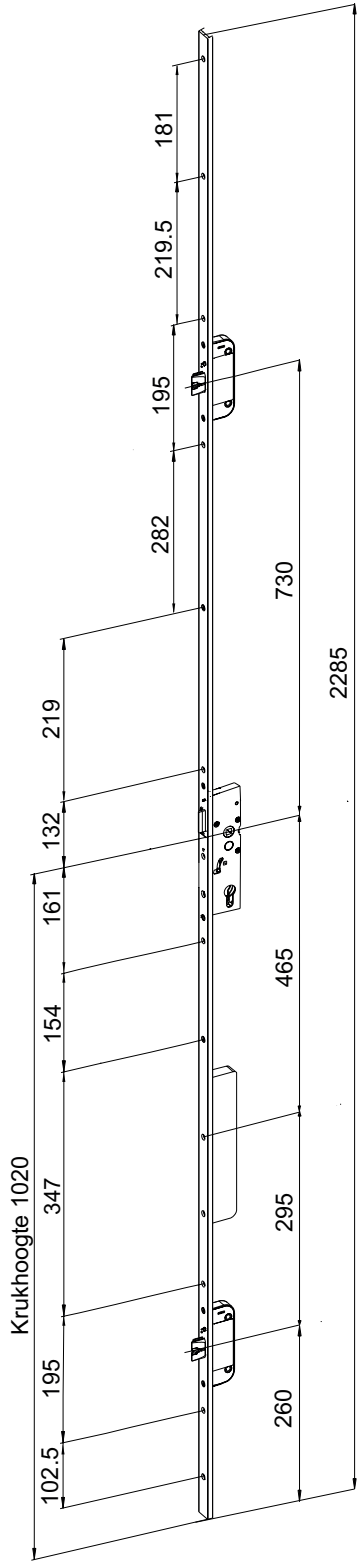


FREES AFSTANDEN

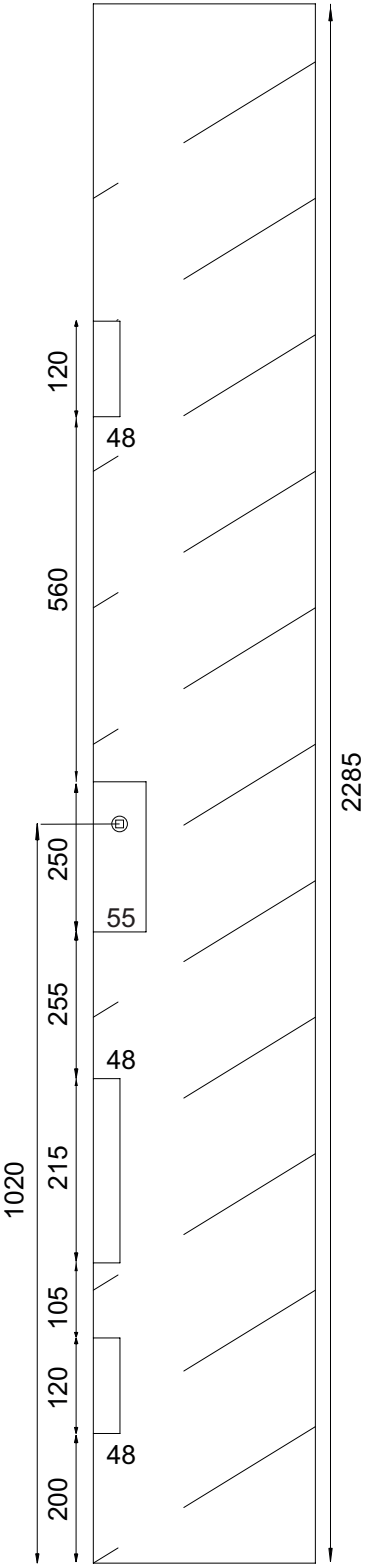


## ELEKTRISCHE MEERPUNTSVERGRENDELINGEN

EV-8400EM  
8400EM.300418


## FREES DIEPTES

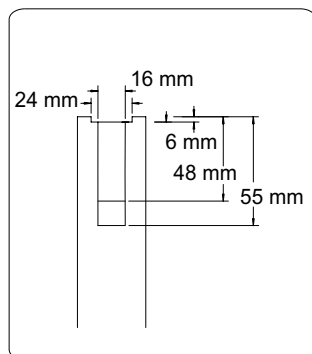

## SLOT

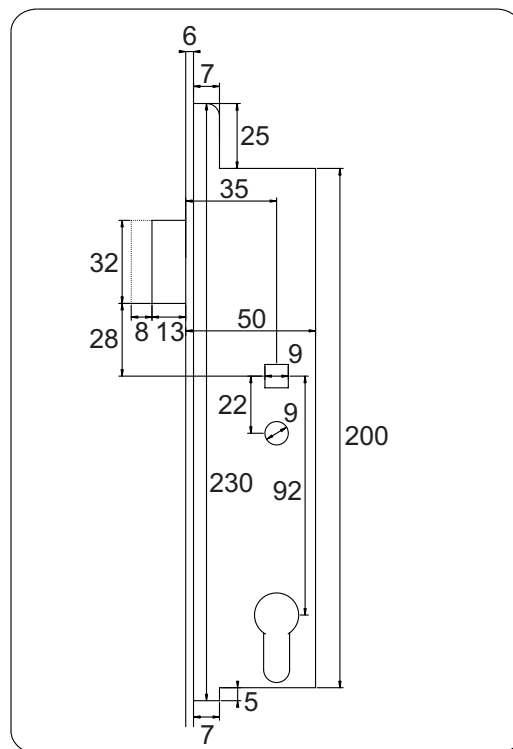


## AANSLUITINGEN

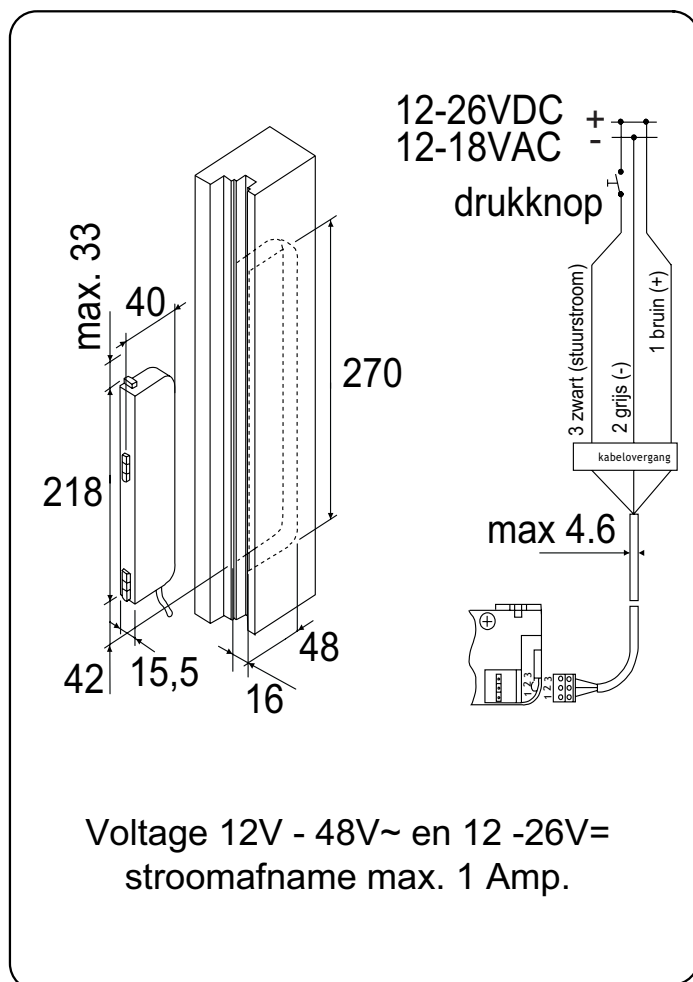


MODELLEN

8412EM, 8414EM voorplaat vlak 24 x 3

AFMETINGEN

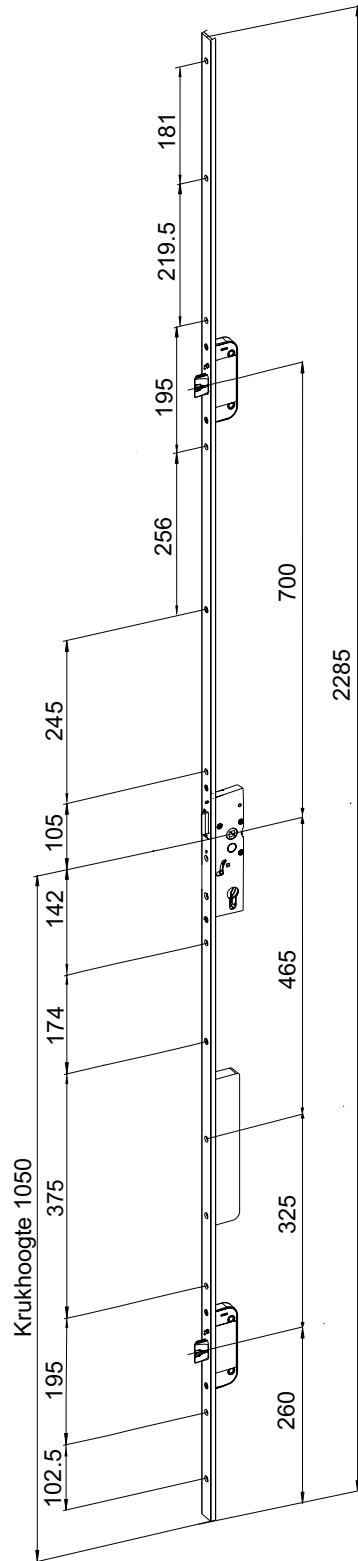


FREES AFSTANDEN

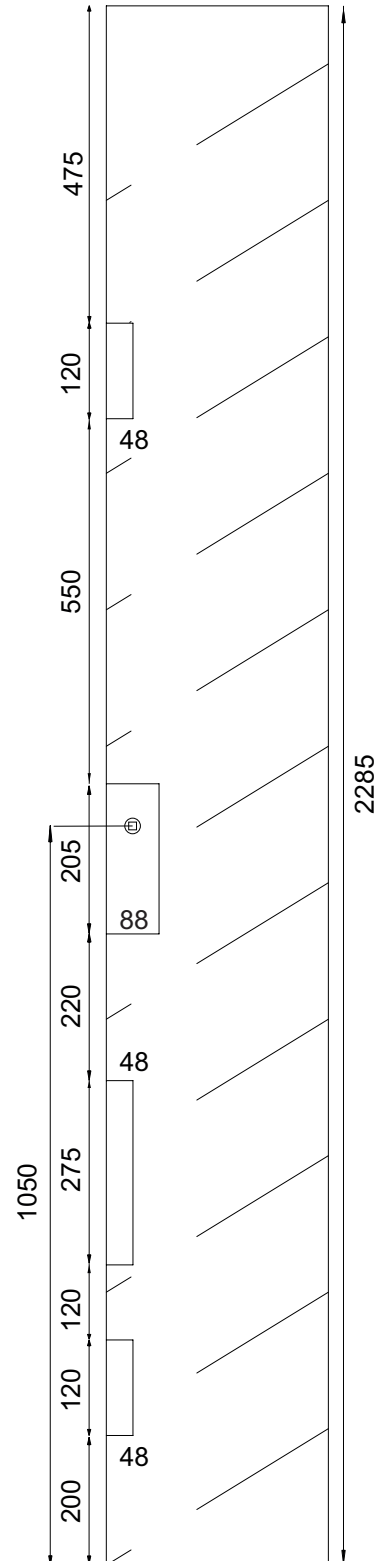


## ELEKTRISCHE MEERPUNTSVERGRENDELINGEN

EV-8400EM  
8400EM.300418


## FREES DIEPTES

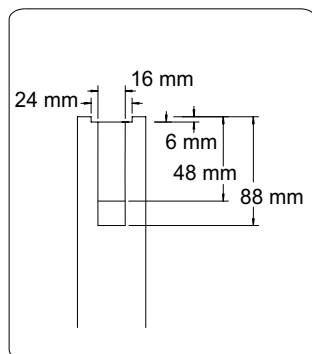

## SLOT

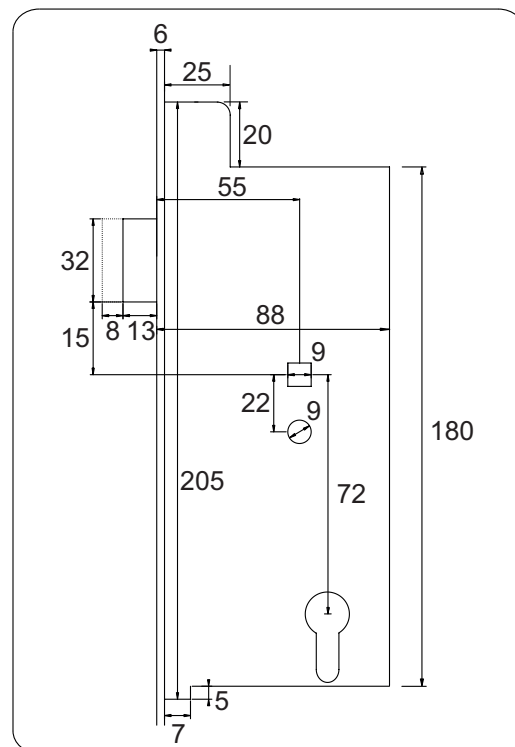

## AANSLUITINGEN

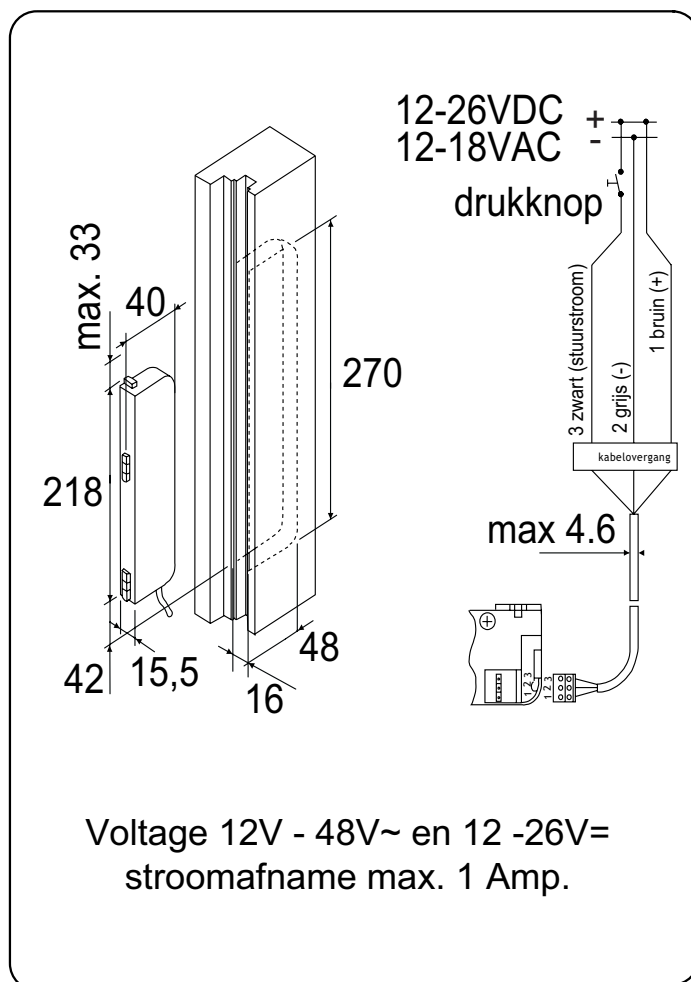

## BEDIENING

Het slot kan op 2 manieren ontgrendeld worden:

### *Elektrisch*

Na een elektrische impuls worden de schoten 3 seconden ingetrokken en is er een dubbel piepsignaal te horen als de schoten geheel zijn ingetrokken. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de schoten automatisch.

### *Mechanisch*

Door aan de binnenzijde een kruk toe te passen is de deur altijd mechanisch te openen. D.m.v. de europrofielcilinder is het slot zowel van buiten als van binnen te ontgrendelen. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de schoten automatisch.

Het slot kan niet d.m.v. de europrofielcilinder op slot worden gedraaid.

## INSTALLATIE TIPS

Zorg voor een geschikte kabelovergang en zorg er voor dat de aansluitkabel met overlengte in de deur wordt geïnstalleerd.



Gebruik alleen sluitkomen die voorgeschreven zijn voor deze sloten. Frees voldoende hout uit deur zodat het mechaniek vrij kan bewegen.

## ONDERHOUD

- De sloten moeten ieder jaar worden gecontroleerd en alle zichtbare bewegende delen moeten ingevet worden met een daarvoor bestemd zuur- en harsvrij vet.
- De sluitkommen moeten jaarlijks worden gecontroleerd, schoongemaakt en indien nodig worden afgesteld.
- De sloten mogen niet worden geschilderd.
- Indien de sloten bloot staan aan agressieve omstandigheden, bijvoorbeeld aan de kust of bij chemische industrieën, dan dient aan de sloten extra aandacht te worden besteed in verband met corrosie.


## SLUITPLATEN

SK1

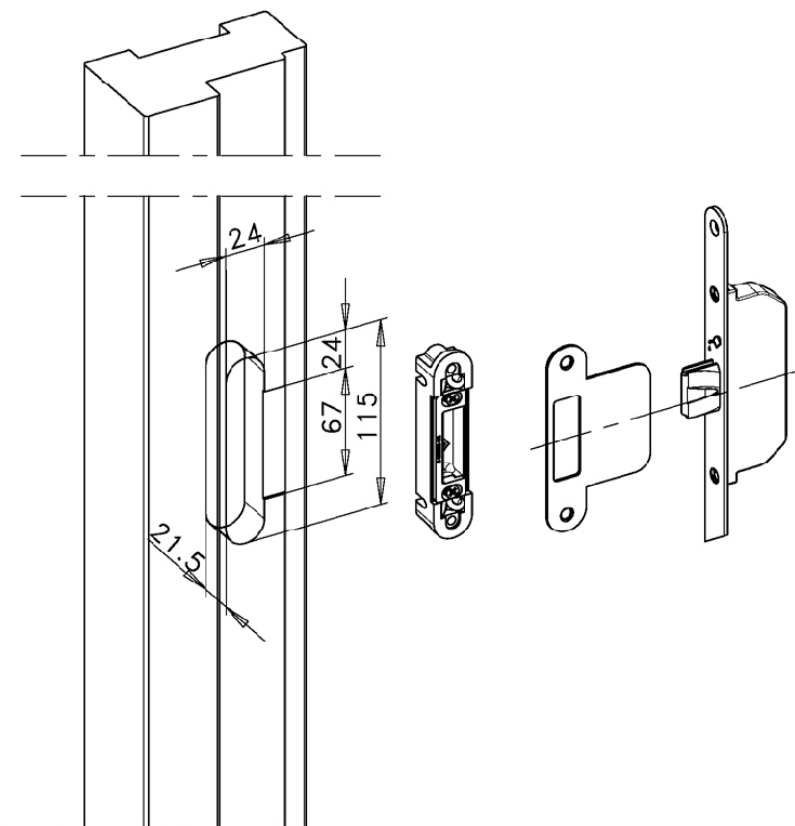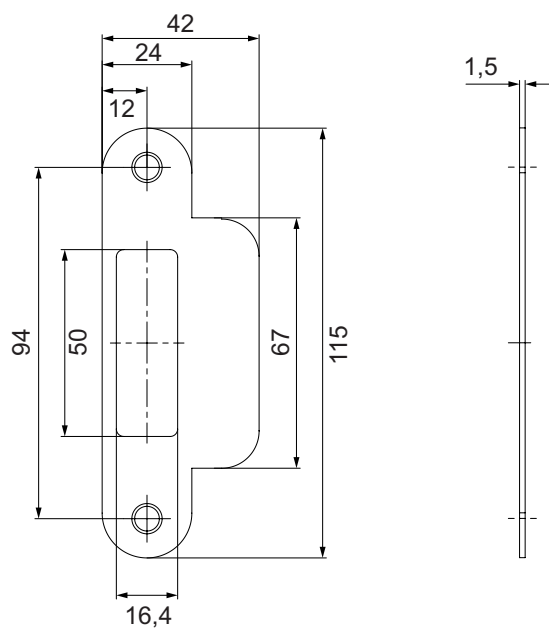

## SLUITPLATEN

SK2

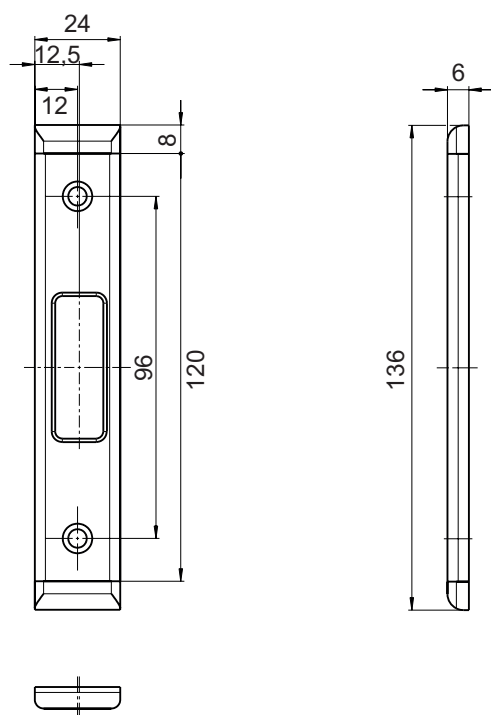

## SLUITPLATEN

SK3

