

# Nóż elektryczny do kebaba PROFI LINE

267226

## Instrukcja obsługi



Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Drogi Kliencie,

W pierwszej kolejności pragniemy podziękować za wybranie noży do gyrosa i kebabu model SARAN NG5 (HENDI 267226). Produkt został wykonany wyłącznie z materiałów najwyższej jakości.

Gratulujemy zakupu i życzymy udanego użytkowania urządzenia.

Wszelkie mechaniczne lub elektryczne modyfikacje urządzenia niezgodne z powyższymi wytycznymi mogą doprowadzić do wypadków i unieważnić gwarancję. Naprawy części elektrycznych albo mechanicznych urządzenia mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani technicy.

### **1. Dostarczane elementy**

Profesjonalny nóż jest dostarczany w formie gotowej do użytkowania.

Wymagane parametry sieci to 230V i 50 Hz. Zawartość opakowania: Opakowanie zawiera nóż i akcesoria NG5+. 1 instrukcja obsługi

1 x zapasowe ostrze

1 x bolec blokujący

1 x osełka

1 x śrubokręt

1 x kabel zasilający

1 x zasilacz



## 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa



### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Uważne przeczytanie instrukcji i zasad bezpieczeństwa zapewnia bezpieczne

użytkowanie urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do obróbki żywności, w szczególności do krojenia kebabu i gyrosa.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

- Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie przez wyszkolonych pracowników, zapoznanych z zasadami bezpieczeństwa określonymi w instrukcji
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku ani przechowywania na wolnym powietrzu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia albo naprawy urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Nie należy dopuszczać do kontaktu cieczy z silnikiem, korpusem ani zasilaczem. W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą (dane kontaktowe podano na końcu instrukcji). Nie wolno dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Napraw mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy.

- Należy zachować ostrożność podczas pracy z ostrzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- napraw dokonanych przez nieuprawnione osoby,
- dołączania nieoryginalnych części do urządzenia,
- czyszczenia urządzenia za pomocą nieodpowiednich środków.
- nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszej instrukcji.

## 2. Uruchomienie

Podłącz kabel zasilania do gniazda 230 V.

Podłącz kabel urządzenia do odpowiedniego gniazdka zasilacza (patrz poniższe zdjęcia)


Włącz zasilacz. Aby rozpocząć pracę, naciśnij przełącznik na uchwycie noża.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku ani



przechowywania na wolnym powietrzu.

#### 4. Obsługa noża elektrycznego

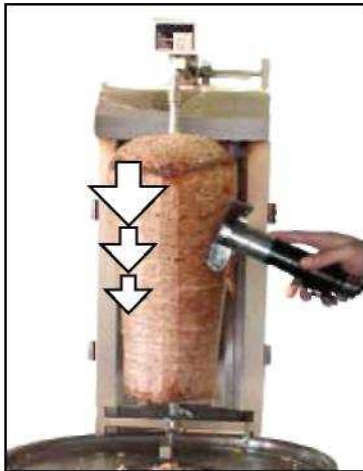

Nóż elektryczny zasilany jest za pomocą zasilacza 28 V.

Ostrze urządzenia zabezpieczone jest osłoną przed kontaktem z dłonią lub palcami operatora.

Druga część, która kroi mięso, wyposażona jest w osłonę służącą jednocześnie do regulacji grubości krojenia.

Nóż należy prowadzić po mięsie kebabu lub gyrosa delikatnie z góry na dół. Dzięki temu urządzeniu można kroić kebab, gyros z indyka czy kurczaka szybko i w odpowiednich porcjach.

Szybko przekonasz się o zaletach tego urządzenia. Ok. 5000 obrotów na minutę umożliwia sprawne i łatwe krojenie.

#### 5. Zasilacz



Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa:

Zasilacz należy umieścić z dala od wilgoci.

W przeciwnym wypadku nie można w pełni wykluczyć zagrożenia dla higieny.

Wszelkie czynności związane z urządzeniami elektrycznymi powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.


## 7. Elementy / instalacja urządzenia

### 7.1 Instalacja urządzenia Urządzenie składa się z dwóch części:



### 7.2. Instalacja głowicy:

1. Ostrze należy założyć na głowicę i przykręcić śrubokrętem.
2. Pokrywę głowicy należy dokręcić ręcznie za pomocą nakrętki radełkowanej.

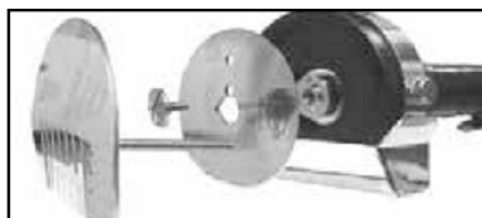

**Uwaga! Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia, nie chwytać za ostrze!**



#### UWAGA!

Nie podłączać części z silnikiem (230V) do zasilacza!  
- Zasilacz należy podłączyć do sieci (230V) w taki sposób, aby w razie niebezpieczeństwa był łatwo dostępny i by umożliwić szybkie odłączenie.  
Należy chronić zasilacz przed wilgocią i wysoką temperaturą, nie umieszczać na podłodze.




## 8. Ostrzenie noża

Jeśli wydajność ostrza spadnie, należy je naostrzyć. Delikatnie przyłóż osełkę na chwilę z tyłu ostrza podczas pracy silnika. (patrz poniższe zdjęcie)



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 9. Czyszczenie głowicy

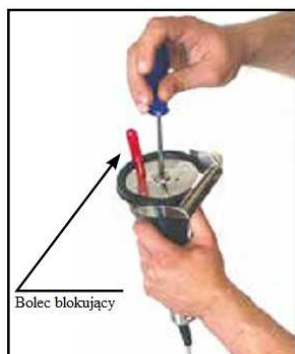

- 1- Urządzenie należy czyścić przynajmniej codziennie, po zakończeniu pracy.
- 2- W trakcie czyszczenia urządzenie musi być wyłączone!
- 3- Odłącz nóż od zasilacza.
- 4- Zdejmij pokrywę noża odkręcając śrubę.
- 5- Umieść bolec blokujący w otworze ostrza.
- 6- Odkręć śrubę za pomocą śrubokrętu. Ostrożnie zdejmij ostrze i rozpocznij czyszczenie.

Nigdy nie należy zdejmować głowicy!

Nie myć urządzenia w wodzie ani w zmywarce! Nie zdejmować głowicy z noża! W przeciwnym wypadku wystąpić mogą problemy z ponownym montażem.



- Uwaga! Nie wolno dopuścić, by do części z silnikiem przedostały się płyny. Nie zdejmować osłony! (Użytkowanie urządzenia bez osłony jest zabronione.)

Nie wolno smarować głowicy!

### 10. Regulacja i czyszczenie regulatora grubości



Za pomocą śruby regulującej można dostosować grubość krojenia. (patrz zdjęcie) Przed myciem należy wymontować regulator grubości z urządzenia.

Czyszczenia regulatora grubości:

- 1- Odłącz urządzenie od zasilania
- 2- Ostrożnie zdejmij osłonę i ostrze
- 3- Ustaw śrubę regulatora w położeniu najwyższym
- 4- Odkręć boczne śruby mocujące regulator
- 5- Przesuń regulator delikatnie do tyłu i zdejmij. Do czyszczenia można użyć płynu do mycia naczyń.

**Uwaga!**

Należy dokładnie usunąć pozostałości środka myjącego z urządzenia.

## 11. Usterki i ich możliwe przyczyny



W przypadku wystąpienia należy zapoznać się z następującymi punktami

### 1. Nie działa żadna funkcja po podłączeniu urządzenia:

Możliwe, że włączone zostało automatyczne zabezpieczenie. Odłącz urządzenie i spróbuj ponownie za 5 minut.

Sprawdź bezpiecznik na włączniku urządzenia. W przypadku awarii bezpiecznika należy wymienić go na nowy 1,25 At:

Model NG-3 oraz NG-4

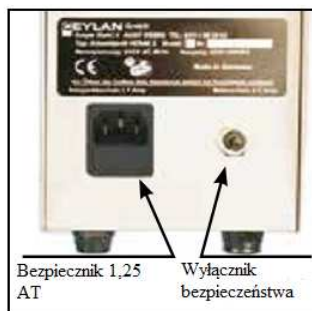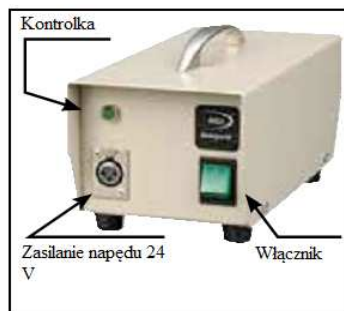

Model NG-5



### 3. Wymiana bezpiecznika)

Model: NG-3 oraz NG-4



Model: NG-5



### 3. Odgłosy w części z głowicą

- Sprawdź, czy ostrze jest poprawnie zamocowane (gładka powierzchnia powinna być widoczna od góry)
- Dokręć mocno śruby osłony, aby zlikwidować luzy
- Jeśli wciąż słychać dźwięki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem noża

## 12. Gwarancja

W przypadku problemów skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

Przed skontaktowaniem się z serwisem sprawdź, czy problem nie wynika z nieprawidłowego użytkowania albo z zastosowania nieodpowiednich środków.








Sprawdź:

- czy urządzenie jest zasilane
- czy wtyczka jest poprawnie podłączona do gniazdka
- czy bezpieczniki nie są przepalone
- Należy uważnie przeczytać instrukcję

Modyfikacja urządzenia przez kupującego albo osobę trzecią powoduje unieważnienie gwarancji. Wady spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nieodpowiednim umiejscowieniem urządzenia, niepoprawnym smarowaniem, podłączeniem, stosowaniem siły albo działania siły wyższej nie podlegają gwarancji. Roszczenia gwarancyjne rozpatrywane będą w oparciu o oryginalny dowód zakupu.



## DANE TECHNICZNE

			
			Ø 80 mm
	230 V / 28 V		
	1/min 5000 obrotów na minutę		
	Döner, Kebap, Gyros, Kurczak, Shoarna		
	~ 5 - 7 kg		 ~1000 g
			Wejście: 230 V / 50 Hz Wyjście: 28 V - 90
			Wejście: 230 V / 50 Hz Wyjście: 22-30 V - 90 W

Urządzenie do krojenia

Natężenie dźwięku: poniżej 70 dB (A)

Wibracje / przyspieszenie: poniżej 2,5 m/s<sup>2</sup>

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian technicznych i błędów drukarskich w instrukcji,



Dystrybutor w Polsce:



**Hendi Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Magazynowa 5**  
**62-023 Gądki**  
**Polska**

**Tel: +48 61 6587000**  
**Fax: +48 61 6587001**  
**[www.hendi.pl](http://www.hendi.pl)**  
**[info@hendi.pl](mailto:info@hendi.pl)**

**(ver. : 12/2013)**