


# Ersatzteile 9022 LG-1

Spare parts · Pièces de rechange

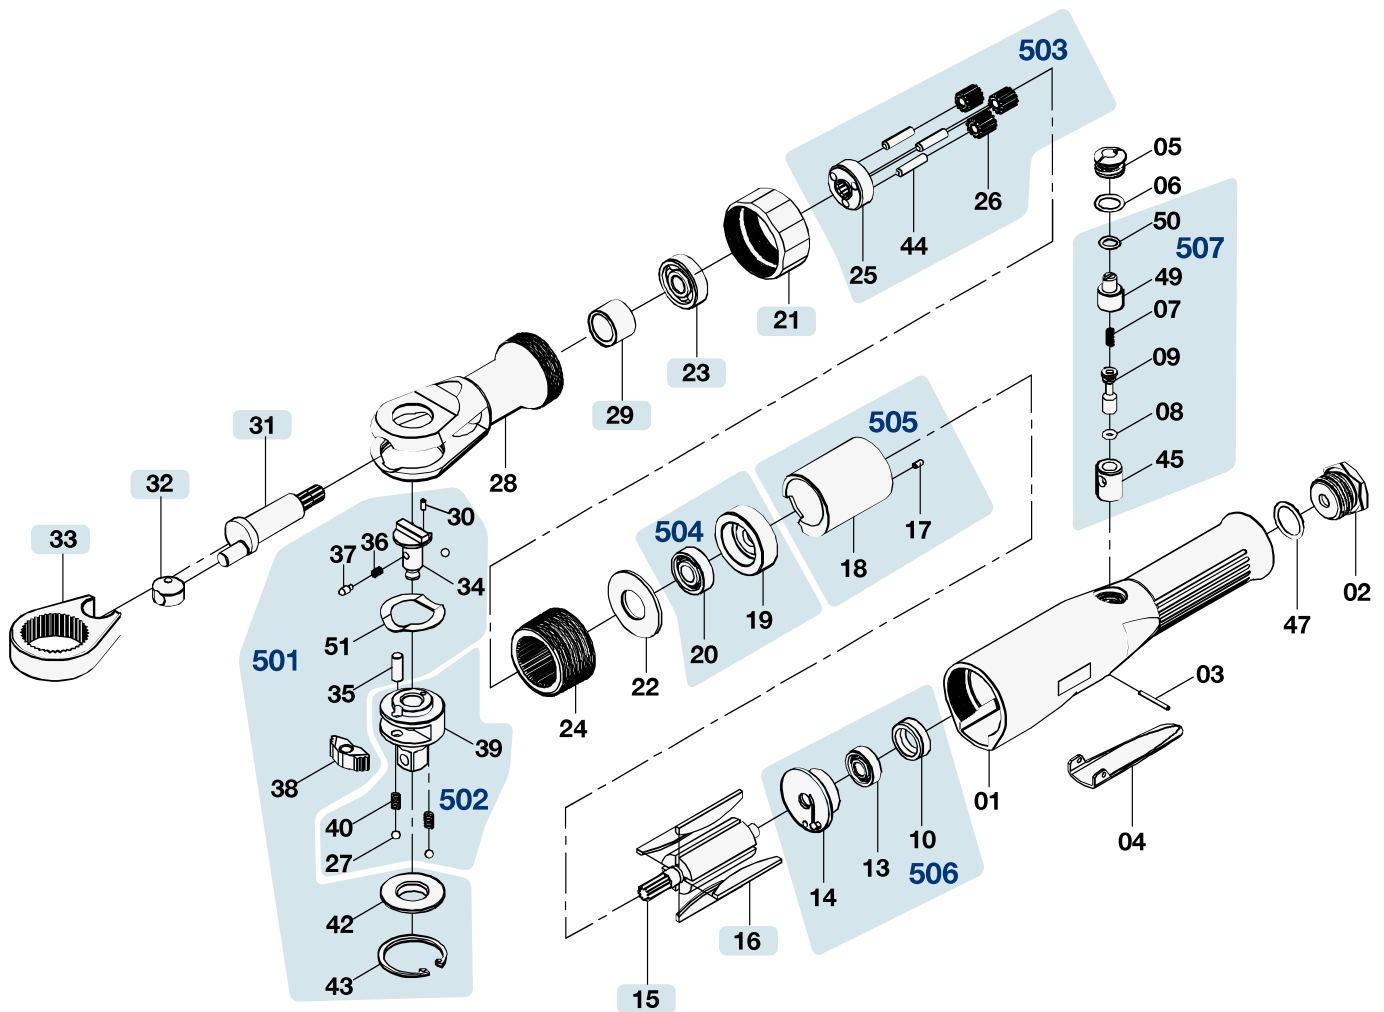

| Pos | HAZET No.     | Bezeichnung    | Designation  | Désignation        |  |
|-----|---------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| 1   |               | Gehäuse        | Housing      | Boîtier            | 1   |
| 2   |               | Lufteinlass    | Air inlet    | Admission d'air    | 1   |
| 3   |               | Hebel-Stift    | Lever pin    | Goupille à levier  | 1   |
| 4   |               | Hebel          | Lever        | Levier             | 1   |
| 5   |               | Ventilschraube | Valve screw  | Vis de soupape     | 1   |
| 8   |               | O-Ring         | O-ring       | Joint torique      | 1   |
| 15  | 9022 LG-012   |                |              |                    | 1   |
| 16  | 9022 LG-013/4 | Lamellen       | Fins         | Lamelles           | 4   |
| 21  | 9022 LG-08    |                |              |                    | 1   |
| 23  | 9022 LG-07    | Kugellager     | Ball bearing | Roulement à billes | 1   |
| 29  | 9022 LG-06    |                |              |                    | 1   |
| 31  | 9022 LG-03    | Kurbelwelle    | Crankshaft   | Vilebrequin        | 1   |

| Pos | <b>HAZET</b><br>No. | Bezeichnung    | Designation                   | Désignation                   |  |
|-----|---------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 32  | 9022 LG-02          | Antriebsbuchse | <i>Drive bush</i>             | <i>Douille d'entraînement</i> | 1   |
| 33  | 9022 LG-01          |                |                               |                               | 1   |
| 501 | 9022 LG-04/9        |                |                               |                               | 1   |
| 502 | 9022 LG-05/5        |                |                               |                               | 1   |
| 503 | 9022 LG-09/7        |                |                               |                               | 1   |
| 504 | 9022 LG-010/2       |                |                               |                               | 1   |
| 505 | 9022 LG-011/2       | Zylinder       | <i>Hollow piston cylinder</i> | <i>Vérin</i>                  | 1   |
| 506 | 9022 LG-014/3       | Lager · hinten | <i>Bearing · rear</i>         | <i>Palier · arrière</i>       | 1   |
| 507 | 9022 LG-015/6       |                |                               |                               | 1   |



DE

HAZET Service online:  
[www.hazet.de/de/home/service/](http://www.hazet.de/de/home/service/)



EN



DE

HAZET Ersatzteil-Shop  
HAZET Spare-parts-shop:  
[www.hazet.de/ersatzteil-shop](http://www.hazet.de/ersatzteil-shop)




EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung  
For Orders and questions please refer to our service-centre

 +49 (0) 21 91 / 7 92 355 ·  +49 (0) 21 91 / 7 92 523 ·  [service-center@hazet.de](mailto:service-center@hazet.de)

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ·  10 04 61 · 42804 REMSCHEID

 Gùldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY