
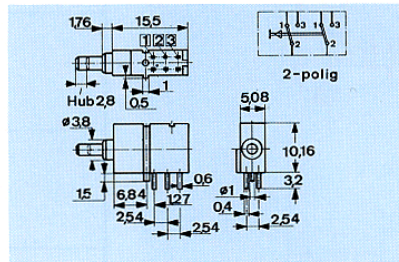
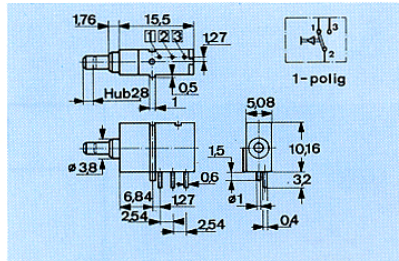





Drucktaster Drucktaster mit LED

Pushbutton Switches Interrupteurs Boutons Poussoirs



Funktion Function	Schaltbild/Circuit	Art.-Nr.
1-polig 1 Pole R-T		1840.6131
2-polig 2 Pole R-T		1840.6132


Technische Daten der Taster siehe Seite 10.
Technical Data for switches see on page 10.

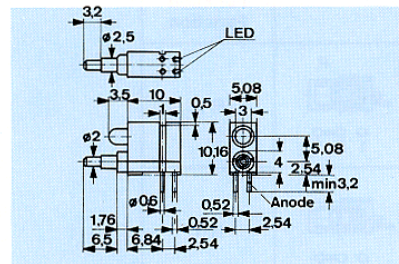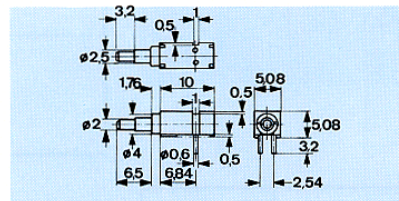

Funktion Function	LED-Typ ●	LED-Farbe / Colour	Art.-Nr.
Ro -T	-	-	1846.6031
	A2	Superrot / Superred	1845.6031
	A1	Rot / Red	1845.6032
	A3	Gelb / Yellow	1845.6037
	A4	Grün / Green	1845.6038

Low Current Ausführung Seite 38.
Low Current version on page 38.

Bedienungsknöpfe für 1840 ... 1846
Pushbuttons for 1840 ... 1846

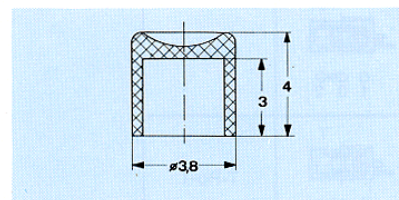

Material	Farbe / Colour	Art.-Nr.
PC	Rot / Red	1840.0021
	Schwarz / Black	1840.0031
	Blau / Blue	1840.0061
	Gelb / Yellow	1840.0071
	Grün / Green	1840.0081