



Werkseinstellung Réglage d'usine

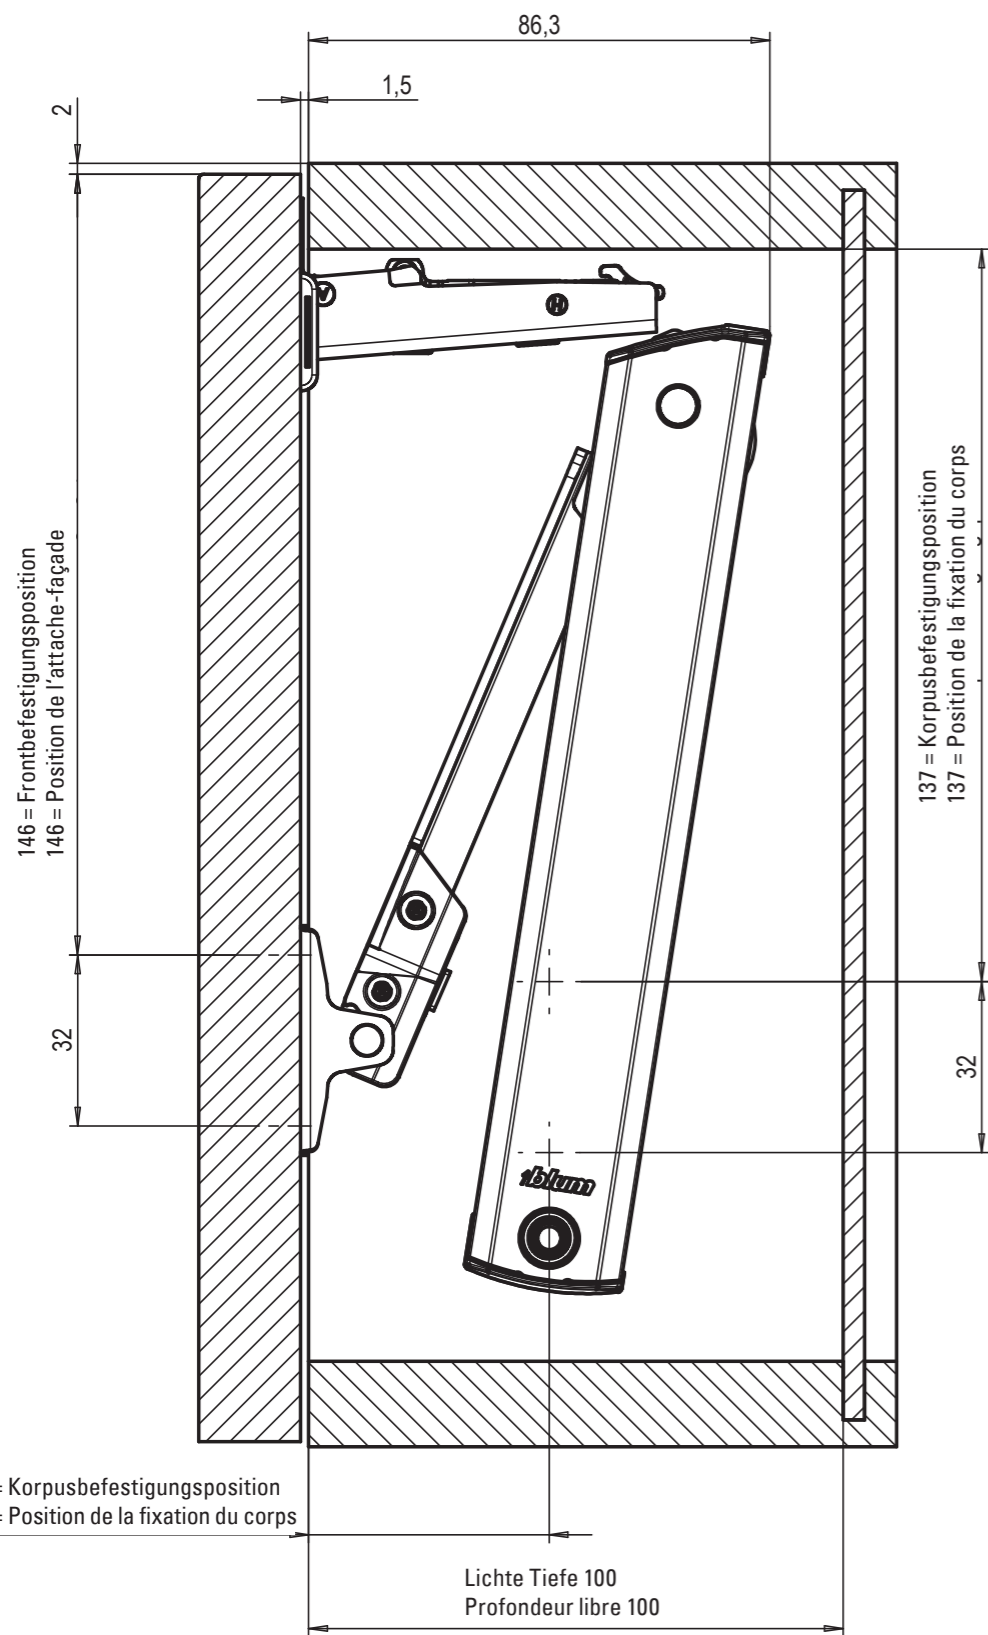

HV – verstellt Réglage en hauteur – décalé

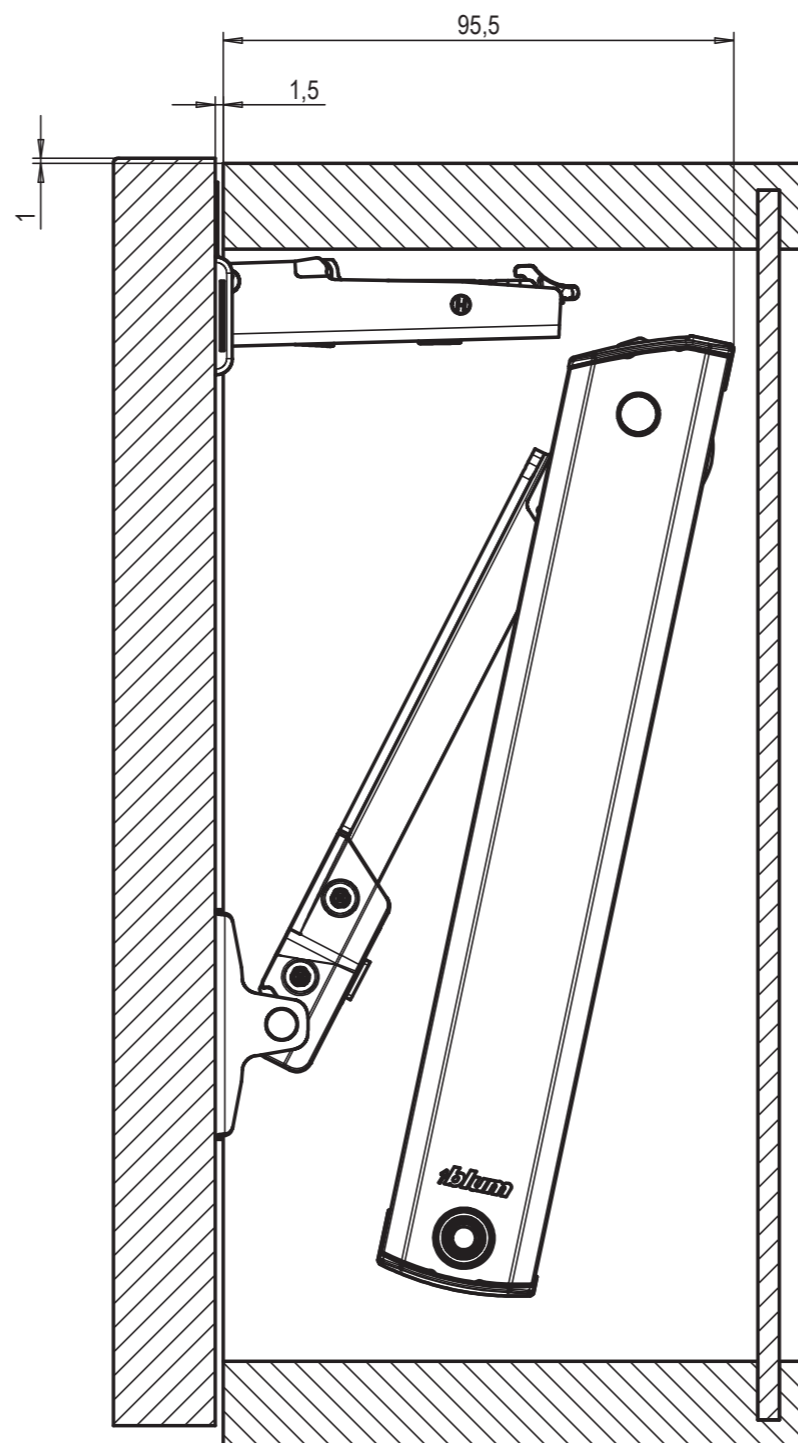

HV + Türspalt – verstellt Réglage en hauteur + entrebâillement – décalés

