HALDER

Information zu den Traglastwerten

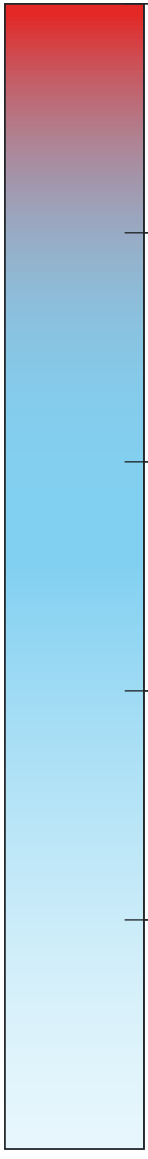

5 x Traglast*

Bruchlastprüfung
Nicht in DIN EN 13155 enthalten
Nicht durch TÜV Süd geprüft
Lasthebemittel ist zerstört
Last wird nicht mehr gehalten

3 x Traglast

Prüfung nach DIN EN 13155
Durch TÜV Süd geprüft
Lasthebemittel darf deformiert sein
Last wird gehalten

2 x Traglast

Prüfung nach DIN EN 13155
Durch TÜV Süd geprüft
Lasthebemittel darf nicht deformiert sein

1 x Traglast

Maximal zulässige und angegebene Traglast
Höhere Traglasten sind im Einsatz nicht erlaubt!

*Bei Kugeltragbolzen gilt die 5 x Traglast nur bei x min.