brennenstuhl®

WS ECO2 03 DE 3676

DE WiFi-Steckdosenleiste Ecolor
Bedienungsanleitung

EN WiFi Extension Socket Ecolor
Operating instructions

NL WiFi-Stekkerdoos Ecolor
Gebruiksaanwijzing

ES Regleta de enchufes WiFi Ecolor
Instrucciones de funcionamiento

SE Ecolor trådlösa grenuttag
Bruksanvisning

RU Сетевой разветвитель Ecolor серии Wi-Fi
Руководство по эксплуатации

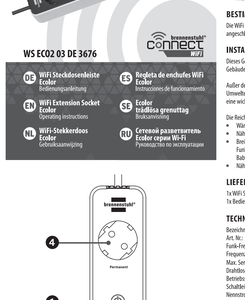

DE WiFi Steckdosenleiste Ecolor

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets von Geräten fern. Es ist kein Spielzeug.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen und staubfreier Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Einflüssen aus, wie
  - Feuchtigkeit,
  - ständiger Sonneneinstrahlung,
  - Wärmeeinstrahlung,
  - Kälte,
  - Vibrationen.

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Bei Such- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nicht-Inacht-nehmen der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung / Garantie!
- Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben, führt zur Beschädigung des Gerätes. Nehmen Sie keinesfalls Veränderungen am Gerät vor. Anderfalls kann ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet werden.

VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Im Fehlerfall kontaktieren Sie den Service. Arbeiten am Stromnetz ausschließlich im spannungsfreien Zustand durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Die Last ist nicht galvanisch vom Netz getrennt.
- Nehmen Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden nicht in Betrieb.
- Stecken Sie niemehr WiFi Steckdosen nicht hintereinander.
- Ziehen Sie Netzstecker vom Gerät sofort aus der Steckdose.
- Spannungsfrei nur bei geregeltem Stecker.

WARNUNG! BRANDGEFAHR!

- Schließen Sie keine Endgeräte an das Gerät an, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte (z. B. Bügeleisen).
- Schalten Sie das Gerät nicht unkontrolliert und nicht ohne Aufsicht.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass der Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Gerätes angebracht, leicht zugänglich ist und das Gerät nicht abgedeckt betrieben wird.
- Verwenden Sie eine Überlastung des Gerätes.
- Bei Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät auftreten.
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.
- Nicht hinunterwerfen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die WiFi Steckdosenleiste dient ausschließlich dazu, an der Steckdose angeschlossene Verbraucher in trockenen Innenräumen ein- und auszuschalten.

INSTALLATIONSHINWEISE / ABSTAND ZU STÖRQUELLEN

Dieses Gerät arbeitet mit dem 2,4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von Ort zu Ort variieren.

Außer der Sendeleistung und Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umweltbedingungen wie z. B. Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Die Reichweite kann noch beträchtlich verringert werden durch:

- Wände aus Holz, Gips, Karton, Stahlbeton
- Nähe zu metallischen und leitenden Gegenständen
- Beeinhauströmungen z.B. in Wohngebäuden (DECT-Telefone, Mobiltelefone, Funklautsprecher, Funkkaffeemaschinen, Funk-Wettterstationen, Baby-Überwachungssysteme)
- Nähe zu elektrischen Motoren, Trafos, Netzteilen, Computern

LIEFERUMFANG

1x WiFi Steckdosenleiste WS ECO2 03 DE 3676
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Produkt:	WS ECO2 03 DE 3676
Art. Nr.:	1153240026
Funk-Frequenz:	2,4 GHz WiFi
Frequenzband:	2,400–2,483 GHz
Max. Sendeleistung:	< 100 mW
Drahtlose IEE-Standards:	IEEE 802.11 b/g/n
Betriebsspannung:	220–250 V AC / 50/60 Hz
Schaltleistung:	Max. 3680 W
Nennstrom:	16 A
Umgebungstemperatur:	0 °C bis 35 °C
Schutzart:	IP20

GERÄTEÜBERSICHT

1 Anderntaste und EIN-/Aus Steckdose 1
2 EIN-/Aus Steckdose 2
3 EIN-/Aus Steckdose 3
4 Permanent Steckdose

LED Status

- Konstant grün leuchtend: Gerät ist mit dem Internet verbunden.
- Blinkt LED grün ist das Gerät im Anlernmodus.
- Ist ein Netzwerkfehler eingeschaltet (ON) leuchtet die LED in Rot.

FUNKTION

Die WiFi Steckdosenleiste ist Teil des brennenstuhl®Connect Systems, das über die App brennenstuhl®Connect gesteuert wird. Die WiFi Steckdose kann direkt mit dem WiFi-Router verbunden werden.

VORBEREITUNGEN

Schließen Sie die WiFi Steckdosenleiste an eine leicht zugängliche Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten der WiFi Steckdosenleiste (siehe „Technische Daten"). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Leitungsaufnahme des Verbrauchers, den Sie an die WiFi Steckdosenleiste anschließen wollen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT HERUNTERLADEN

Die WiFi Steckdosenleiste wird über die App brennenstuhl®Connect gesteuert. Die App ist im App Store und Google Play Store kostenfrei erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen auf Ihrem mobilen Endgerät.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

KOMPATIBEL ZU AMAZON ALEXA UND DER GOOGLE-ASSISTENT

Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa und der Google-Assistent. Laden Sie für Amazon Alexa den brennenstuhl®Connect Skill herunter und suchen Sie nach der WiFi Steckdosenleiste. Für der Google-Assistent gehen Sie in der Google Home App „Hinzufügen" „Gerät einrichten". Folgen Sie dann dem Bildschirmmenü.

GERÄT REINIGEN

VORSICHT! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- Vor dem Reinigen das Gerät vom Netzstecker ziehen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.
- Reinigen Sie den Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Anderfalls kann der Oberfläche und Beschriftung des Geräts beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Anderfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.

VERHALTEN NACH SPANNUNGSWIEDERKEHR (STROMAUSFALL)

Sei keinem unter „Einstellungen" im Gerät auswählen, ob das Gerät nach Einschalten der Betriebsspannung (Wiederkehr der Netzspannung nach Netzspannungsausfall) den Zustand „An", „Aus" oder „Letzten Status beibehalten" hat.

Timer / Countdown-Timer die während des Netzspannungsausfalls ein Event auslösen sollten, werden nach Spannungswiederkehr nicht beachtet.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen! Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!
Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikalteregeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten der Entsorgung Ihres ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter www.brennenstuhl.com.
Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (kostenlos)

HERSTELLER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lecta technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, dass der Funkanlagentyp WS ECO2 03 DE der Richtlinie 2014/53/ EU und 2011/65/EU (RoHS II) mit. 2015/863/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153240026.pdf

LIEFERUMFANG

1x WiFi Steckdosenleiste WS ECO2 03 DE 3676
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Produkt:	WS ECO2 03 DE 3676
Art. Nr.:	1153240026
Funk-Frequenz:	2,4 GHz WiFi
Frequenzband:	2,400–2,483 GHz
Max. Sendeleistung:	< 100 mW
Drahtlose IEE-Standards:	IEEE 802.11 b/g/n
Betriebsspannung:	220–250 V AC / 50/60 Hz
Schaltleistung:	Max. 3680 W
Nennstrom:	16 A
Umgebungstemperatur:	0 °C bis 35 °C
Schutzart:	IP20

GERÄTÜBERSICHT

1 Anderntaste und EIN-/Aus Steckdose 1
2 EIN-/Aus Steckdose 2
3 EIN-/Aus Steckdose 3
4 Permanent Steckdose

LED Status

- Konstant grün leuchtend: Gerät ist mit dem Internet verbunden.
- Blinkt LED grün ist das Gerät im Anlernmodus.
- Ist ein Netzwerkfehler eingeschaltet (ON) leuchtet die LED in Rot.

FUNKTION

Die WiFi Steckdosenleiste ist Teil des brennenstuhl®Connect Systems, das über die App brennenstuhl®Connect gesteuert wird. Die WiFi Steckdose kann direkt mit dem WiFi-Router verbunden werden.

VORBEREITUNGEN

Schließen Sie die WiFi Steckdosenleiste an eine leicht zugängliche Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten der WiFi Steckdosenleiste (siehe „Technische Daten"). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Leitungsaufnahme des Verbrauchers, den Sie an die WiFi Steckdosenleiste anschließen wollen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT HERUNTERLADEN

Die WiFi Steckdosenleiste wird über die App brennenstuhl®Connect gesteuert. Die App ist im App Store und Google Play Store kostenfrei erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen auf Ihrem mobilen Endgerät.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

KOMPATIBEL ZU AMAZON ALEXA UND DER GOOGLE-ASSISTENT

Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa und der Google-Assistent. Laden Sie für Amazon Alexa den brennenstuhl®Connect Skill herunter und suchen Sie nach der WiFi Steckdosenleiste. Für der Google-Assistent gehen Sie in der Google Home App „Hinzufügen" „Gerät einrichten". Folgen Sie dann dem Bildschirmmenü.

GERÄT REINIGEN

VORSICHT! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- Vor dem Reinigen das Gerät vom Netzstecker ziehen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.
- Reinigen Sie den Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Anderfalls kann der Oberfläche und Beschriftung des Geräts beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Anderfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.

VERHALTEN NACH SPANNUNGSWIEDERKEHR (STROMAUSFALL)

Sei keinem unter „Einstellungen" im Gerät auswählen, ob das Gerät nach Einschalten der Betriebsspannung (Wiederkehr der Netzspannung nach Netzspannungsausfall) den Zustand „An", „Aus" oder „Letzten Status beibehalten" hat.

Timer / Countdown-Timer die während des Netzspannungsausfalls ein Event auslösen sollten, werden nach Spannungswiederkehr nicht beachtet.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen! Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!
Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikalteregeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten der Entsorgung Ihres ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter www.brennenstuhl.com.
Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (kostenlos)

HERSTELLER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lecta technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, dass der Funkanlagentyp WS ECO2 03 DE der Richtlinie 2014/53/ EU und 2011/65/EU (RoHS II) mit. 2015/863/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153240026.pdf

LIEFERUMFANG

1x WiFi Steckdosenleiste WS ECO2 03 DE 3676
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Produkt:	WS ECO2 03 DE 3676
Art. Nr.:	1153240026
Funk-Frequenz:	2,4 GHz WiFi
Frequenzband:	2,400–2,483 GHz
Max. Sendeleistung:	< 100 mW
Drahtlose IEE-Standards:	IEEE 802.11 b/g/n
Betriebsspannung:	220–250 V AC / 50/60 Hz
Schaltleistung:	Max. 3680 W
Nennstrom:	16 A
Umgebungstemperatur:	0 °C bis 35 °C
Schutzart:	IP20

GERÄTÜBERSICHT

1 Anderntaste und EIN-/Aus Steckdose 1
2 EIN-/Aus Steckdose 2
3 EIN-/Aus Steckdose 3
4 Permanent Steckdose

LED Status

- Konstant grün leuchtend: Gerät ist mit dem Internet verbunden.
- Blinkt LED grün ist das Gerät im Anlernmodus.
- Ist ein Netzwerkfehler eingeschaltet (ON) leuchtet die LED in Rot.

FUNKTION

Die WiFi Steckdosenleiste ist Teil des brennenstuhl®Connect Systems, das über die App brennenstuhl®Connect gesteuert wird. Die WiFi Steckdose kann direkt mit dem WiFi-Router verbunden werden.

VORBEREITUNGEN

Schließen Sie die WiFi Steckdosenleiste an eine leicht zugängliche Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten der WiFi Steckdosenleiste (siehe „Technische Daten"). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Leitungsaufnahme des Verbrauchers, den Sie an die WiFi Steckdosenleiste anschließen wollen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT HERUNTERLADEN

Die WiFi Steckdosenleiste wird über die App brennenstuhl®Connect gesteuert. Die App ist im App Store und Google Play Store kostenfrei erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen auf Ihrem mobilen Endgerät.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

KOMPATIBEL ZU AMAZON ALEXA UND DER GOOGLE-ASSISTENT

Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa und der Google-Assistent. Laden Sie für Amazon Alexa den brennenstuhl®Connect Skill herunter und suchen Sie nach der WiFi Steckdosenleiste. Für der Google-Assistent gehen Sie in der Google Home App „Hinzufügen" „Gerät einrichten". Folgen Sie dann dem Bildschirmmenü.

GERÄT REINIGEN

VORSICHT! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- Vor dem Reinigen das Gerät vom Netzstecker ziehen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.
- Reinigen Sie den Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Anderfalls kann der Oberfläche und Beschriftung des Geräts beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Anderfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.

VERHALTEN NACH SPANNUNGSWIEDERKEHR (STROMAUSFALL)

Sei keinem unter „Einstellungen" im Gerät auswählen, ob das Gerät nach Einschalten der Betriebsspannung (Wiederkehr der Netzspannung nach Netzspannungsausfall) den Zustand „An", „Aus" oder „Letzten Status beibehalten" hat.

Timer / Countdown-Timer die während des Netzspannungsausfalls ein Event auslösen sollten, werden nach Spannungswiederkehr nicht beachtet.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialen, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen! Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!
Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikalteregeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten der Entsorgung Ihres ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter www.brennenstuhl.com.
Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (kostenlos)

HERSTELLER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lecta technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, dass der Funkanlagentyp WS ECO2 03 DE der Richtlinie 2014/53/ EU und 2011/65/EU (RoHS II) mit. 2015/863/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153240026.pdf

NL WiFi-Stekkerdoos Ecolor

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR (KLEINE) KINDEREN! Laat kinderen nooit alleen achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar bij het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het toestel. Het is geen speelgoed.

- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van of alleg hebben gegroeid over het veilig gebruik van het toestel en de daaruit voortvloeiende gevaren begrepen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Gebruik het toestel alleen in een droge en stofvrije omgeving.
- Gebruik het toestel alleen binnenshuis.
- Stel het toestel niet bloot aan ongunstige invloeden, zoals
  - vochtigheid,
  - constant zonlicht,
  - warmtestraling,
  - koude,
  - trillingen.

LET OP! GEVAAR VOOR LETSEL!

- Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of personlijke letsels die door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn ontstaan! In dergelijke gevallen vervalt de aanspraakbeheid / garantie!
- Elk ander gebruik dan beschreven in deze handleiding leidt tot schade aan het toestel. Breng geen structurele veranderingen aan het toestel aan. Anders kan een veilige werking niet worden gegarandeerd.

VOORZICHTIG! RISICO OP ELECTRISCHE SCHOKKEN!

- Open de behuizing niet. Het toestel bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. Neem in geval van storing contact op met de servicevoeding. Werkzaamheden aan het stroomnet mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in spanningsvrije toestand.
- Het toestel is niet geschikt om te worden losgekoppeld. De last is niet galvanisch gescheiden van het elektriciteitsnet.
- Neem het toestel niet in gebruik als er zichtbare schade is.
- Steek meerdere WiFi-stekkerdozen niet in elkaar.
- Bij storingen dient u onmiddellijk de stekker van het toestel uit het stopcontact te halen.
- Koppel de stroomtoevoer alleen los als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

VOORZICHTIG! BRANDGEVAAR!

- Sluit geen eindstanden aan op het toestel waarvan het onbeheerd inschakelen of andere schade (bijv. strijkijzer) kan veroorzaken.
- Schakel het toestel niet ongecontroleerd of zonder toezicht aan.
- Gebruik geen verlengkabel.
- Zorg ervoor dat de stekkerdoos zich in de buurt van het aangesloten toestel bevindt, gemakkelijk toegankelijk is en dat het toestel niet afgedekt wordt bediend.
- Vermijd overbelasting van het toestel.
- Overbelasting kan leiden tot brandgevaar of schade aan het toestel.
- Het maximale vermogen is 3680 W.
- Steek niet achter elkaar in.

CORRECT GEBRUIK

De WiFi-stekkerdoos wordt uitsluitend gebruikt voor het in- en uitschakelen van verbruikers die op het stopcontact zijn aangesloten in droge binnenruimtes.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE / AFSTAND TOT STÖRINGSBRONNEN

Dit toestel werkt met 2,4 GHz b/g/n WiFi-protocol. De reikwijdte in gebouwen kan sterk verschillen van ook tot ook.

Naast het ondermengen en de ontvangstkarakteristieken van de ontvangers spelen omgevingsinvloeden zoals vochtigheid een belangrijke rol, naast de structurele omstandigheden ter plaatse.

De reikwijdte kan in sommige gevallen aanzienlijk worden beperkt door:

- Muren van hout, gips, beton, gewapend beton
- Nabijheid van metalen en geleidende voorwerpen
- Beeinhauströmertne, bv. in woonwijken (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze hoofdtelefoons, draadloze kuipsreders, draadloze weerstations, babyalarmen)
- Nabijheid van elektromotoren, transformatoren, voedingen, computers

LEVERINGSOMVANG

1x WiFi-stekkerdoos WS ECO2 03 DE 3676
1x Gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE GEGEVENS

Productomschrijving:	WS ECO2 03 DE 3676
Artikelnr.:	1153240026
Radiofrequentie:	2,4 GHz WiFi
Frequentieband:	2,400–2,483 GHz
Max zendvermogen:	< 100 mW
Draadloze IEE-normen:	IEEE 802.11 b/g/n
Bedrijfsspanning:	220–250 V AC / 50/60 Hz
Schakelvermogen:	Max. 3680 W
Nominale stroom:	16 A
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot 35 °C
Beschermingsklasse:	IP20

OVERZICHT TOESTEL

1 Inkeringe en ON/OFF-aansluiting 1
2 AAN/UIT-stopcontact 2
3 AAN/UIT-stopcontact 3
4 Permanent stopcontact

LED-status

- Constant groen licht: Het toestel is met het internet verbonden.
- Als de LED groen knipoogt, bevindt het apparaat zich in de trach-in-modus.
- Als een stopcontactnet is ingeschakeld (ON), brandt de LED rood.

FUNCTIE

De WiFi-stekkerdoos maakt deel uit van het brennenstuhl®Connect-systeem van brennenstuhl® dat via de brennenstuhl®Connect-app wordt aangestuurd. De WiFi-stekkerdoos kan rechtstreeks op de WiFi-router worden aangesloten.

VOORBEREIDINGEN

Sluit de WiFi-stekkerdoos aan op een gemakkelijk toegankelijke stekkerdoos. De lokale netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van de WiFi-stekkerdoos (zie „Technische gegevens"). Controleer voor de ingebruikname het stroomverbruik van de verbruiker aangesloten op de WiFi-stekkerdoos wil aansluiten. Het maximale vermogen is 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT DOWNLOADEN

De WiFi-stekkerdoos wordt via de brennenstuhl®Connect app bedond. De app is gratis verkrijgbaar in de App Store en in de Google Play Store. Volg de instructies op uw mobiele apparaat om te downloaden en te installeren.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

INGEBRUIKNAME VAN DE WIFI-STEKKERDOOS

1. Start de app brennenstuhl®Connect.
2. Klik op het „+" symbool rechts bovenin om nieuwe apparaten toe te voegen.
3. Selecteer het juiste apparaat uit de lijst met apparaten aan de hand van het onderdeelnummer.
4. Schakel het 5 GHz WiFi-netwerk uit tijdens de installatie in uw router onder Instellingen. Het 5 GHz network kan weer ingeschakeld worden na een geslaagde installatie.
5. Selecteer uw WiFi-netwerk in de app en voer uw WiFi-wachtwoord in.
6. Volg de verder stappen zoals beschreven in de app om het toestel succesvol te verbinden.

COMPATIBEL MET AMAZON ALEXA EN DE GOOGLE ASSISTENT

Het toestel is compatibel met Amazon Alexa en de Google Assistent. Download voor Amazon Alexa de brennenstuhl®Connect Skill van brennenstuhl® en zoek naar de WiFi-stekkerdoos. Voor de Google Assistent kunnen „Toevoegen" „Toestel instellen" in de Google Home App. Volg dan het menu op het scherm.

TOESTEL REINIGEN

VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!

- Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact voordat u het reinigt. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het toestel dringt. Het binnendringen van vloeistof kan leiden tot kortsluiting.
- Reinig het toestel met een droge, pluvrije doek. Als het toestel erg vuil is, kunt u de doek een beetje bevochtigen.
- Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen. Anders kunnen het oppervlak en het opschrift van het toestel beschadigd raken.
- Dompel het toestel nooit onder in water of andere vloeistoffen. Dit kan het product beschadigen.
- Zorg ervoor dat het toestel volledig droog is voor het volgende gebruik.

GEDRAG NA SPANNINGSHERSTEL (STROOMUITVAL)

U kunt onder „Instellingen" in het apparaat kiezen of het apparaat na het inschakelen van de bedrijfsspanning (terugkeer van de netspanning na uitval van de netspanning) de status „Aan", „Uit" of „Laatste status behouden" heeft. Timers / countdown-timers die een gebeurtenis zouden moeten triggeren tijdens de uitval van de netspanning worden geregeld na herstel van de spanning.

WEGGOOIEN

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u kunt de lokale recyclagecentra voor afvalverwerking kunt aanbieden.

Elektrische apparaten milieuvriendelijk afvoeren! Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil!
Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische apparaten moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.
Vraag informatie bij uw gemeente of stadsbestuur over mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte apparaten.

SERVICE

Als u vragen heeft over het product, neem dan contact met ons op
www.brennenstuhl.com.
Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratis)

PRODUCENT

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lecta technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, de firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, verklaren hierbij, dat het draadloze systeem van het type WS ECO2 03 DE voldoet aan richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU (RoHS II) mit. 2015/863/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153240026.pdf

DISPOSAL

The packaging is made of environmentally friendly materials which can be disposed of via the local recycling centres.

Dispose of electric appliances in an environmentally friendly manner!
Electric appliances must not be disposed of in household waste!
The European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. For possibilities of disposing of your used appliance, please contact your local or municipal administration.

SERVICE

If you have questions concerning the product, please do not hesitate to contact us at www.brennenstuhl.com. Phone: 00 800 48 72 0 74 1 (free of charge)

MANUFACTURER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lecta technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, the Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, herewith declare that the remote system type WS ECO2 03 DE complies with the directives 2014/53/EU and 2011/65/EU (RoHS II) mit. 2015/863/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following web address:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153240026.pdf

The current operating instructions and FAQs for the product can be found at www.brennenstuhl.com.

This device complies with all legal, national and European requirements. All company names and product designations contained herein are trademarks of the respective owners.

All rights reserved.

ES Regleta de enchufes WiFi Ecolor

INDICACIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS! Nunca deje a solas niños con el material de embalaje. Existe peligro de asfixiar por ingerir o inhalar las piezas de pequeño tamaño. Los niños no son los mejores de conocer el peligro. Mantenga a los niños siempre lejos del dispositivo. No es ningún juguete.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, así como por personas con falta de experiencia y conocimiento siempre que sea bajo supervisión o tras haber recibido indicaciones sobre el uso seguro de los equipos y haber entendido los riesgos resultantes. No permita que los niños juegan con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no se podrá realizar por niños sin supervisión.
- Utilice el dispositivo únicamente en un entorno seco y libre de polvo.
- Instale el dispositivo en interiores.
- No exponga el dispositivo a
  - humedad,
  - constante exposición a luz solar,
  - radiación térmica,
  - frío,
  - vibraciones.

CUIDADO! ¡RIESGO DE LESIONES!

- ¡No asumimos ninguna responsabilidad en caso de que se produzcan daños materiales o personal causados por un manejo inadecuado o por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad! ¡En tales casos la garantía dejará de tener validez!
- Cualquier otro uso diferente al descrito en esta guía conducirá a un deterioro del dispositivo. No tiene a cabo cambios en la estructura del dispositivo. De lo contrario, no se podrá garantizar un funcionamiento seguro.

ATENCIÓN! ¡PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA!

- No abra la carcasa. El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Contacte con el área de asistencia en caso de funcionamiento inadecuado. Los trabajos que se suyan a realizar en la red eléctrica únicamente se deberán llevar a cabo por un electricista capacitado y con el suministro eléctrico desconectado.
- El dispositivo no tiene la opción de desconexión eléctrica. La carga no está aislada galvánicamente de la red.
- No opere el dispositivo en caso de presentar daños visibles.
- No conecte varios enchufes WiFi uno detrás de otro.
- En caso de avería, retire el dispositivo inmediatamente de la toma de corriente.
- Solo está libre de corriente cuando no está conectado.

ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE INCENDIO!

- No conecte al dispositivo ningún aparato consumidor que pueda provocar un incendio, a menos que esté controlado