
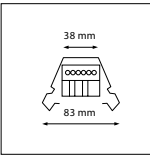
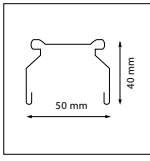
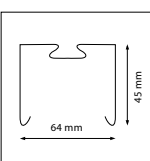
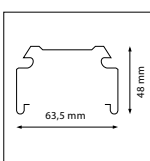
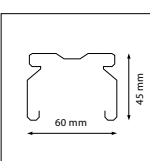
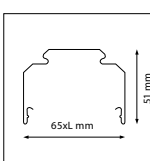
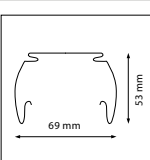
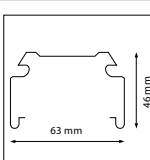
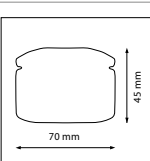
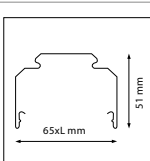
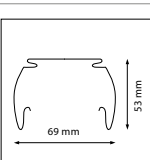
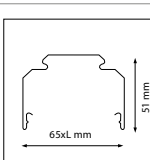
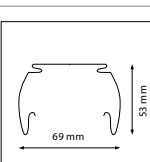
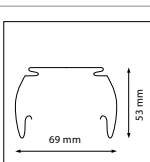
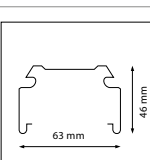
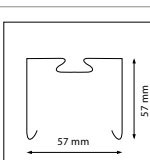
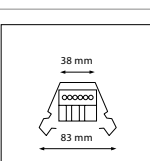
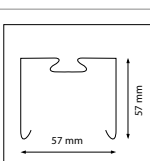
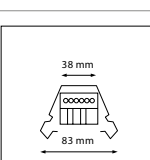
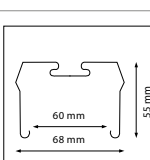


<p>AEG Maxos</p>		<p>Philips TTX200</p>	
<p>Fluora Nini-Fix</p>		<p>Philips TTX400</p>	
<p>Fluolite TRX</p>		<p>Regent Traq Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže</p>	
<p>Kandem SV70 / SV75</p>		<p>Regiolux SDT XX</p>	
<p>LiteLicht Q-Rail / Q-TS</p>		<p>Ridi VLG XX Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže</p>	
<p>Litec N/A</p>		<p>Ridi VLT XX Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže</p>	
<p>Ludwig TR50W</p>		<p>RZB Planos</p>	
<p>Newlec HSDT</p>		<p>Siemens 5LS Instalace možná po odstranění fixačních úchytů svítidla</p>	
<p>Philips Maxos TL5</p>		<p>Siemens / Siteo 5LJ80 XX Instalace možná po odstranění fixačních úchytů svítidla</p>	
<p>Philips Maxos TL-D</p>		<p>Siteco DUS</p>	


PRO-LINE RETROFIT II

KOMPATIBILNÍ SYSTÉMY


Siteco
Mondario

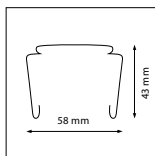


Thorn
98287

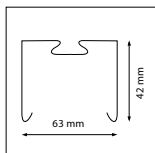


Trilux
07650 XX

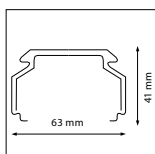


Trilux
218120 (7761 / 7861)
Instalace možná po odstranění fixačních úchytů svítidla

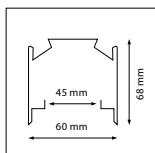


Trilux
7910X / 7920X

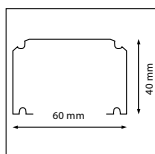


Trilux
07690 XX

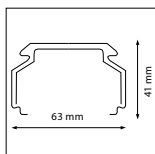


Trilux
7770

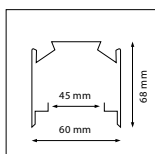

Veko
PWR-05500
Doporučena demontáž montážního systému 1

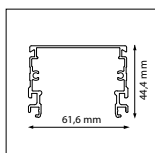

Zumtobel
ZX1

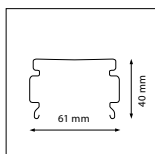

Zumtobel
ZX2

