





smartbloc[®]
... einfach sicher sperren!

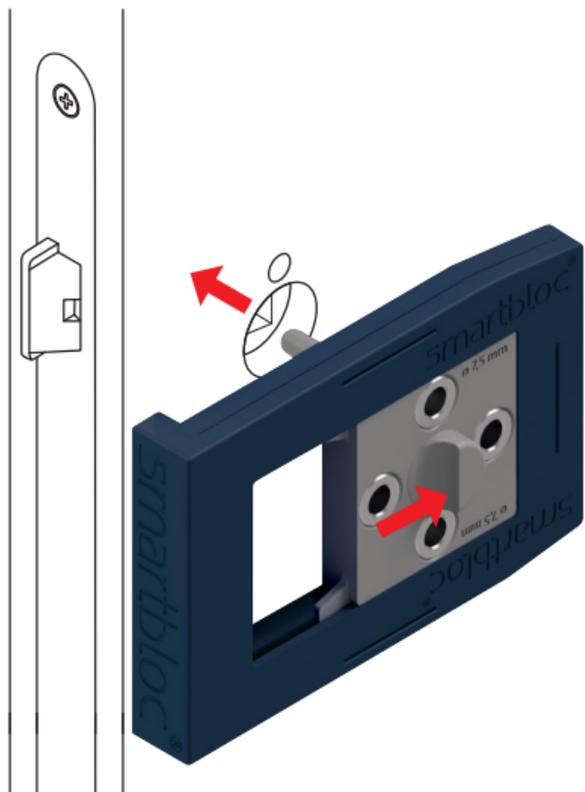

Schlitten der Bohrlehre verschieben.
Dorn in die Schlossnuss stecken bis die Bohrlehre vollständig am Türblatt anliegt.
Durch den Federmechanismus richtet sich die Bohrlehre selbstständig an der Türkante aus.

Move the carriage of the drilling template.
Put the thorn in the lock follower until its attached to the door.
Due to the spring mechanism, the drilling template automatically aligns itself with the edge of the door.

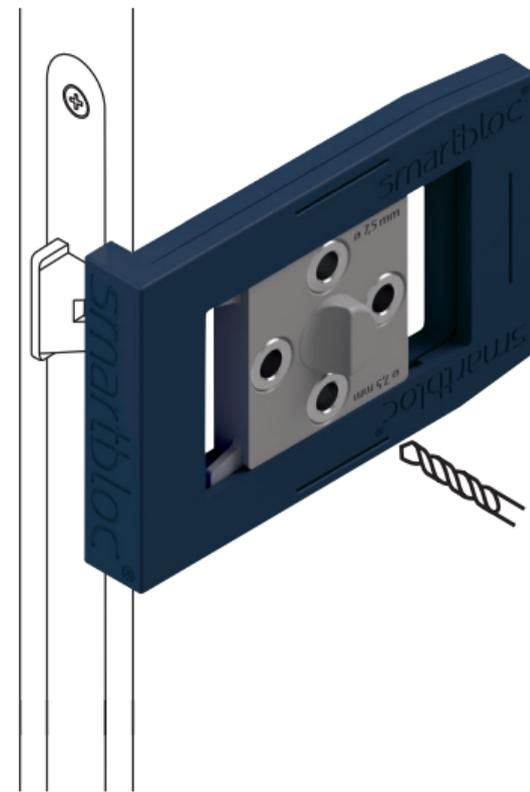

Löcher präzise nach der jeweiligen Montageanleitung bohren. **Niemals durchbohren, immer von beiden Seiten einzeln bohren!**

⚠ Ist die Schlossnuss größer als 8x8 mm, passende Reduzierhülse **vor dem Bohren** in die Schlossnuss einführen!

Drill the holes precise according to the drilling instruction. **Never drill through, always drill from both sides separately!**

⚠ If the lock follower is larger than 8x8 mm, insert a suitable reducing sleeve into the lock nut **before drilling!**