


Montageanleitung  
Tough-Lock Eco


- Rückschlagfreier Hammer
- Kreide
- Schneidebrett
- Maßband
- Sicherheits-Cutter

### Material

- Tough-Lock Eco Fliesen
- Tough-Lock Eco Kanten (4er-Packung)
- Tough-Lock Eco Eckstück (4er-Packung)

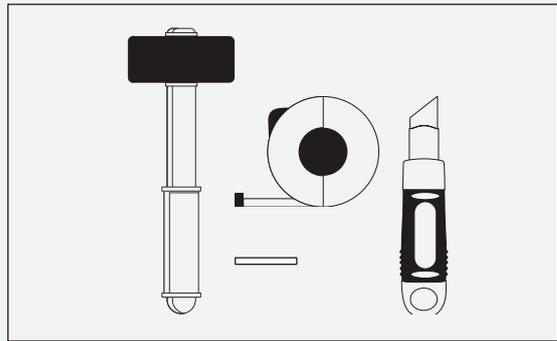


### Tough-Lock Eco Fliese

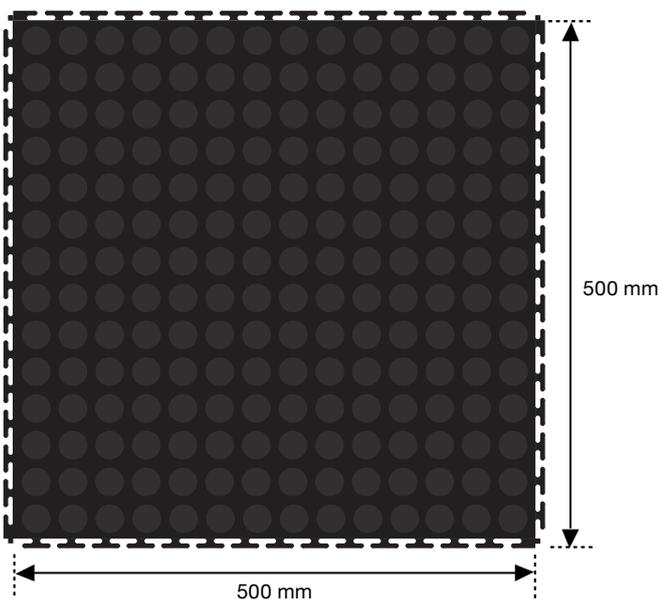

### Tough-Lock Eco Fliese



### Tough-Lock Eco Eckstück

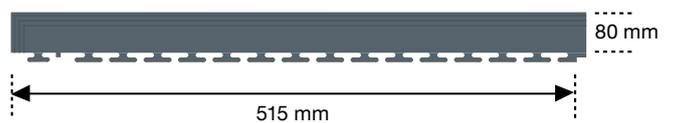

## Vorbereitung

Die Tough-Lock Eco Fliesen können auf beschädigten oder rissigen Unterbodenflächen verlegt werden. Für ein bestmögliches Ergebnis wird empfohlen, die Fliesen auf einer sauberen, ebenen Fläche zu verlegen. Indem Sie diese einfachen Montageschritte befolgen, versehen Sie den gewählten Bereich mit einer langlebigen, sauberen und flexiblen Bodenoberfläche.



### Sauberkeit

Fegen Sie den Boden, damit Sie auf einer schmutz- und staubfreien Fläche verlegen können.



### Temperatur

Bitte beachten Sie, dass die Tough-Lock Eco Fliesen in Räumen mit einer Umgebungstemperatur von 16°C bis 24°C verlegt werden. (**Vorm Verlegen sollten sich die Fliesen 1-2 Tage akklimatisieren.**)



### Oberflächen-Check

Für Unterböden mit vielen Unebenheiten empfehlen wir eine selbstnivellierende Reparaturmasse. Ohne diesen Schritt kann es passieren, dass die Fliesen an den Verbindungsstellen verrutschen (je glatter der Unterboden, desto ebener und robuster wird auch Ihr Tough-Lock Eco Fliesenboden).



### Feuchtigkeit


Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum sollte 60% nicht übersteigen (ideal sind 30%-60%).

## Anpassung und Montage

### Ratgeber zur Fliesenordnung

1. Messen Sie die Länge & Breite des Raumes und teilen Sie die Dimensionen durch zwei. Ermitteln und markieren Sie dann die Mitte des Raumes, in der sich die Mitte Ihrer ersten Fliese\* befinden wird. (An diesem Punkt beginnen Sie mit der Montage.)
2. Jetzt können Sie ausrechnen, wie viele Fliesen auf jeder Seite bis zur Wand benötigt werden. Sie können die Fliesen zurecht schneiden, damit sie in die Ecken des Raumes passen.
3. Zeichnen Sie eine Kreidelinie --- durch den Ausgangspunkt parallel zur längsten Abmessung. Diese Linie dient als Orientierung, um die Fliesen parallel zu den Wänden zu verlegen. Um sicher zu stellen, dass die Linie parallel zu den Wänden verläuft, fangen Sie an beiden Enden des Raumes nahe der Wand an zu messen, markieren Sie die Punkte auf dem Boden und ziehen Sie die Kreidelinie als Verbindung.

**Es ist wichtig, etwa 5 mm Dehnungsabstand zwischen den Fliesen und der Wand / festen Grenzen zu lassen. Manchmal kann bei größeren Flächen noch mehr Abstand erforderlich sein.**

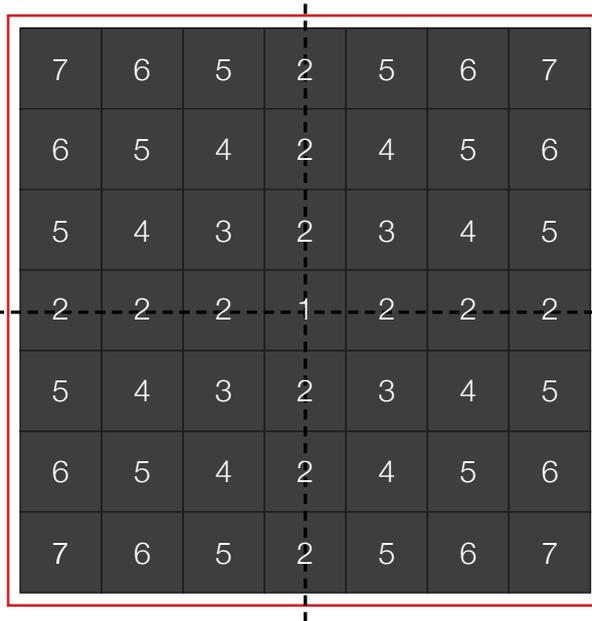

**1**

Legen Sie kreuzförmig an jeder Seite der „Fliese 1“ Fliesen mit der Nummer 2 an.

**2**

Legen Sie die „3er“ und „4er“ Fliesen an.

**3**

Legen Sie die „5er“ und „6er“ Fliesen an.

**4**

Legen Sie die „7er“-Fliesen an und dann die Randstücke, die an den Kanten und Ecken benötigt werden.

**Zum Schluss**

Die 5 mm große Lücke zwischen den Fliesen kann mit einem Acryl-Dichtstoff oder Silikon aus der Klebepistole versiegelt werden. Wischen Sie überschüssige Fugenmasse sofort nach dem Auftragen mit einem feuchten Tuch ab.

**Türen**

An Türen können Randfliesen verlegt werden, wenn die Fliesen an einen anderen Bodenbelag angrenzen. Verlaufen die Fliesen auch durch die Tür hindurch, sind keine Randstücke notwendig aber die Fliesen an der Türschwelle sollten festgeklebt werden.

**Reinigung und Wartung**

Die Tough-Lock Fliesen lassen sich einfach mit einem feuchten Wischmopp und einem pH-neutralen Reinigungsmittel säubern. (Tough-Lock Böden sind auch für die Reinigung mit einem rotierendem Wischmopp geeignet). Für die besten Ergebnisse sollten die Fliesen regelmäßig leicht gereinigt werden.

**Sonnenlicht**

Nicht geeignet für regelmäßige, direkte Sonneneinstrahlung, besonders in den Sommermonaten. Wenn die Fliesen in Garagen verlegt werden, empfehlen wir, die Garagentür geschlossen zu halten, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

E I N   S C H R I T T  
N A C H   V O R N E