

Artikel-Nr.: 10121201

Bez.: RJ45 Stecker geschirmt, werkzeuglos, STP, CAT 6A

Seite 1/2

Seite 2 Montageanleitung

Feldkonfektionierbarer Stecker zum Anschluss von Netzkabeln, dabei können verschiedene Kabeltypen benutzt werden.

- Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ45 Stecker
 - Geeignet für Massivleiter AWG 26 bis AWG 23
 - Geeignet für Litzenleiter AWG 26 bis AWG 24
 - Für Drahtdurchmesser von 0,2 bis 0,56mm
 - Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 9,0mm
 - Gehäusematerial: Zinklegierung
 - Schirmungsklasse: STP
 - Geeignet für: CAT 6a, T568A, T568B
 - Werkzeuglose Montage
 - Montageanleitung im Datenblatt
 - Farbe: silber
- Lieferumfang:
- RJ45 Stecker
 - Einfädelhilfe
 - Staubschutzkappe



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.


BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de



Montageanleitung


PIN Belegung		TI/AE/IA	TI/AE/IA T568A	TI/AE/IA T568B
1	Weiß/Grün	Weiß/Orange	Weiß/Grün	Weiß/Orange
2	Weiß/Orange	Weiß/Blau	Grün	Orange
3	Weiß/Blau	Weiß/Orange	Weiß/Orange	Weiß/Grün
4	Weiß/Grün	Blau	Blau	Blau
5	Weiß/Orange	Weiß/Blau	Orange	Weiß/Blau
6	Weiß/Blau	Weiß/Orange	Grün	Grün
7	Weiß/Orange	Weiß/Braun	Weiß/Braun	Weiß/Braun
8	Weiß/Blau	Braun	Braun	Braun

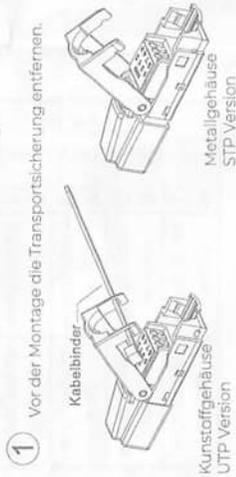

1 Vor der Montage die Transportsicherung entfernen.
Das Kabel in die Knickschutzhülle einführen. Den Kabelmantel ca. 30mm abisolieren, dass Schirmgeflecht und den Beidraht sorgfältig zurückbiegen.



2 Das Kabel in die Knickschutzhülle einführen. Den Kabelmantel ca. 30mm abisolieren, dass Schirmgeflecht und den Beidraht sorgfältig zurückbiegen.

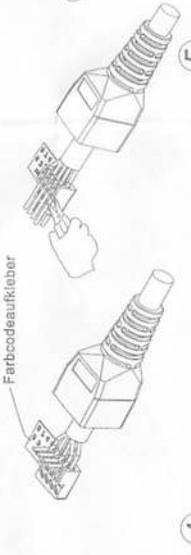

3 Die Kabeladern aufdrehen und entsprechend dem Farbcode des Kabelmanagers positionieren, die Kabelenden kürzen.




4 Den Kabelmanager auf die Schneidklemmen positionieren und andrücken.



5 Den konfektionierten Kabelmanager auf die Schneidklemmen positionieren und mit einer Zange fixieren bis der Kabelmanager einrastet und eine sichere Verbindung gewährleistet ist.

6 Die Steckerabdeckung schließen und sicherstellen, dass der Beidraht Kontakt zum Gehäuse hat. Die Knickschutzhülle über den Stecker schieben und mit dem Kabelbinder fixieren.

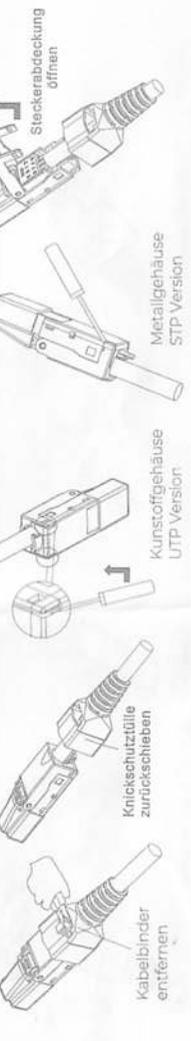

Demontage des Steckers
Den Kabelbinder entfernen und die Knickschutzhülle zurückschieben. Mit einem flachen Schraubendreher die beiden Rastnasen aufhebeln und die Steckerabdeckung öffnen.



WEEE-Reg.-Nr. DE 78455299