


# GEDORE

TOOLS FOR LIFE

## Arretierwerkzeug-Satz, Fiat 1.2, 1.4 8V



**KL-1682-25 KA**

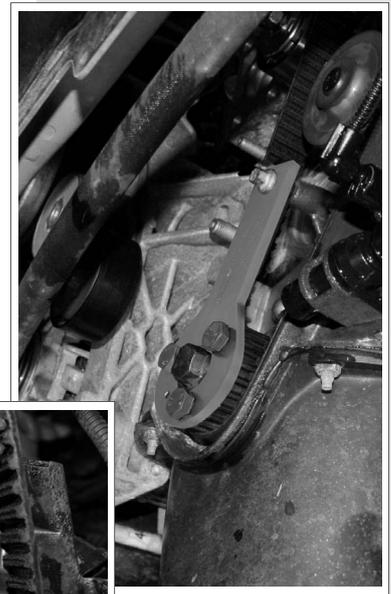

[www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)

**GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Straße 41 Postfach 1329  
78166 Donaueschingen 78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0  
+49 (0) 771 / 8 32 23-90

info@gedore-automotive.com  
www.gedore-automotive.com



1682-25KAAd171125.docx

KL-1682-25 KA

Fiat, Lancia



**KL-1682-25 KA - Arretierwerkzeug-Satz,  
Fiat 1.2, 1.4 8V**

Passend für Fiat, Lancia 1.2 und 1.4 sowie für Ford 1.2 8-Ventil Benzin Motoren. Eingebaut z.B. bei Fiat New 500, Idea, Grande Punto, Linea, Doblo, Panda, Qubo; Lancia Musa, Ypsilon; Ford Ka. (Motorcode: 169A4.000, 199A4.000, 199A7.000, 350A1.000, FP4)

**Anwendungsbereich**

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Nockenwelle und Kurbelwelle, sowie zum Einstellen der Zahnriemen-Spannvorrichtung und des Nockenwellen-Sensordeckels beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.

**Lieferumfang: KL-1682-25 KA**

Artikel Nr. / Beschreibung	Menge	Bild	OE-Vergleichs-Nr.
<p><b>KL-1682-251 A - Einstell-Lehre für Nockenwelle Sensordeckel</b></p> <p>Zum Ausrichten des Ventildeckels mit Sensor, erforderlich beim Aufsetzen und Festziehen.</p>	1		2.000.004.300 *A
<p><b>KL-1682-252 A - Haltewerkzeug für Nockenwellenrad</b></p> <p>Zum Arretieren des Nockenwellenrades, erforderlich beim Lösen und Festziehen der Nockenwellen-Zentralschraube.</p>	1		2.191.964.200 *A 2.000.004.200 *A
<p><b>KL-1682-253 A - Einstell-Lehre für Nockenwelle</b></p> <p>Zum Arretieren der Nockenwelle.</p>	1		2.191.964.400 *A 2.000.004.400 *A
<p><b>KL-1682-103 A - Spannschlüssel</b></p> <p>Zum Positionieren und Einstellen der Spannrolle.</p>	1		1.860.987.000 *A
<p><b>KL-1682-104 A - Arretierwerkzeug für Kurbelwelle</b></p> <p>Zum Arretieren der Kurbelwelle.</p> <p><b>ACHTUNG:</b> Arretierwerkzeug richtig ansetzen. Beim Ansetzen an der Kurbelwelle <b>muss</b> der GEDORE Schriftzug sichtbar sein.</p>	1		2.191.964.500 *A 2.000.004.500 *A
<p><b>KL-1682-2590 A - Kunststoffkoffer</b></p>	1	<p><b>Vorschriften und Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor nicht starten, wenn Werkzeuge des Arretierwerkzeug-Satzes <b>KL-1682-25 KA</b> noch montiert sind.</li> <li>• Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt.</li> <li>• Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen.</li> <li>• Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.</li> </ul>	

\*A Alternativwerkzeug