

# Bohrlehren

- ▶ BlueJig FB
- ▶ Für AvanTech YOU, ArciTech

## BlueJig AvanTech 305 Inlay




- ▶ Zum Ankörnen der Frontbefestigung für AvanTech YOU Inlay:
- ▶ Schubkastenhöhe 187 mm
- ▶ Stahl
- ▶ Frontbefestigung mit Zentrierspitzen


- ▶ Set besteht aus:
- ▶ 2 Stück BlueJig AvanTech You 305 (rechts / links)

| Bestell-Nr. | VE    |
|-------------|-------|
| 9 257 331   | 1 Set |

## Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

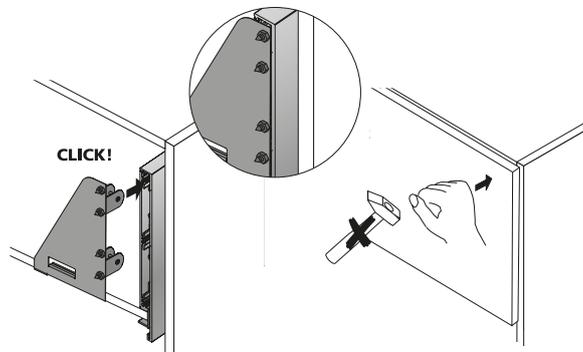

## BlueJig AT

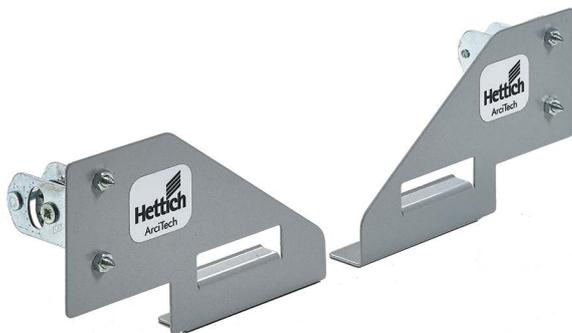

- ▶ Zum Ankörnen der Befestigungsbohrungen für ArciTech Frontbefestigung
- ▶ Stahl

- ▶ Set besteht aus:
- ▶ 2 Stück BlueJig ArciTech (rechts / links)

| Bestell-Nr. | VE    |
|-------------|-------|
| 9 163 229   | 1 Set |

## Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

