

suki.**Vis à tôle, PH2**

- tête bombée
- empreinte Phillips
- DIN 7981
- dans une boîte en plastique

Exemples d'utilisation:

- pour un assemblage et une fixation optimale de tôles ou sur de la tôle

Remarque:


- préperçage nécessaire

Adapté pour:

- artisans
- bricoleurs



Visuel de référence: vis à tôle

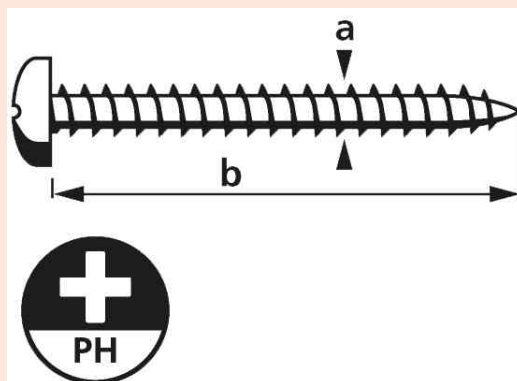

Visuel de référence: vis à tôle, pictogramme



Visuel de référence: vis à tôle, dans une boîte en plastique