
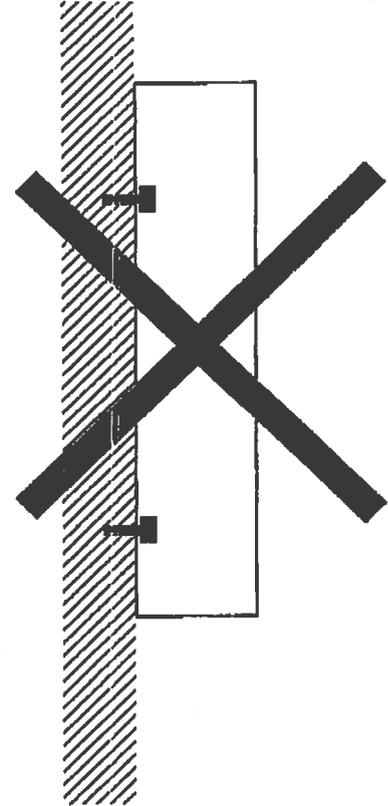
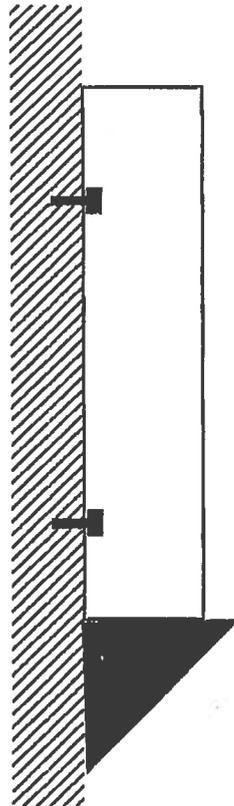


Wichtiger Montage-Hinweis

Schlüsselschränke Serien 6800 und 6900 mit 300 - 3000 Haken

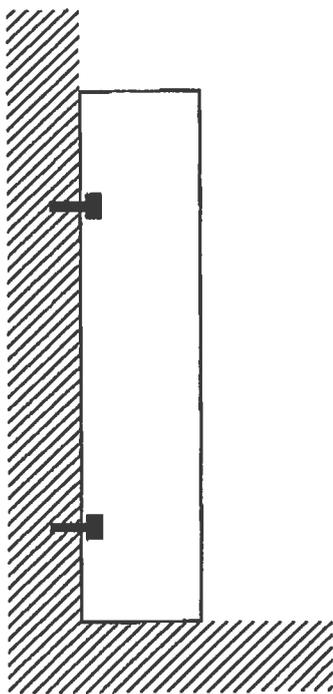

Achtung! **Unfallgefahr!**

Der Schlüsselschrank muss lotrecht auf einer festen Unterlage stehen und zusätzlich an der Rückwand befestigt werden.

Attention! **Accident danger!**

The key cabinet must stand perpendicularly on a solid base and must additionally be fixed on the back wall.

Attention! **Danger!**

L'armoire à clé doit être posée verticalement sur une surface plane et être fixée au dos pour éviter toute chute à l'ouverture de la porte.