

GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Innenauszieher Ø16-18



KL-0043-341



0043-341d170316.docx

GEDORE Automotive GmbH


Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-0043-341

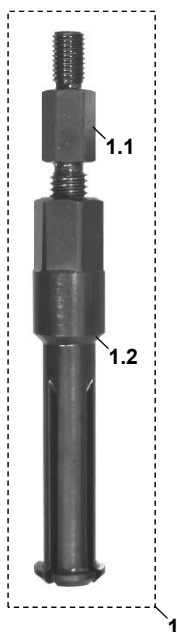

KL-0043-341 - Innenauszieher Ø16-18

Passend für VW-Audi 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 TSI / TFSI und 1.6, 1.9 TDI Motoren mit 7-Gang 0AM Doppelkupplungs-Getriebe (trockene Kupplung).

Eingebaut z.B. bei Audi A1 (8X1), A3 (8P1, 8P1, 8PA); Seat Altea (5P1) Altea XL (5P5, 5P8) Ibiza V (6J5, 6J1, 6J8), Leon (1P1) Toledo III (5P2); Skoda Fabia II (54), Octavia (1Z3, 1Z5), Superb (3T4, 3T5); VW Golf Plus (5M1, 521), Golf V (1K1, 1K5), Golf VI (5K1, 517, AJ5), Jetta III (1K2), Passat (362, 365, 3C2, 3C5), Passat CC (357), Polo (6R), Scirocco (137), Touran (1T1, 1T2, 1T3) etc.

Anwendungsbereich

In Verbindung mit der GEDORE Gegenstütze 1.36/1 (Code-Nr. 8016580), zum einfachen und fachgerechten Ausbau des Pilot-/Führungslagers bei Fahrzeugen mit 7-Gang 0AM Doppelkupplungs-Getriebe.

Die Spannzange aus hochwertigem Spezialstahl, ermöglicht einen sicheren Halt des Innenausziehers am Pilot-/Führungslager.

Lieferumfang

Pos.	Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge
1	KL-0043-341	Innenauszieher Ø16-18	1
bestehend aus:			
1.1	KL-0043-3413	Spreitzdorn M10	1
1.2	KL-0043-3411	Spannzange Ø16-18 mm	1

⚠ Vorschriften und Hinweise

- Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen!
- Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.

Anwendungsbeispiel

1. Innenauszieher "1" in das Pilot-/Führungslager einführen.
2. Durch Hineindreihen des Spreitzdornes "1.1", die Spannzange "1.2" so vorspannen, dass die Spannzangenlippen hinter dem Lagerinnenring zur Anlage kommen.
Hinweis: Spannzange "1.2" beim Spannvorgang gegenhalten.
3. GEDORE Gegenstütze 1.36/1 auf den Innenauszieher "1", über den Spreitzdorn "1.1", vollständig aufschrauben.
4. Knebel an der Gegenstütze 1.36/1 festhalten und durch Anziehen der Gegenstützen-Mutter, Lager herausziehen.

Zubehör

GEDORE Gegenstütze - 1.36/1 (Code-Nr. 8016580)

Anwendungsbeispiel:

