


Montageanleitung Spiegel zur Wandbefestigung "Figaro"

Assembly Instructions "Figaro" Mirror

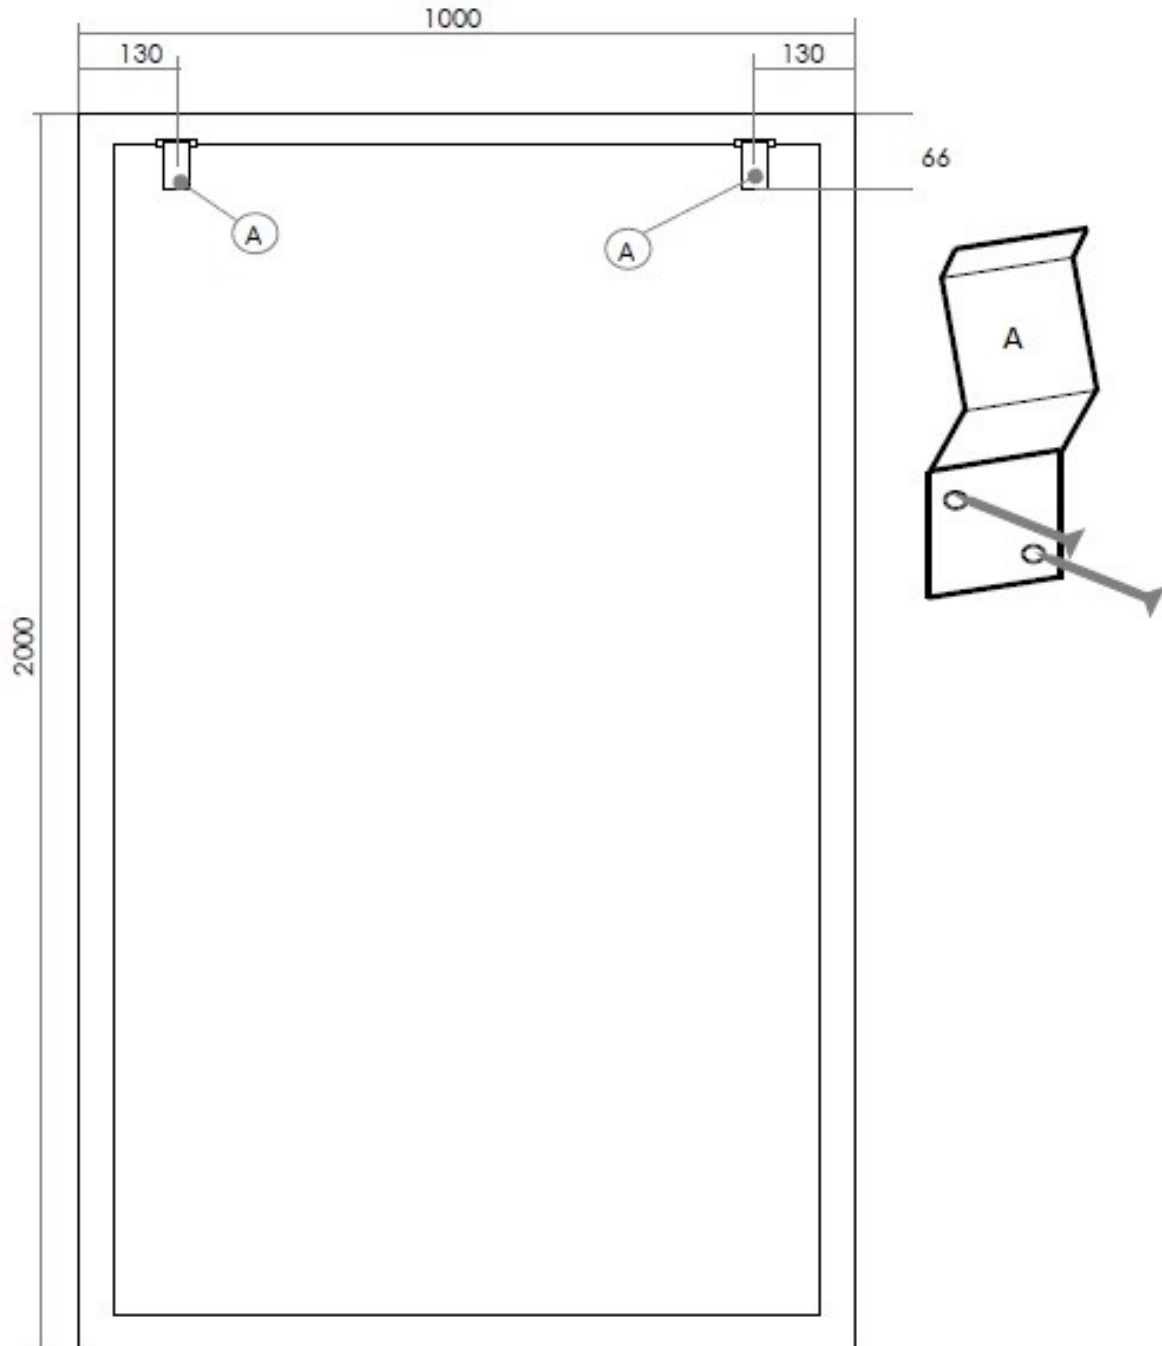

DE

1. Messen und markieren Sie den Punkt, an dem der Spiegel montiert werden soll. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Ihrem Boden und der Oberkante des Spiegelrahmens mehr als 2 m beträgt.
2. Markieren Sie die Punkte (A), an denen die Metallhalterungen, gemäß der Breite und Höhe der Skizze, eingesetzt werden müssen. 130 x 66 mm von den Ecken des Spiegels in Richtung Innenseite.
3. Nutzen Sie die Metallhalterung als Orientierungshilfe und bohren Sie vier Löcher mit 6 mm \varnothing (an denen die Metallhalterungen verschraubt werden).
4. Setzen Sie die S6 Dübel in die Löcher ein und befestigen Sie die Metallhalterungen an Ihre Wand, mit den dafür vorgesehenen Schrauben.
5. Heben Sie den Spiegel und bringen Sie diesen, von oben aus, über die Metallhalterungen an. Die Metallhalterungen dringen in die dafür vorhergesehenen Schlitze des Rahmens ein und sie fahren fort, bis der Spiegel vollständig an ihnen hängt.

EN

1. Before fixing the mirror to the wall, measure and mark the location for its installation. Ensure the distance between the ground and the top of the mirror is no less than the 2 m height of the mirror itself.
2. Accurately mark the positions for the supports (A) according to the width and height dimensions shown in the diagram. These should be 130 x 66 mm in from the upper corners of the intended position of the mirror.
3. Using the supports as a guide, mark and then drill the four 6 mm \varnothing holes required to attach the brackets to the walls.
4. Insert the S6 plugs into the holes and fix the brackets to the walls with the provided screws.
5. Lift the mirror and slowly lower it down over the top of the brackets. The brackets will slide into the slots at the back of the mirror. Continue to lower the mirror until it is firmly locked into position by the brackets.

IT

1. Prima di fissare la specchiera al muro assicurarsi di misurare e di marcare in maniera precisa i punti d'installazione sulla parete. Chiaramente la distanza dei punti d'installazione marcati non deve essere meno di 2 metri d'altezza dal suolo (2 metri è la misura dello specchio stesso)
2. Segnate accuratamente la posizione dei supporti (A) come potete notare nel diagramma allegato tenendo conto dell'ampiezza e dell'altezza indicate. La posizione corretta è nel punto 130 x 66 mm procedendo partendo dagli angoli in alto verso l'interno della specchiera stessa.
3. Aiutandovi con i supporti marcate e fate i quattro fori necessari di 6 mm \varnothing per fissare i stessi supporti al muro.
4. Inserite i tasselli S6 nella parete e fissate i supporti nei fori con le apposite viti
5. Sollevate lo specchio e poggiatelo sui supporti, e lentamente inseriteli nelle apposite fessure sullo specchio. Continuate lentamente ad inserire lo specchio finché non si sia bloccato saldamente ai supporti, nella posizione prestabilita.

ES

1. Medir y marcar los puntos, en los cuales quiere montar el espejo. Asegurarse de que la distancia entre suelo y el borde superior del marco de aluminio, sea como "mínimo" 2 m.
2. Marcar los puntos en los cuales se fijarán los soportes de metal (A). Correspondiente al dibujo = 130 x 66 mm desde los bordes del espejo, hacia la parte interior.
3. Usar los soportes de metal como orientación y taladrar cuatro agujeros de 6 mm \varnothing en la pared.
4. Colocar los tacos S6 en los agujeros correspondientes y fijar los soportes de metal con los tornillos provistos al efecto.
5. Levantar el espejo y colocarlo, cuidadosamente, en los soportes de metal. Asegurarse de que los soportes entren en las hendiduras del marco y seguir hasta que el espejo esté completamente colgado sobre ellos.

FR

1. Avant de fixer le miroir, mesurez et marquez sa position finale sur le mur. Assurez-vous que la distance entre le sol et le haut du miroir ne dépasse pas les 2m de hauteur.
2. Marquez précisément sur le mur les positions des supports (A) selon les dimensions indiquées sur le schéma, soit 130 x 66 mm depuis les coins supérieurs du miroir.
3. Utilisant le support (A) comme guide, marquez puis effectuez les 4 trous de 6 mm \varnothing requis pour fixer les supports sur le mur.
4. Insérez les chevilles S6 fournies dans les trous précédemment effectués et fixez fermement les supports au mur avec les vis fournies.
5. Levez le miroir avec précaution et positionnez-le de manière à ce que les supports A s'insèrent dans les fentes à l'arrière du miroir. Descendez le miroir jusqu'à ce qu'il soit complètement bloqué.