




Videolinks
im Inneren



	Kunststoff Kettenpfosten-Set klappbar Art.-Nr. 38259 38260	Kunststoff Kettenpfosten-Set klappbar Art.-Nr. 37216 37217	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI/UNI XL Art.-Nr. 38257 38258 608139 608143	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI/UNI XL Art.-Nr. 37219 37226 607619 608140 608144	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 607616	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 71134	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 37178 608142	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 37179 608141	Kunststoff Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze Art.-Nr. 37218 608138
Farbe	gelb/schwarz	rot/weiß	gelb/schwarz	rot/weiß	weiß	gelb/schwarz	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß
Pfostenanzahl	6	6	6 10	6 10	6	6	6 10	6 10	6 10
Pfostenhöhe (cm)	87	87	90 110	90 110	90	90	90	90	100
Bodenplatten	befüllt unbefüllt	befüllt unbefüllt	massiv	massiv	massiv	massiv	massiv	massiv	-
Fußform	Kreis	Kreis	Dreieck	Dreieck	Dreieck	Viereck	Viereck	Kreis	-
Kunststoffkette (m)	10	10	10 18	10 18	10	10	10 18	10 18	10 18
Verbindungsglieder	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Stahlkette (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-Haken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Universalhaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Stahl Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze Art.-Nr. 609257	Stahl Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze Art.-Nr. 607570	Kunststoff Kettenpfosten-Set Multi-MAX Art.-Nr. 37173 609778	Kunststoff Kettenpfosten-Set Mega-MAX Art.-Nr. 37172	Kunststoff Verkehrslinienlinder-Set PIN Art.-Nr. 37177	Stahl Kettenpfosten-Set STAHL Art.-Nr. 37136 71664 71665 71663 71666 607848 609011	Stahl Kettenpfosten-Set STAHL Art.-Nr. 38289 71659 71660 71661 71662 607847 609012	Stahl ROBUSTO Transportwagen- Set Art.-Nr. 609507 609509 609511	Stahl ROBUSTO Transportwagen- Set Art.-Nr. 609506 609508 609510
Farbe	gelb/schwarz	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß	gelb/schwarz	rot/weiß	gelb/schwarz	rot/weiß
Pfostenanzahl	6	6	4 12	4	6	2 3 4 6 10	2 3 4 6 10	4 6	4 6
Pfostenhöhe (cm)	100	100	100	120	105	100 140	100 140	100 140	100 140
Bodenplatten	-	-	befüllt	unbefüllt	massiv	massiv unbefüllt	massiv unbefüllt	massiv	massiv
Fußform	-	-	Sechseck	Kreis	Kreis	Achteck Kreis	Achteck Kreis	Achteck	Achteck
Kunststoffkette (m)	10	10	15 50	20	10	-	-	-	-
Verbindungsglieder	20	20	-	-	20	-	-	-	-
Stahlkette (m)	-	-	-	-	-	2 4 6 10 18	2 4 6 10 18	6 10	6 10
S-Haken	-	-	-	-	-	20	20	20	20
Universalhaken	-	-	10 30	-	-	-	-	-	-

KETTEN PFOSTEN SETS AUFBAU ANLEITUNGEN

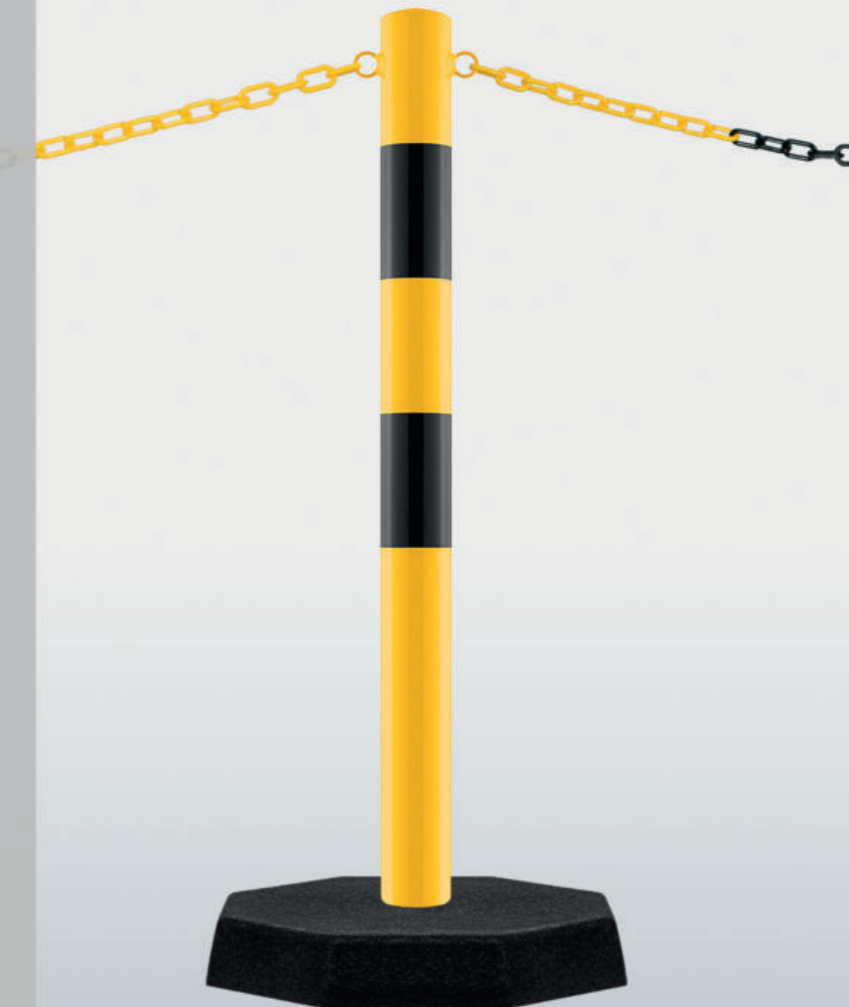

TMS
pro shop



**GÜNSTIGER PREIS
ERSTKLASSIGE WARE
SCHNELLE LIEFERUNG**

markierungsshop.de

ABSPERRSHOP.DE



Kettenfosten-Set Stahl

Artikel-Nr. 37136 | 71664 | 71665 | 71663
71666 | 607848 | 609011 | 38289 | 71659
71660 | 71661 | 71662 | 607847 | 609012




- 1) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.
- 2) Den Pfosten in die Bodenplatte stecken.



Kettenfosten-Set UNI/UNI XL

Artikel-Nr. 38257 | 38258 | 608139 | 608143
37219 | 37226 | 607619 | 608140
608144 | 607616 | 71134 | 37178
608142 | 37179 | 608141

- 1) Den Pfosten durch die Bodenplatte stecken.
- 2) Die Ösenkappen auf den Pfosten aufschrauben.
- 3) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.

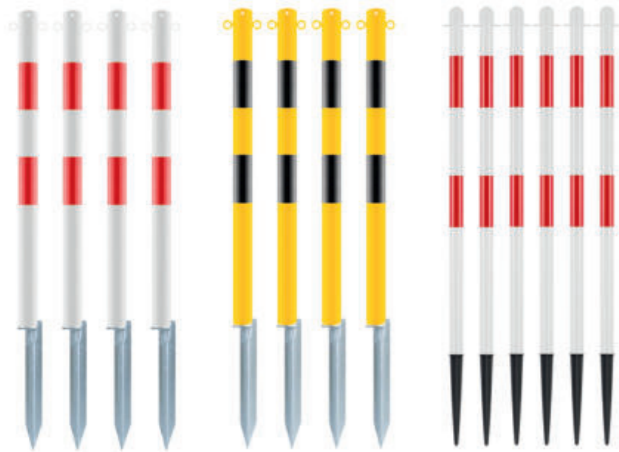

Kettenfosten-Set mit Einschlagspitze

Artikel-Nr. 37218 | 609257 | 607570 | 608138



- 1) Die Einschlagspitze in den Boden einschlagen.
- 2) Den Pfosten auf die Spitze aufstecken.
- 3) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.



Kettenfosten-Set Multi-MAX

Artikel-Nr. 37173

- 1) Den Pfosten mit Bajonettverschluss in die Bodenplatte einsetzen und festdrehen.
- 2) Die Ösenkappen auf den Pfosten schrauben.
- 3) Die Kette mithilfe der Universalhaken befestigen.



Kettenfosten-Set Mega-MAX

Artikel-Nr. 37172



- 1) Den Deckel der Bodenplatte abnehmen, die Kammern mit Sand befüllen und den Deckel wieder verschrauben.
- 2) Die Bodenplatte von oben auf den Pfosten stecken.
- 3) Die Ösenkappe auf den Pfosten schrauben.
- 4) Die Kette durch die selbstfixierende Kettendurchführung fädeln und einhaken.



Verkehrsleitzylinder-Set PIN

Artikel-Nr. 37177

- 1) Die Bodenplatte an der gewünschten Stelle aufdübeln.
- 2) Den Pfosten in die Bodenplatte einklinken und festdrehen.
- 3) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder an der drehbaren Ösenkappe befestigen oder die Kette hindurchziehen.



Kettenfosten-Set zum Umklappen

Artikel-Nr. 38259 | 38260 | 37216 | 37217



- 1) Den Pfosten gedreht durch die Öffnung der Fußplatte stecken.
- 2) Stifte in die Führungsschiene einrasten lassen.
- 3) Den Pfosten mit einem Spannring in der Fußplatte fixieren.
- 4) Die Ösenkappen auf den Pfosten setzen.
- 5) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.
- 6) Zum Umklappen den Spannring wieder nach oben ziehen.



Leitkegel-Set

Artikel-Nr. 64051 | 64055

- 1) Die Kappen mithilfe der Verbindungsglieder an der Kette befestigen.
- 2) Die Ösenkappen mit der Kuppel nach unten in die Leitkegelöffnung stecken.



befüllbar

befüllbar

befüllbar