


Montagehinweis zum Einbau der Anschlagsschiene

Zur Montage der Anschlagsschiene gehen Sie gemäß nachstehender Anweisung vor:

1. Beide Schutzfolien der Doppelklebebänder abziehen.
2. Zur Befestigung der Anschlagsschiene ist zu beachten, dass die längere Seite der Hakenausfräsungen nach rechts oben zeigt. In dieser Position soll die Anschlagsschiene in der Mitte der Tischplattenbreite und ca. 1,5 mm unter der Tischoberfläche an die Stirnseite der Tischplatte gedrückt werden.

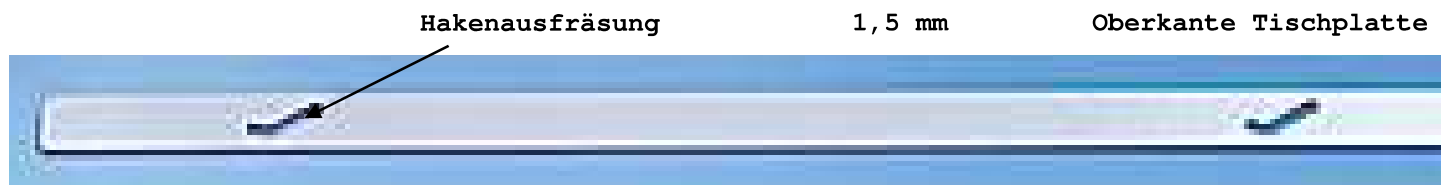

3. Setzen Sie zum Vorbohren einen Spiralbohrer \varnothing 5 mm in den oberen Radius der Hakenausfräsung. Die Bohrungen sollten nicht tiefer als 2 mm sein. Ziehen Sie nun die Anschlagsschiene wieder ab und entfernen die beiden Doppelklebebandstücke. Schrauben Sie nun die mitgelieferten Schrauben in die eben vorgebohrten Löcher. Die Schrauben so anziehen, dass sich die Anschlagsschiene leicht auf und ab bewegen lässt.

