



Einfaches Arbeiten ohne Auspresspistole

320 KILO KLEBER

Montagekleber mit starker Anfangshaftung

Pure Kraft. Genau richtig, wenn etwas extrem viel und dauerhaft halten muss. Selbst das Verkleben von Garderoben – an die schwere Jacken gehängt werden – ist damit kein Problem.


Kein Nageln & Schrauben

+ speziell für innen

+ hohe Endfestigkeit

+ für fast alle Materialien*

Sauber arbeiten mit Fugenspitze!

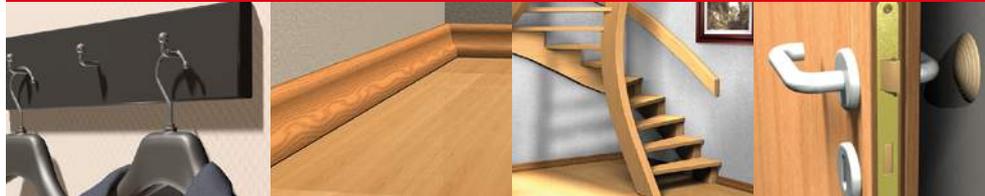

WAS GIBT'S ZU TUN?

- Garderobe anbringen
- Sockelleisten kleben
- Im Innenbereich verkleben
- Türstopper ankleben

SO EINFACH GEHT'S

MIT DER TUBE



Deckel inkl. Fugenspitze abdrehen. Aluversiegelung abziehen.



Deckel inkl. Fugenspitze aufdrehen. Deckel abziehen.



Klebstoff auftragen.



Schlüsselbrett kräftig andrücken.



Nach 4 bis 24 Stunden voll belastbar (je nach Gewicht und Untergrund).

MIT DEM PRESSPACK



Deckel abziehen. Schwarze Sicherungslage entfernen.



Mit der Max.-Min.-Anzeige Klebermenge regulieren.



Roten Griff drücken. Klebstoff auftragen. Sockelleiste kräftig andrücken.



Nach 4 bis 24 Stunden voll belastbar (je nach Gewicht und Untergrund).



Nach Gebrauch wieder verschließen.

*Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe.