


# Montageanleitung Quadratrosetten flach

## Montage

1. Bohrungen für Drücker- und Schlüsselrosetten mit scoop-Bohrschablone **beidseitig** bohren und anschließend Bohrkanten säubern.
2. Rosetten mit vormontierten Schnellverbindern (1) (Achtung: Stift und Hülse entgegengesetzt) montieren. Dazu eine Seite in die Bohrungen drücken, anschließend zweite Seite aufstecken. Beide Rosetten durch gleichmäßigen Druck miteinander verbinden bis diese bündig an der Türe aufliegen.
3. Vierkant-Spannstift (2) in die Schlossnuss stecken und zentrieren.
4. Drückerführungsringe (3) einsetzen.
5. Die Drücker (4) einsetzen und mit den Madenschrauben (5) fixieren.

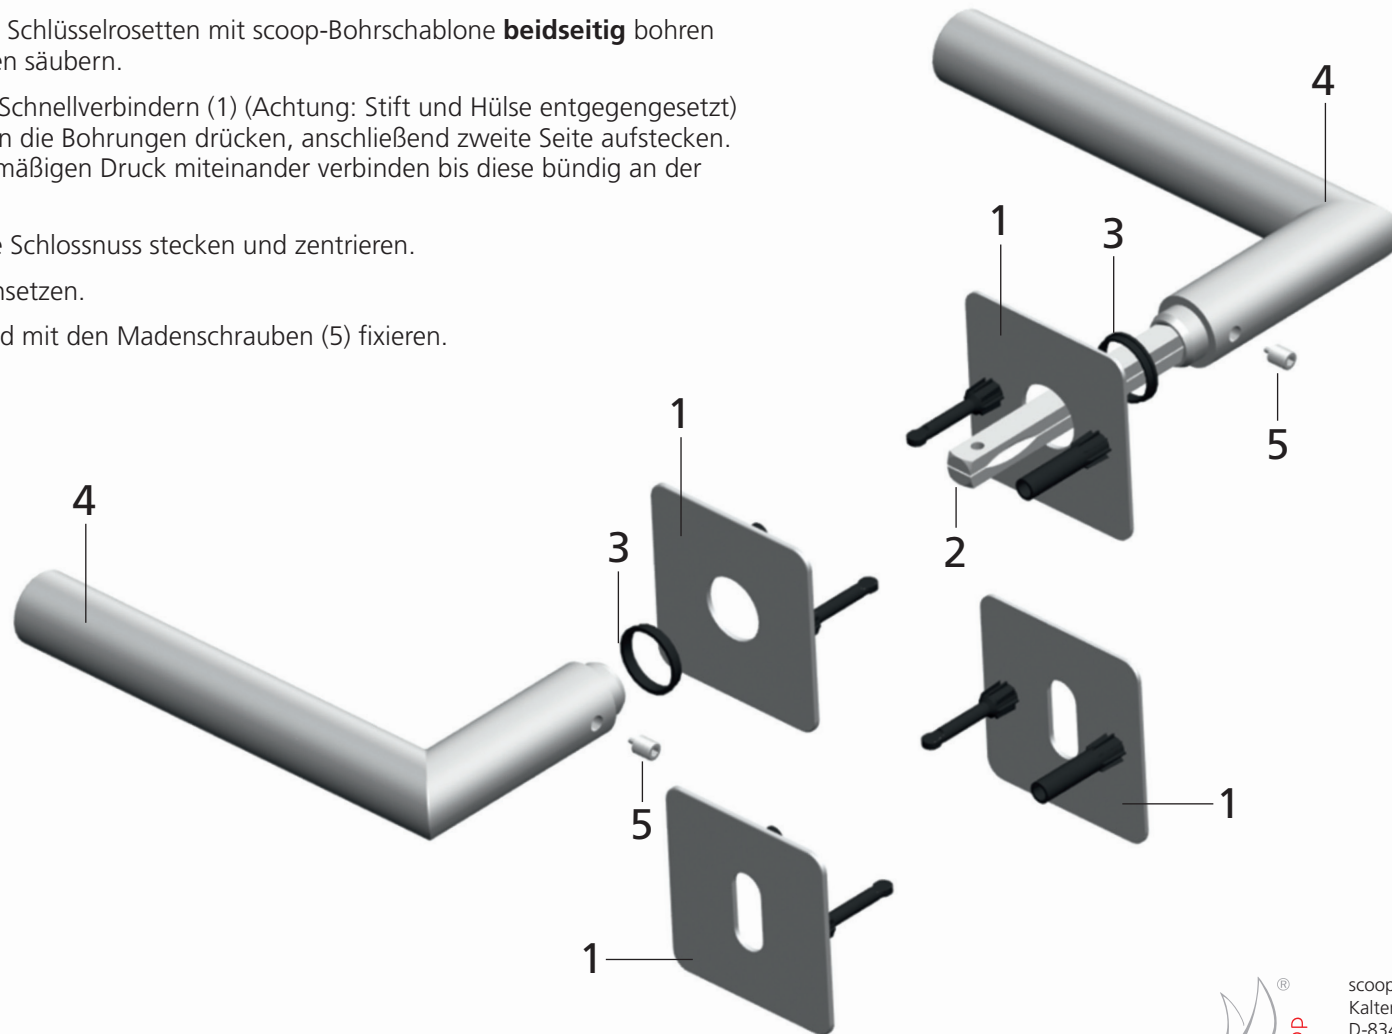

scoop Beschläge Vertriebs-GmbH  
Kaltenbrunn 22  
D-83413 Fridolfing  
Telefon: +49 (0)8684 96967-0  
Fax: +49 (0)8684 96967-29  
E-Mail: info@scoop-tec.de  
Home: www.scoop-tec.de