




Videolinks  
im Inneren



	Kunststoff Kettenpfosten-Set klappbar Art.-Nr. 38259   38260	Kunststoff Kettenpfosten-Set klappbar Art.-Nr. 37216   37217	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI/UNI XL Art.-Nr. 38257   38258   608139   608143	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI/UNI XL Art.-Nr. 37219   37226   607619   608140   608144	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 607616	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 71134	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 37178   608142	Kunststoff Kettenpfosten-Set UNI Art.-Nr. 37179   608141	Kunststoff Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze Art.-Nr. 37218   608138
Farbe	gelb/schwarz	rot/weiß	gelb/schwarz	rot/weiß	weiß	gelb/schwarz	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß
Pfostenanzahl	6	6	6   10	6   10	6	6	6   10	6   10	6   10
Pfostenhöhe (cm)	87	87	90   110	90   110	90	90	90	90	100
Bodenplatten	befüllt   unbefüllt	befüllt   unbefüllt	massiv	massiv	massiv	massiv	massiv	massiv	-
Fußform	Kreis	Kreis	Dreieck	Dreieck	Dreieck	Viereck	Viereck	Kreis	-
Kunststoffkette (m)	10	10	10   18	10   18	10	10	10   18	10   18	10   18
Verbindungsglieder	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Stahlkette (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-Haken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Universalhaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Stahl Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze Art.-Nr. 609257	Stahl Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze Art.-Nr. 607570	Kunststoff Kettenpfosten-Set Multi-MAX Art.-Nr. 37173   609778	Kunststoff Kettenpfosten-Set Mega-MAX Art.-Nr. 37172	Kunststoff Verkehrslinien-Set PIN Art.-Nr. 37177	Stahl Kettenpfosten-Set STAHL Art.-Nr. 37136   71664   71665   71663   71666   607848   609011	Stahl Kettenpfosten-Set STAHL Art.-Nr. 38289   71659   71660   71661   71662   607847   609012	Stahl ROBUSTO Transportwagen- Set Art.-Nr. 609507   609509   609511	Stahl ROBUSTO Transportwagen- Set Art.-Nr. 609506   609508   609510
Farbe	gelb/schwarz	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß	gelb/schwarz	rot/weiß	gelb/schwarz	rot/weiß
Pfostenanzahl	6	6	4   12	4	6	2   3   4   6   10	2   3   4   6   10	4   6	4   6
Pfostenhöhe (cm)	100	100	100	120	105	100   140	100   140	100   140	100   140
Bodenplatten	-	-	befüllt	unbefüllt	massiv	massiv   unbefüllt	massiv   unbefüllt	massiv	massiv
Fußform	-	-	Sechseck	Kreis	Kreis	Achteck   Kreis	Achteck   Kreis	Achteck	Achteck
Kunststoffkette (m)	10	10	15   50	20	10	-	-	-	-
Verbindungsglieder	20	20	-	-	20	-	-	-	-
Stahlkette (m)	-	-	-	-	-	2   4   6   10   18	2   4   6   10   18	6   10	6   10
S-Haken	-	-	-	-	-	20	20	20	20
Universalhaken	-	-	10   30	-	-	-	-	-	-

# KETTEN PFOSTEN SETS AUFBAU ANLEITUNGEN

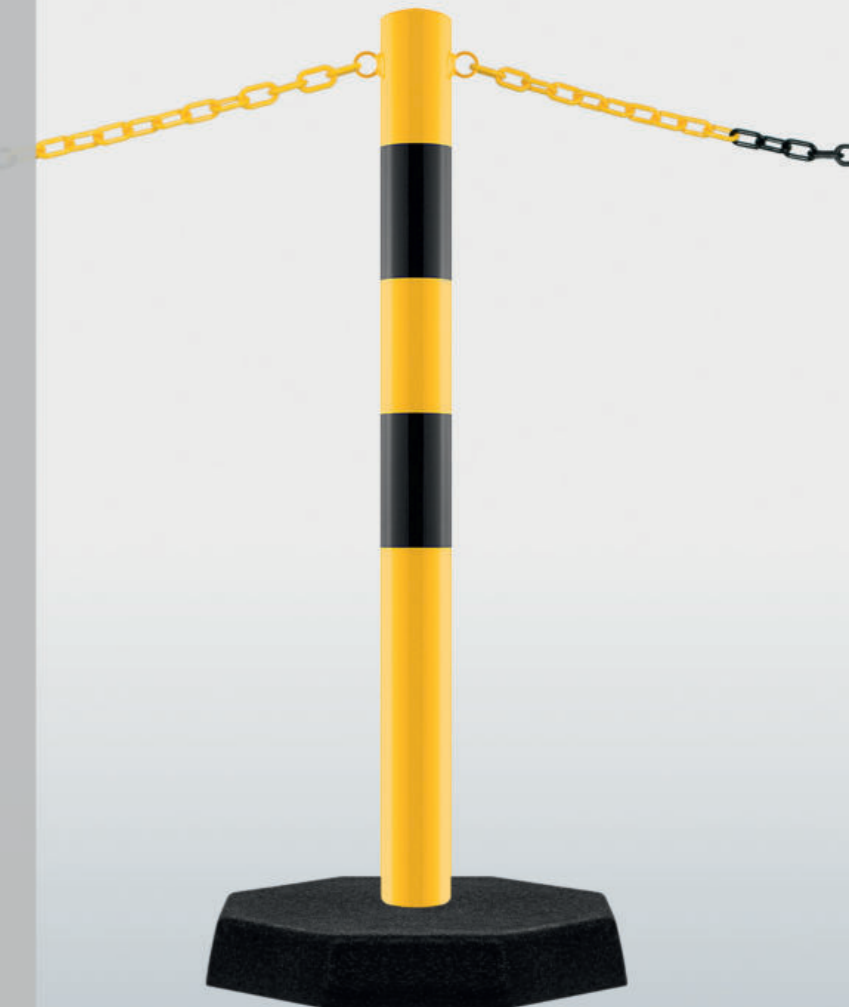

**TMS**  
pro shop



**GÜNSTIGER PREIS  
ERSTKLASSIGE WARE  
SCHNELLE LIEFERUNG**

**markierungsshop.de**

**ABSPERRSHOP.DE**



befüllbar

### Kettenpfosten-Set Stahl

Artikel-Nr. 37136 | 71664 | 71665 | 71663  
71666 | 607848 | 609011 | 38289 | 71659  
71660 | 71661 | 71662 | 607847 | 609012



- 1) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.
- 2) Den Pfosten in die Bodenplatte stecken.




### Kettenpfosten-Set UNI/UNI XL

Artikel-Nr. 38257 | 38258 | 608139 | 608143  
37219 | 37226 | 607619 | 608140  
608144 | 607616 | 71134 | 37178  
608142 | 37179 | 608141

- 1) Den Pfosten durch die Bodenplatte stecken.
- 2) Die Ösenkappen auf den Pfosten aufschrauben.
- 3) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.



befüllbar

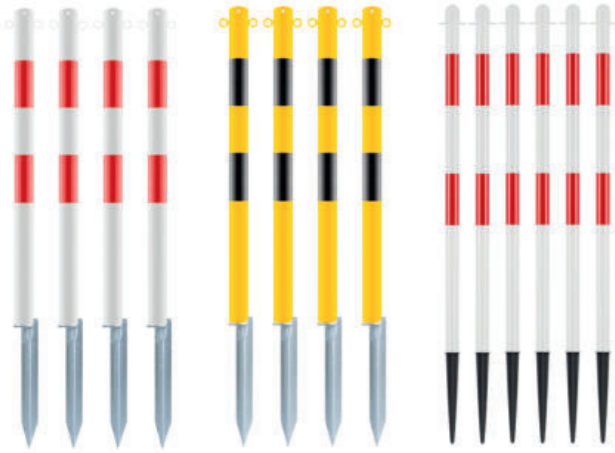

### Kettenpfosten-Set mit Einschlagspitze

Artikel-Nr. 37218 | 609257 | 607570 | 608138



- 1) Die Einschlagspitze in den Boden einschlagen.
- 2) Den Pfosten auf die Spitze aufstecken.
- 3) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.



### Kettenpfosten-Set Multi-MAX

Artikel-Nr. 37173

- 1) Den Pfosten mit Bajonettverschluss in die Bodenplatte einsetzen und festdrehen.
- 2) Die Ösenkappen auf den Pfosten schrauben.
- 3) Die Kette mithilfe der Universalhaken befestigen.



### Kettenpfosten-Set Mega-MAX

Artikel-Nr. 37172



- 1) Den Deckel der Bodenplatte abnehmen, die Kammern mit Sand befüllen und den Deckel wieder verschrauben.
- 2) Die Bodenplatte von oben auf den Pfosten stecken.
- 3) Die Ösenkappe auf den Pfosten schrauben.
- 4) Die Kette durch die selbstfixierende Kettendurchführung fädeln und einhaken.



### Verkehrsleitzyylinder-Set PIN

Artikel-Nr. 37177

- 1) Die Bodenplatte an der gewünschten Stelle aufdübeln.
- 2) Den Pfosten in die Bodenplatte einklinken und festdrehen.
- 3) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder an der drehbaren Ösenkappe befestigen oder die Kette hindurchziehen.



### Kettenpfosten-Set zum Umklappen

Artikel-Nr. 38259 | 38260 | 37216 | 37217



- 1) Den Pfosten gedreht durch die Öffnung der Fußplatte stecken.
- 2) Stifte in die Führungsschiene einrasten lassen.
- 3) Den Pfosten mit einem Spannring in der Fußplatte fixieren.
- 4) Die Ösenkappen auf den Pfosten setzen.
- 5) Die Kette mithilfe der Verbindungsglieder befestigen.
- 6) Zum Umklappen den Spannring wieder nach oben ziehen.



### Leitkegel-Set

Artikel-Nr. 64051 | 64055

- 1) Die Kappen mithilfe der Verbindungsglieder an der Kette befestigen.
- 2) Die Ösenkappen mit der Kuppel nach unten in die Leitkegelöffnung stecken.



befüllbar