




Beispiele für Fernanzeige über Funk

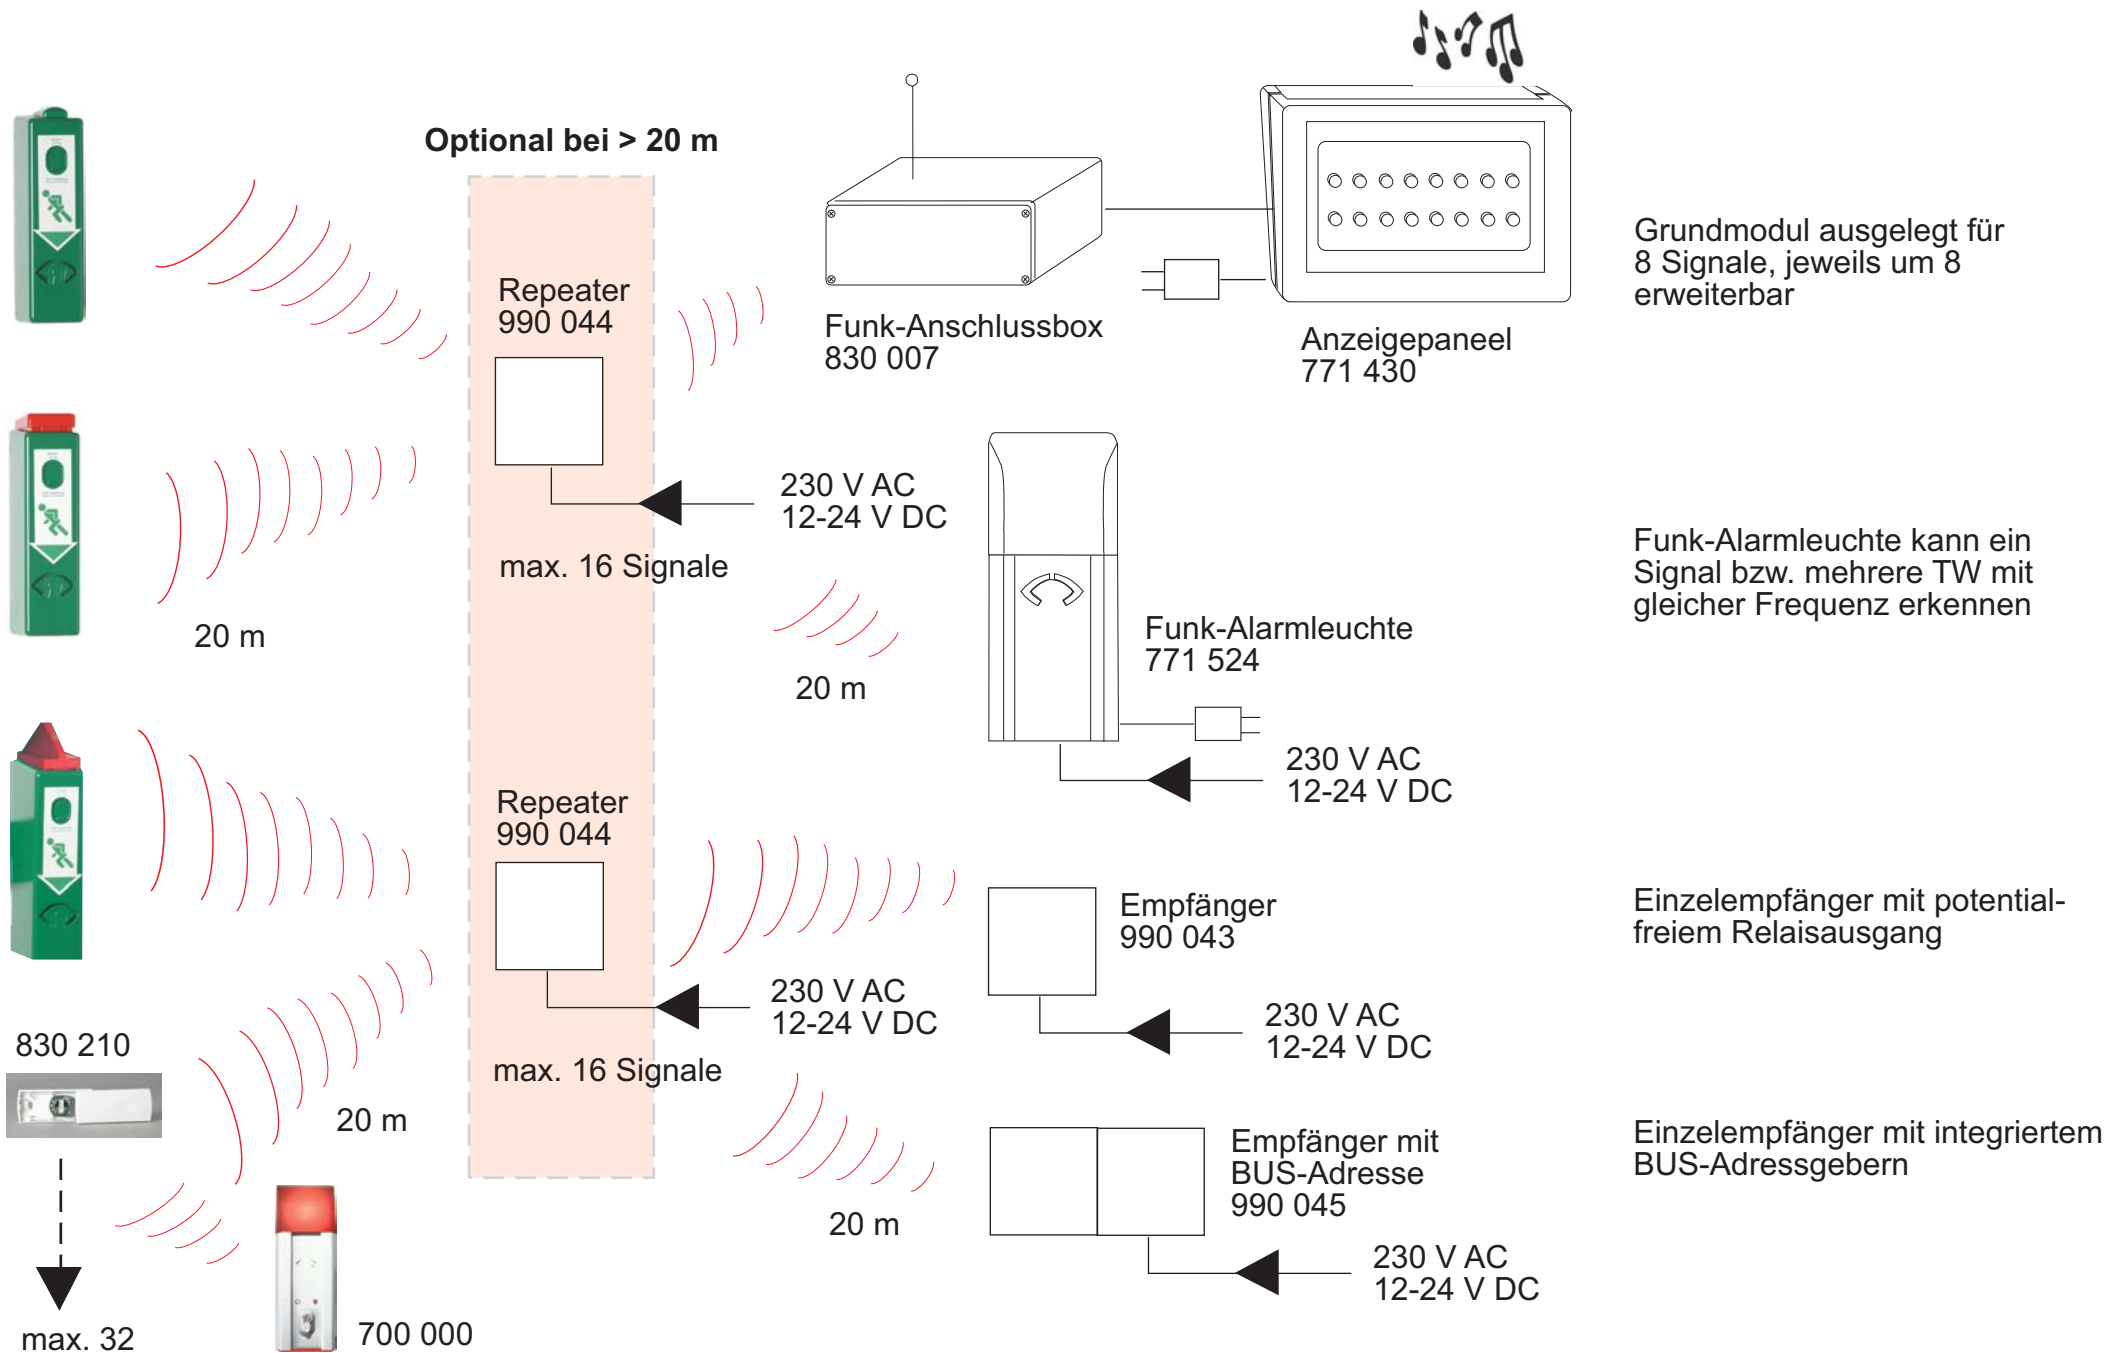

Beispiele für Fernanzeige vieler Geräte Festverdrahtung über BUS-Leitung

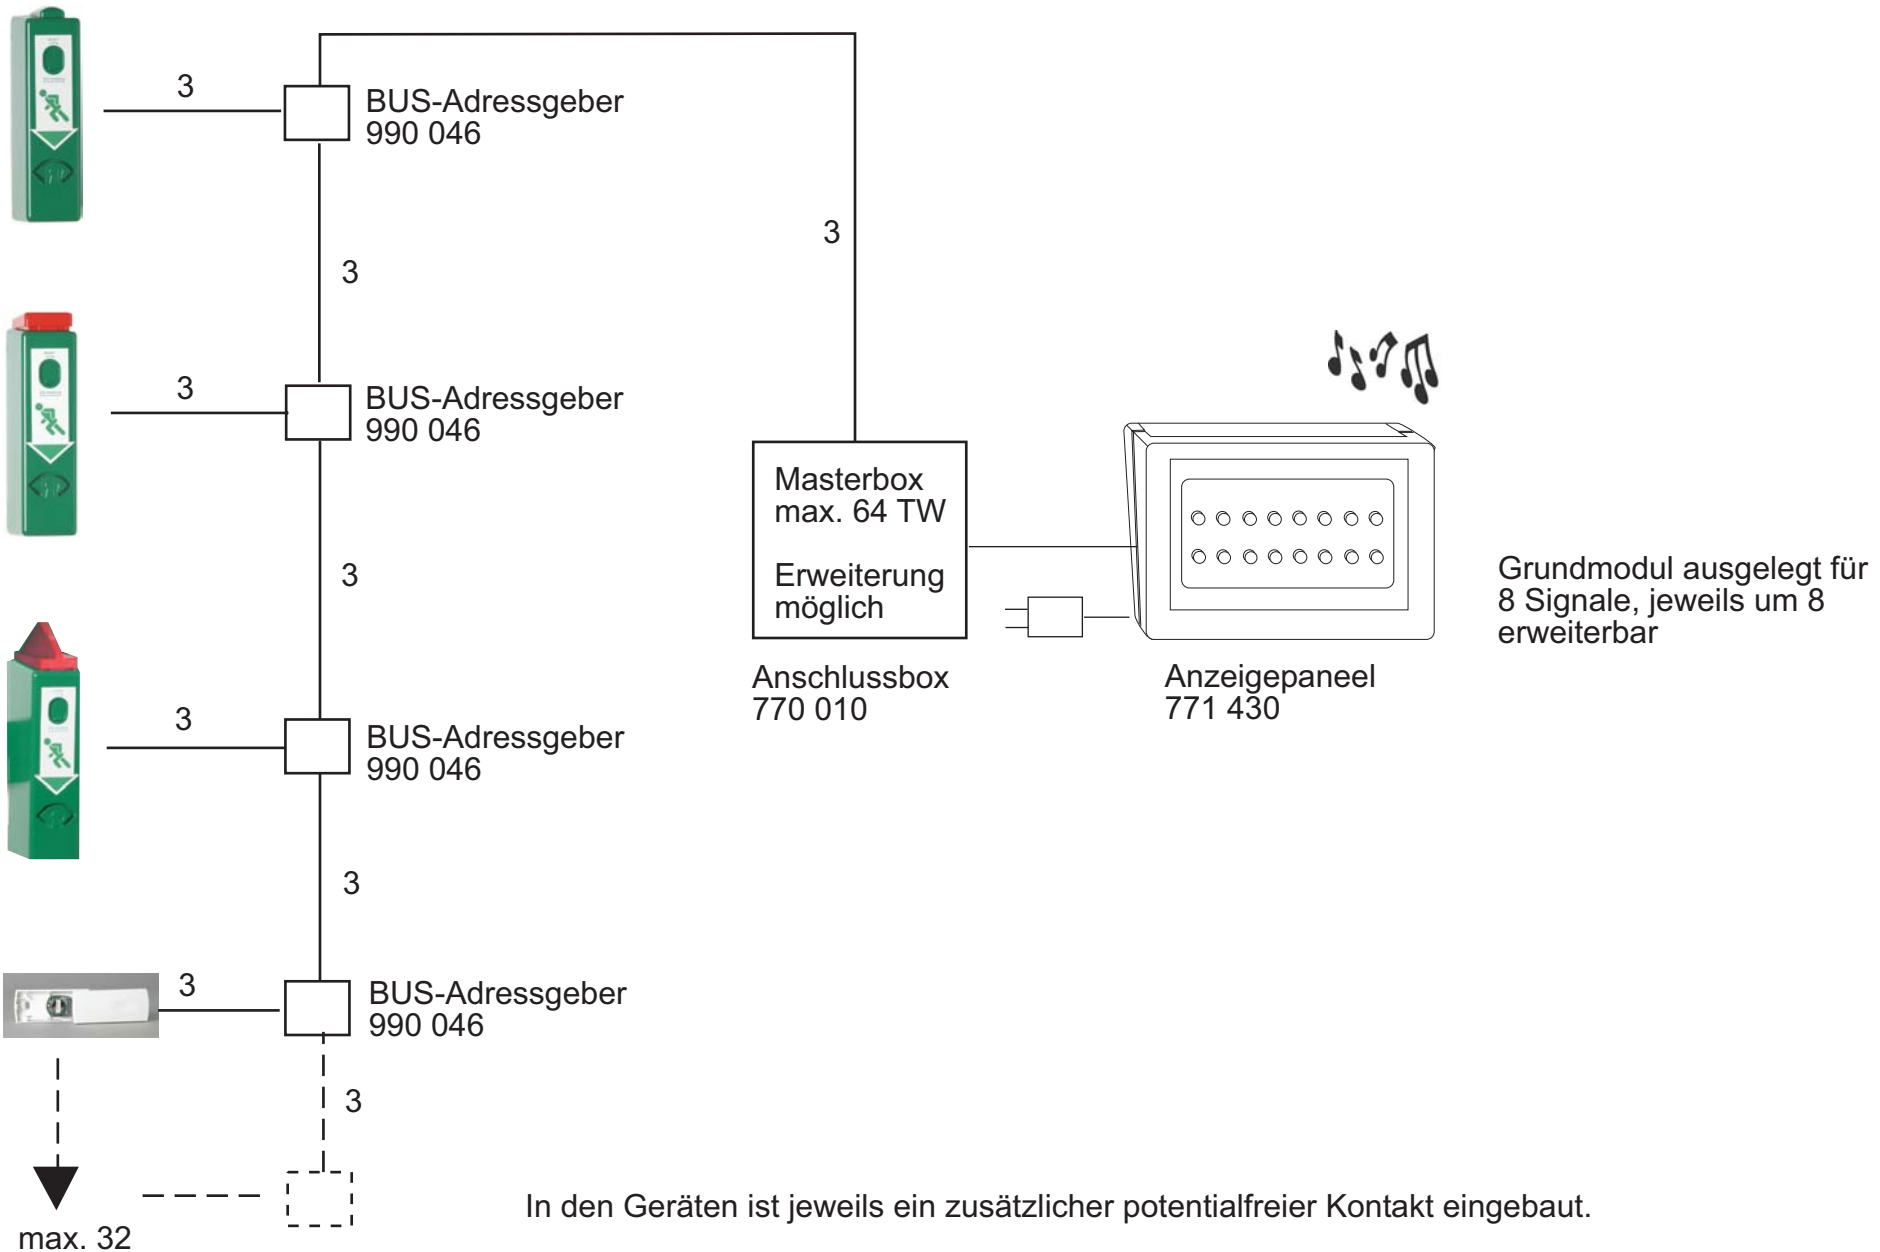

Beispiele für Fernanzeige Festverdrahtung sternförmig

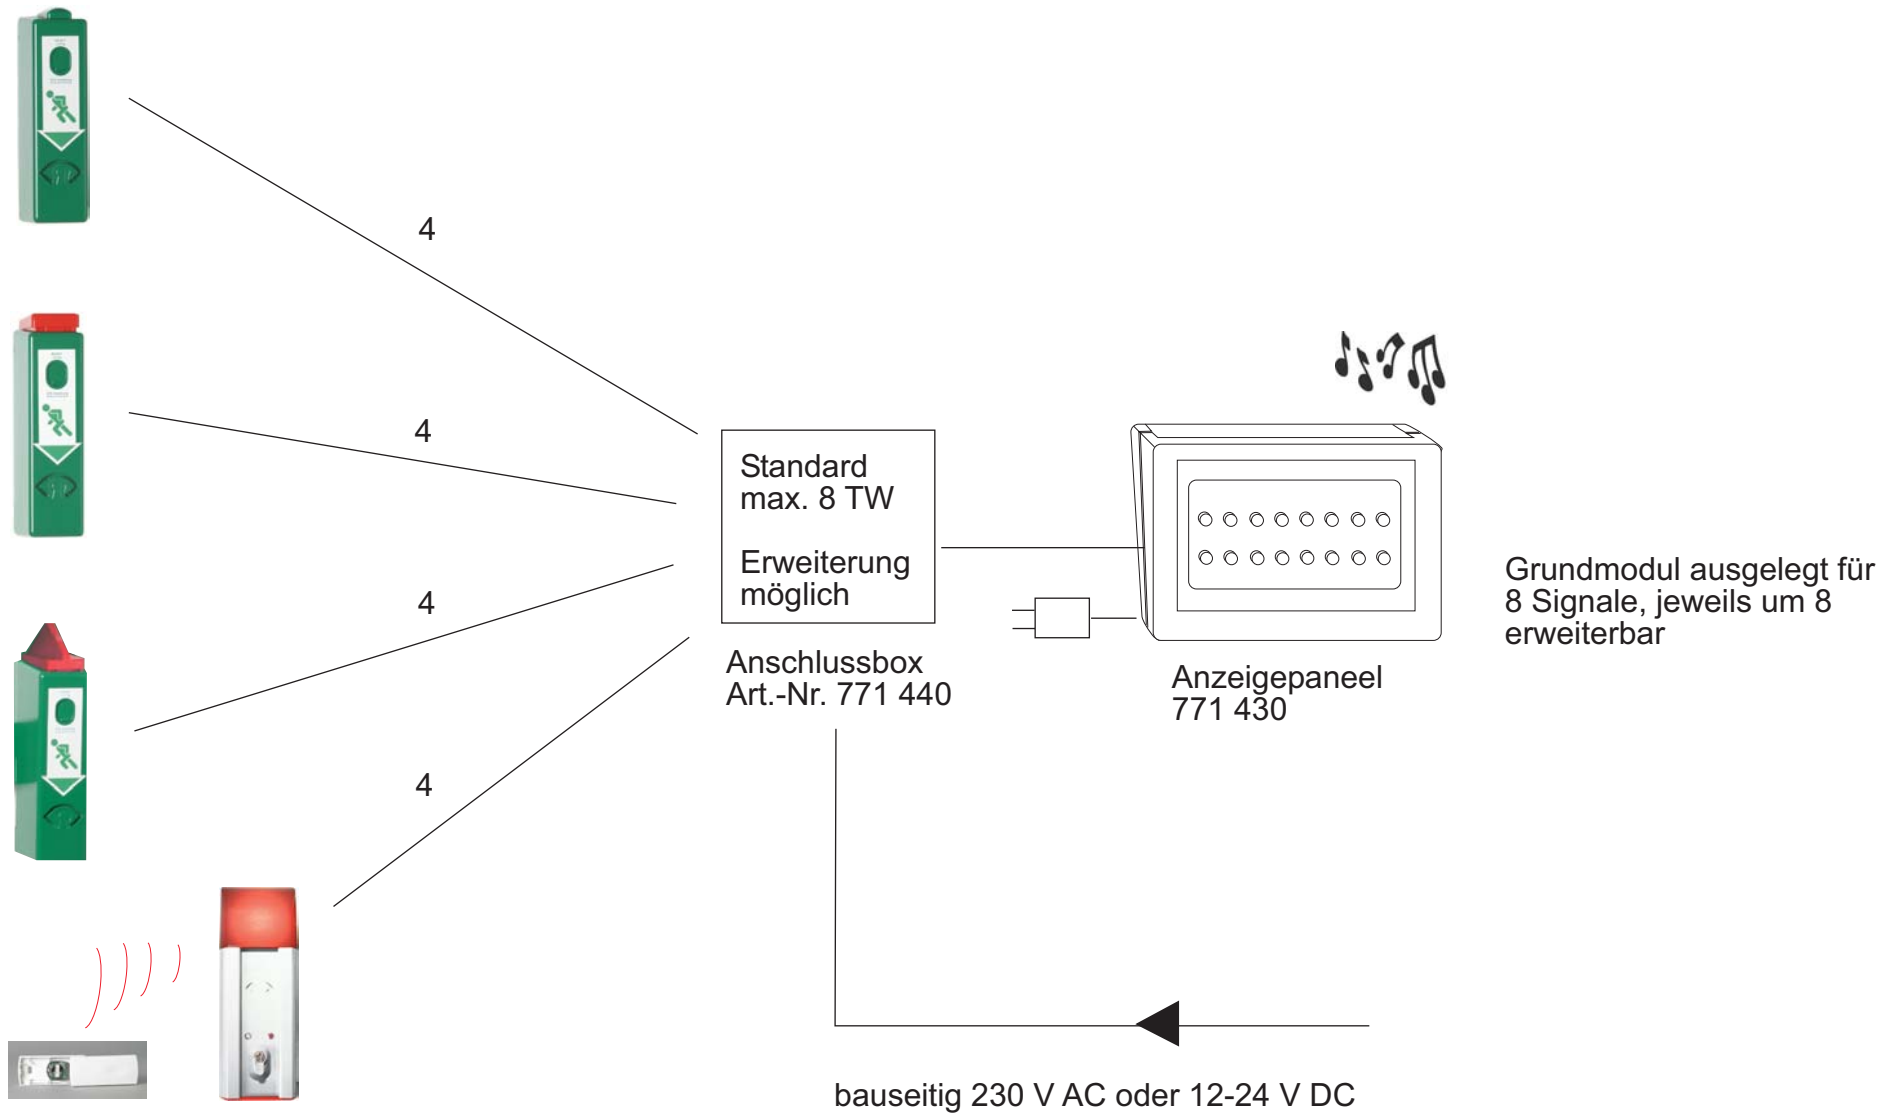

In den Geräten ist jeweils ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt eingebaut.