

Absperrpfosten - ortsfest

Aufbau- und Verwendungsanleitung

§ 43 Absatz 1 Verkehrseinrichtungen


sind Schranken, Sperrpfosten, Absperrgeräte sowie Leiteinrichtungen, die bis auf Leitpfosten, Leitschwellen und Leitborde rotweiß gestreift sind. Leitschwellen und Leitborde haben die Funktion einer vorübergehend gültigen Markierung und sind gelb. Verkehrseinrichtungen sind außerdem Absperrgeländer, Parkuhren, Parkscheinautomaten, Blinklicht- und Lichtzeichenanlagen sowie Verkehrsbeeinflussungsanlagen

Allgemeiner Hinweis:

Schake Pfosten sind verzinkt und pulverbeschichtet, mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur

Technische Daten:

	Art.-Nr.	kg
Ø 60 mm, Einbetonieren	460B	4,5
Ø 60 mm, Dübelbefestigung	460PB	4,5
Ø 76 mm, Einbetonieren	476B	4,5
Ø 76 mm, Dübelbefestigung	476PB	4,5
70 x 70 mm, Einbetonieren	470B	4,5
70 x 70 mm, Dübelbefestigung	470PB	4,5

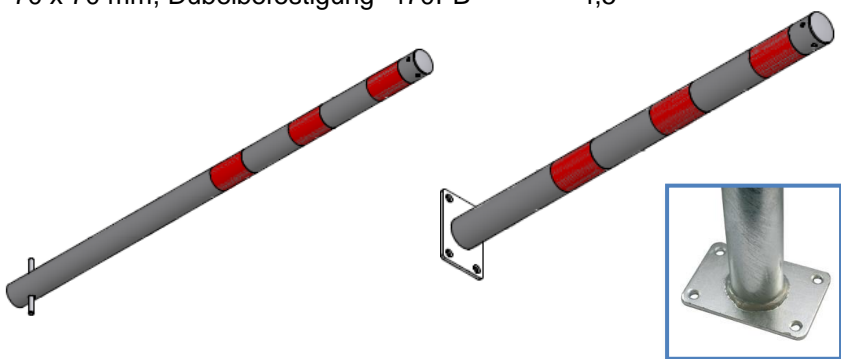

Montage:

- Einbetonieren:
Fundament: 400 x 300 mm, unterflur 400 mm
- Dübelbefestigung
Prüfen, ob die Oberfläche für eine direkte fixierung durch Ankerbolzen geeignet ist. Dann mit unserem Dübelsatz Typ 1 (470.71) befestigen
Falls die Oberfläche nicht geeignet ist, dann die Bodenhülse 470.60 verwenden, diese einbetonieren und den Pfosten entsprechend auf der Bodenhülsenplatte verschrauben

Mögliche Varianten:

Ösen

Ø innen 20 mm,
Ø außen 35 mm



Dreikantverschluss

nach DIN 3223



Profizylinderschloss,

mit 3 Schlüsseln, deutsches Markenfabrikat

