




KL-0280-706 KA

Arretierwerkzeug-Satz VW 1.4 / 1.6 / 2.0 TD



Produktinformation (Original) DE
⚠ Vor Verwendung, lesen und verstehen!

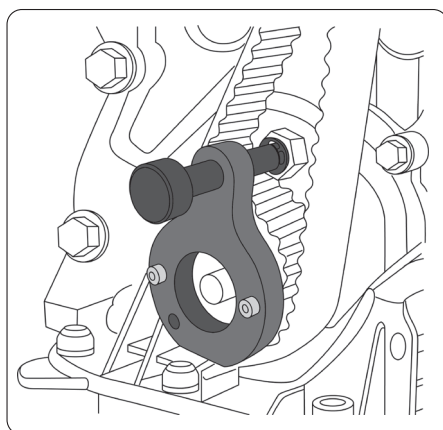

www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 gedore.com

Version 1 - 03/2022

0280-706KA_DE220307.indd


Produktbeschreibung

KL-0280-706 KA - Arretierwerkzeug-Satz VW 1.4 / 1.6 / 2.0 TDI

Passend für VW-Audi, Seat und Škoda mit 1.4, 1.6 und 2.0 Common Rail Dieselmotoren. Eingebaut bei z.B. VW Golf VII (5G, BE), T6; Audi A3 (8V), A4 (8K), A5 (8T, 8F), A6 (4G), Q5 (8R); Seat Leon (5F) und Škoda Octavia III (5E) etc. (Motorcode: CKFB, CKFC, CLHA, CLHB, CNHA, CNHC, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKA, CRKB, CRLB, CRMB, CRVA, CRVC, CSUA, CSUB, CUNA, CUPA, CUSA, CUSB, CXFA, CXHA, CXXB, CYZB, DFSD, DFSE)

Zum Arretieren der Nockenwelle, Kurbelwelle, Hochdruckpumpe und der Zahn- sowie Keilrippenriemen-Spannvorrichtung. Erforderlich beim Zahnriemenwechsel und der Motorreparatur.

DE

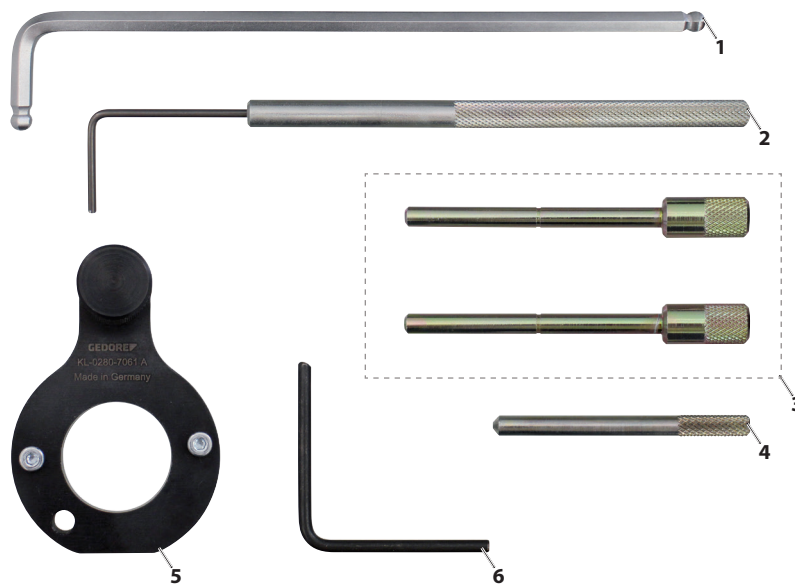

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.	Alternativ Werkzeug Nr.
1	KL-0280-2202 A	Spezial Winkel-Schraubendreher SW 6	1	T10264 // Inbus 6 mm, abgewinkelt
2	KL-0280-2201 A	Arretierdorn Ø 2,5 mm abgewinkelt	1	1026 // T10265
3	KL-0280-7062 A	Arretierwerkzeug-Satz Nockenwelle	1	T10492
4	KL-1480-16	Arretierdorn Ø 6 mm	1	3359 // MB995206 // MP-1-301 // T20102 // U-40074 // 430 13 50 // Bohrer Ø 6 mm
5	KL-0280-222	Arretierdorn Ø 4 mm abgewinkelt	1	T10060 // T10060A // T20167
6	KL-0280-7061 A	Arretierwerkzeug Kurbelwelle	1	T10490

! Aufbewahrungssystem: Kunststoffkoffer - KL-0280-7069

⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!