



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

Volkswagen Crafter + MAN TGE Kastenwagen

Ab Modelljahr 2017

Radstand 3640 mm MX mittellang, Schiebetür rechts, Front-Heck und Allradantrieb, Einzel- und Zwillingsbereifung




Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**).

Befestigt wird der VANyCARE®-Boden (B01 = Boden vorne / B02 = Boden hinten) im Laderaum mit den mitgelieferten Schnellbauschrauben. Hierfür sind die zu benötigten Befestigungsbohrung von Ihnen anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen. Alternativ kann der VANyCARE®-Boden auch mit der Ladefläche verklebt werden (Aufpreis pflichtiges Klebe-Kit).

Die gekennzeichneten Positionen dienen zur Nacharbeitung durch den Kunden. Hierbei bedeutet Nummerierung:

- ① Version Zwillingsbereifung : entlang der Markierung ausschneiden.
- ② Version Heck und Allradantrieb : entlang der Markierung schneiden.
- ③ Version Original Befestigungswinkel Volkswagen : Ø 11mm durchgängig Bohren

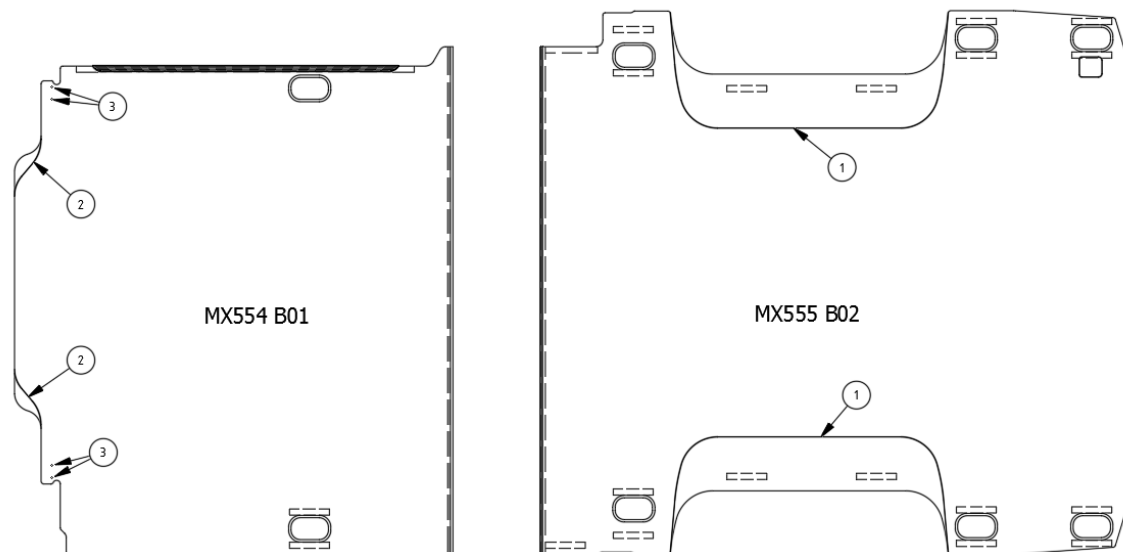

VANyCARE®-Transporter-Boden (2-teilig) gem. Skizze

2 x Montagebeutel Nr. 22 (Inhalt pro Beutel: 25 x Schnellbauschrauben, Edelstahl 3,9 x 25 mm)